

QUIGG

Distributeur électrique de mousse lavante

MD 19216



3 ans
GARANTIE

SAV
(☎) 02 43 16 60 30
www.medion.fr
Art.: 7829 AA 04/20 A

NOTICE D'UTILISATION

CE

26078298
AA 04/20 A
7829

Sommaire

1. Informations concernant la présente notice d'utilisation	4
1.1. Explication des symboles	4
2. Utilisation conforme	6
3. Consignes de sécurité	8
3.1. Généralités	8
3.2. Manipulation des piles	11
4. Contenu de l'emballage.....	15
5. Vue d'ensemble de l'appareil	16
6. Insertion des piles.....	18
7. Remplissage du distributeur de savon.....	19
8. Utilisation du distributeur de savon	20
8.1. Lavage des mains	21
8.2. Mise hors tension de l'appareil.....	21
9. Nettoyage de l'appareil	22
10. Caractéristiques techniques	22
11. Information relative à la conformité UE.....	22
12. Recyclage.....	23
13. Informations relatives au SAV.....	25
14. Déclaration de confidentialité	26
15. Mentions légales	28

1. Informations concernant la présente notice d'utilisation



Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et la notice d'utilisation dans son intégralité avant la mise en service de l'appareil. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans la notice d'utilisation.

Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez-la également impérativement au nouveau propriétaire.

1.1. Explication des symboles

Le danger décrit dans les paragraphes signalés par l'un des symboles d'avertissement suivants doit être évité afin d'empêcher les conséquences potentielles évoquées.



DANGER!

Danger de mort imminente !



AVERTISSEMENT !

Éventuel danger de mort et/ou de blessures graves irréversibles !



AVERTISSEMENT !

Danger dû à des matières explosives !



ATTENTION !

Risque de blessures légères et/ou moyennement graves !



AVIS !

Respectez les consignes pour éviter tout dommage matériel !



Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil !



Tenez compte des remarques contenues dans la notice d'utilisation !



Symbole de courant continu

- Énumération/Information sur des événements se produisant pendant l'utilisation
- ▶ Action à exécuter
- Action à exécuter afin d'éviter tout danger



Éliminez l'appareil de manière écologique (voir « 12. Recyclage » en page 23)



Marquage CE

Les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'Union européenne (voir chapitre « Information relative à la conformité »).

2. Utilisation conforme

Le distributeur de savon électrique est conçu pour distribuer automatiquement du savon, du produit vaisselle et du shampooing.

- L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie sera annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils auxiliaires autres que ceux autorisés ou vendus par nos soins.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires vendus ou autorisés par nos soins.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

3. Consignes de sécurité



DANGER !

Risque de suffocation !

L'inhalation ou l'ingestion de petites pièces ou de films d'emballage présente un risque de suffocation.

- Conservez les films d'emballage hors de portée des enfants.

3.1. Généralités

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ces appareils peuvent être utilisés par des enfants âgés de plus de 8 ans ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants, à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés.
- Si l'appareil présente des dommages visibles, ne le mettez pas en marche.
- Si vous constatez un dommage causé lors du transport, contactez immédiatement le SAV.
- Ne modifiez en aucun cas vous-même l'appareil et n'essayez pas d'ouvrir et/ou de réparer vous-même une quelconque pièce de l'appareil.



ATTENTION !

Risques pour la santé !

Le rayonnement infrarouge peut causer des dommages oculaires.

- Ne regardez jamais directement la lumière des capteurs IR.



AVIS !

Dompage matériel possible !

Les liquides agressifs peuvent endommager l'appareil et présenter des risques.

- N'utilisez pas de liquides agressifs, contenant des solvants ou de l'alcool dans le distributeur. Les liquides très huileux et visqueux ne sont pas non plus adaptés. Les désinfectants et la lotion pour les mains ne sont pas appropriés.
- Ne remplissez le distributeur qu'avec des produits d'hygiène doux dilués avec de l'eau, tels que du savon liquide, du shampoing ou du produit vaisselle.



AVIS !

Damage matériel possible !

Une utilisation ou une installation incorrecte peut endommager l'appareil.

- N'immergez pas le distributeur de savon dans l'eau.
- N'exposez pas le distributeur de savon à une forte chaleur, au rayonnement direct du soleil ou à des sources de lumière chaude.

3.2. Manipulation des piles

Le distributeur de savon fonctionne avec des piles.



DANGER !

Risque de brûlure !

En cas d'ingestion de piles, il existe un risque de brûlures internes pouvant entraîner la mort dans les deux heures. Il existe un risque de brûlures si l'acide des piles entre en contact avec la peau.

- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou introduites dans une quelconque partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Évitez tout contact avec l'acide des piles. En cas de contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses, rincez immédiatement et abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez un médecin sans tarder.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- N'avalez en aucun cas les piles.
- Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, n'utilisez plus l'appareil et conservez-le hors de portée des enfants.
- Si les piles coulent, retirez-les immédiatement de l'appareil. Nettoyez les contacts avant d'insérer de nouvelles piles.



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Il existe un risque d'explosion en cas de remplacement non conforme des piles !

- Utilisez exclusivement des piles neuves de même type. N'utilisez jamais de piles neuves et usagées en même temps.
- Veillez à bien respecter la polarité (+/-) lorsque vous insérez les piles.
- N'essayez jamais de recharger les piles.
- Stockez les piles dans un endroit frais et sec.
- Veillez à ce que les piles ne soient jamais exposées à une source de chaleur intense (p. ex. rayons du soleil, feu, chauffage, etc.). Une forte source de chaleur directe peut endommager les piles.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Ne court-circuitiez pas les piles et ne les démontez pas.

- Veillez à toujours retirer les piles vides de l'appareil.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Avant l'insertion des piles, contrôlez l'état de propreté des contacts de l'appareil et des piles. Nettoyez-les au besoin.
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Lorsque vous utilisez des piles rechargeables, veillez à utiliser un type de pile conforme aux spécifications figurant sur la plaque signalétique.

4. Contenu de l'emballage



DANGER !

Risque de suffocation !

L'ingestion ou l'inhalation de petites pièces ou de films présente un risque de suffocation.

■ Conservez le film d'emballage hors de portée des enfants.

- ▶ Retirez le produit de l'emballage et enlevez tous les autres matériaux d'emballage.
- ▶ Veuillez vérifier l'intégralité de l'emballage et nous signaler toute pièce manquante dans les 14 jours suivant l'achat.

Le produit que vous avez acheté comprend :

- Distributeur de mousse de savon
- 4 piles 1,5 V, type AAA/R3/LR03
- Notice d'utilisation avec informations de garantie

5. Vue d'ensemble de l'appareil




- 1) Compartiment à piles
- 2) Couvercle du compartiment à piles
- 3) Ergot de verrouillage
- 4) Tube distributeur
- 5) Réservoir de mousse de savon
- 6) Indicateur de niveau de remplissage
- 7) Boîtier principal
- 8) Capteur
- 9) Sortie du savon



- 10) Voyant LED : réglage de la distribution de mousse de savon, indicateur du niveau de charge de la batterie
- 11) Réglage de la distribution de mousse de savon 1 (durée de distribution 1 seconde) ou 2 (durée de distribution 1,5 seconde), arrêt de la distribution

6. Insertion des piles

- ▶ Appuyez sur l'ergot de verrouillage du couvercle du compartiment à piles pour le retirer.
- ▶ Insérez les quatre piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité. Respectez les informations indiquées dans le compartiment à piles (voir l'illustration ci-contre).
- ▶ Fermez le couvercle du compartiment à piles jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement dans le boîtier. Vérifiez l'état de charge des piles via le voyant LED :

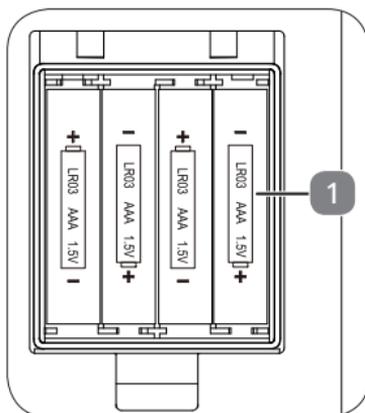

Les deux LED clignotent
2 fois par seconde :

Faible état de charge des
piles.

- ▶ Remplacez les piles usagées par des piles neuves de même type.

7. Remplissage du distributeur de savon



AVIS !

Damage matériel possible !

Les liquides agressifs peuvent endommager l'appareil et présenter des risques.

- N'utilisez pas de liquides agressifs, contenant des solvants ou de l'alcool dans le distributeur. Les liquides très huileux et visqueux ne sont pas non plus adaptés. Les désinfectants et la lotion pour les mains ne sont pas appropriés.
- Ne remplissez le distributeur qu'avec des produits d'hygiène doux dilués avec de l'eau, tels que du savon liquide, du shampoing ou du produit vaisselle.

- ▶ Dévissez le boîtier principal du réservoir de mousse de savon.

- ▶ Mettez soigneusement le boîtier principal de côté.
- ▶ Rincez le réservoir de mousse de savon à l'eau claire avant la première utilisation et lors du changement de produit.
- ▶ Remplissez le réservoir de mousse de savon avec le produit d'hygiène de votre choix : avec de la mousse de savon prête à l'emploi ou du savon liquide dilué avec de l'eau.
- ▶ Mélangez le savon liquide avec de l'eau :
 - proportion 1:2 (une dose de savon liquide pour deux doses d'eau)
 - ou 1:3 (une dose de savon liquide pour trois doses d'eau)
- ▶ Surveillez l'indicateur de niveau de remplissage. Ne remplissez pas le réservoir au-delà du repère MAX.
- ▶ Remettez le boîtier principal sur le réservoir de mousse de savon jusqu'à ce qu'il soit bien en place sur le réservoir de mousse de savon.

8. Utilisation du distributeur de savon

- ▶ Installez le distributeur de savon sur une surface plane et stable.

Les piles sont insérées. L'appareil est prêt à être utilisé. La distribution de mousse 1 est pré-réglée. Cela est indiqué par le petit voyant LED qui s'allume pendant environ 3 secondes.

Les réglages suivants sont possibles : distribution de mousse de savon 1 (durée de distribution 1 seconde) ou 2 (durée de distribution 1,5 seconde).

- ▶ Appuyez sur la touche  pour régler la distribution de mousse 2 et augmenter ainsi la quantité de mousse distribuée. Le grand voyant LED s'allume pendant 3 secondes.

8.1. Lavage des mains

- ▶ Rincez-vous d'abord les mains à l'eau courante.
- ▶ Placez vos mains sous la sortie du savon.

Le produit est distribué et la LED s'allume.

- ▶ Frottez vos mains l'une contre l'autre pendant environ 20 à 30 secondes.
- ▶ Rincez abondamment la mousse de savon à l'eau courante.
- ▶ Séchez-vous les mains.

8.2. Mise hors tension de l'appareil

- ▶ Appuyez sur la touche  pendant environ 2 secondes pour éteindre le distributeur de savon.

Pour rallumer le distributeur de savon, appuyez à nouveau sur la touche  pendant environ 2 secondes.

Une fois l'appareil allumé, la distribution de mousse 1 est réglée.

9. Nettoyage de l'appareil

- ▶ Pour nettoyer le distributeur de savon, utilisez un chiffon doux et humide avec un produit d'entretien doux.
- ▶ Évitez les solvants et produits d'entretien chimiques qui pourraient endommager la surface de l'appareil.
- ▶ Avant de changer le produit, rincez le réservoir de mousse de savon et le tube distributeur à l'eau claire.

10. Caractéristiques techniques

Piles	4 x 1,5 V (AAA/LR03)
Capacité du réservoir	250 ml
Dimensions (l x P x H)	Env. 7,5 x 10 x 17,5 cm

11. Information relative à la conformité UE

CE Par la présente, MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences de base et aux autres réglementations en vigueur :

- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE

12. Recyclage



EMBALLAGE

L'appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.



APPAREIL

Il est interdit d'éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre avec les déchets ménagers.

Conformément à la Directive 2012/19/UE, l'appareil doit être éliminé de manière réglementaire lorsqu'il arrive en fin de cycle de vie. Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil seront recyclés, ce qui permet de respecter l'environnement.

Remettez l'appareil usagé à un point de collecte de déchets électriques et électroniques ou auprès d'une déchetterie. Retirez auparavant les piles et déposez-les séparément dans un centre de collecte de piles usagées.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l'entreprise de collecte des déchets locale ou à la municipalité.



PILES

Ne jetez en aucun cas les piles usagées avec les déchets domestiques. Les piles doivent être recyclées de manière appropriée. Les magasins vendant des piles et les lieux de collecte municipaux mettent à disposition des containers spéciaux destinés à cet effet. Renseignez-vous auprès de l'entreprise de recyclage locale ou de votre municipalité.

Dans le cadre de la réglementation relative à la distribution de piles ou la livraison d'appareils contenant des piles, nous sommes tenus de vous informer de ce qui suit :

En tant qu'utilisateur final, vous êtes tenu légalement de restituer les piles usagées.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

13. Informations relatives au SAV

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre SAV. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances.

Vous pouvez accéder à notre Service Community ici : <http://community.medion.com>.

- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : www.medion.com/contact.
- Notre équipe du SAV se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 43 16 60 30
Adresse du SAV	
MEDION France 75 Rue de la Foucaudière 72100 LE MANS France	



La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail du SAV

www.medion.com/fr/service/accueil/.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

14. Déclaration de confidentialité

Chère cliente, cher client,

Nous vous informons que nous, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, sommes responsables du traitement de vos données personnelles.

En matière de protection des données, nous sommes assistés par le délégué à la protection des données personnelles de notre entreprise, que vous pouvez contacter à l'adresse MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D - 45307 Essen ; datenschutz@medion.com. Nous traitons vos données dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes

(p. ex. des réparations) et basons le traitement de vos données sur le contrat de vente que nous avons conclu.

Nous transmettons vos données aux prestataires de services de réparation que nous avons mandatés dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations). En règle générale, nous conservons vos données personnelles pendant une durée de trois ans afin de respecter vos droits de garantie légaux.

Vous avez le droit d'obtenir des informations sur les données personnelles vous concernant ainsi que de les faire rectifier, supprimer, limiter leur traitement, vous opposer à leur traitement et à leur transmission.

Toutefois, les droits d'information et de suppression sont soumis à des restrictions en vertu des §§ 34 et 35 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG) (art. 23 GDPR), et il existe également un droit de recours auprès d'une autorité de surveillance compétente en matière de protection des données (art. 77 GDPR en relation avec le § 19 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG)). En cas de recours auprès de MEDION AG, adressez-vous au responsable de la protection des données et de la liberté d'information de Rhénanie-du-Nord-Westphalie,

Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

Le traitement de vos données est nécessaire pour le déroulement de la garantie ; sans la mise à disposition des données nécessaires, le déroulement de la garantie n'est pas possible.

15. Mentions légales

Copyright © 2019

Date : 30.09.2019

Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégée par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

L'entreprise suivante possède les droits d'auteur :


MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Allemagne

Veillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre SAV d'abord.

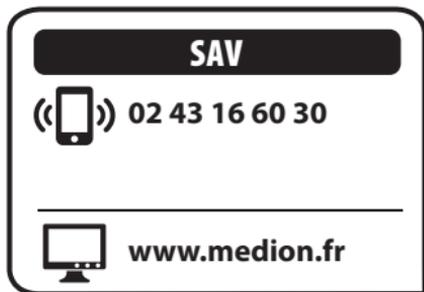

© Copyright

Toute réimpression ou duplication (même partielle)
requiert l'autorisation de :

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

AA 04/20 A

Ce document, y compris l'ensemble de ses parties, est
protégé par la législation sur le droit d'auteur.

Toute utilisation ne respectant pas les dispositions de
la législation sur le droit d'auteur est illicite et passible
de poursuites.

Ceci vaut en particulier pour les duplications,
traductions, reproductions sur microfilm, le transfert
et le traitement dans des systèmes électroniques.

MEDION France
75 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
FRANCE

