

DECT Telefon mit Bluetooth-Funktion

MEDION® LIFE® S63075 (MD 83166)



Bedienungsanleitung

INHALT

Inhalt	1
Sicherheitshinweise	7
Zu dieser Anleitung	7
In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter.....	8
Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen	9
Explosionsgefährdete Bereiche.....	9
Netzteil	9
Das Gerät sicher aufstellen.....	10
Netzanschluss zugänglich lassen	10
Gewitter/Nichtgebrauch	11
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	11
Sicher mit Akkus umgehen	12
Niemals selbst reparieren.....	13
Lieferumfang	14
Geräteübersicht	15
Mobilteil	15
Basisstation.....	16
Frontansicht	16
Rückansicht	18
Inbetriebnahme	19
Aufstellen	19
Akkus in das Mobilteil einlegen	20
Netzteil an die Basisstation anschließen	21
Akkus laden	22
Akkus in der Basisstation laden.....	22
Basisstation an das Telefonnetz anschließen	23
Das Display	24
Grunddisplay.....	24

Displaysprache	25
Akkuanzeige	25
Weitere Anzeigen im Display	25
ECO Funktion.....	26
Full-ECO	26
Telefonieren	27
Grundfunktionen.....	27
Mobilteil ein- und ausschalten.....	27
Anruf entgegennehmen	27
Hörerlautstärke ändern.....	28
Gespräch beenden	29
Internen Anruf tätigen	29
Externen Anruf tätigen.....	29
Aus dem Telefonbuch wählen	30
Weitere Funktionen	30
Freisprechmodus (Frei sprechen).....	30
Rückfragetaste.....	30
Tastensperre.....	31
Rufton ausschalten	31
Telefon stummschalten	32
Rufnummernanzeige	32
Anrufliste.....	33
Wahlwiederholung.....	34
Mit mehreren Gesprächspartnern telefonieren	35
Anrufe weiter vermitteln.....	35
Makeln und Telefonkonferenz führen.....	35
Makeln	36

Telefonkonferenz.....	36
Mobilteil rufen.....	36
Telefon über Menü einstellen.....	37
Hauptmenü aufrufen.....	37
Im Menü navigieren.....	38
Menüpunkt anwählen.....	38
Steuertasten.....	38
In den Telefonmodus wechseln.....	38
SMS nutzen.....	39
Voraussetzungen.....	39
Menü „SMS“.....	40
Neue SMS.....	40
Merkmale zur Textbearbeitung.....	41
Optionen für geschriebene SMS.....	42
Senden an.....	42
Entwurf Speichern.....	43
SMS unterbrechen.....	43
Eingangsliste (SMS lesen).....	43
Eingegangene SMS lesen.....	43
Optionen für gelesene Nachrichten.....	44
Ausgang.....	45
Gesendete SMS öffnen.....	45
SMS-Einstellung.....	46
SMS-Center.....	46
Sende-Center auswählen.....	46
Neue SMS Alarm.....	47
Anrufbeantworter.....	48
Aus- und Einschalten.....	48

Einstellungen im Menü „Anrufbeantworter“	49
Antwort-Modus	49
Verzögerung	49
Aufnahmezeit	49
Mithören Basis	50
Ansage hören	50
Ansage aufnehmen.....	50
Sparmodus.....	51
Fernabfrage	51
Fernabfrage-PIN ändern.....	51
Anzeigen an der Basisstation	52
Nachrichten abhören	53
Nachrichten an der Basisstation abhören	53
Nachrichten vom Mobilteil abhören	54
Nachrichten von einem anderen Telefonanschluss aus abhören	54
Anrufbeantworter von einem externen Anschluss einschalten	56
Nachrichten löschen	56
Nachrichten an der Basisstation löschen	56
Nachrichten vom Mobilteil aus löschen	57
Mithören	57
An der Basisstation mithören	57
Am Mobilteil mithören	58
Anruf nach Mithören entgegennehmen	58
Weitere Einstellungen	58
Menü „Audio“	58
Klingelton.....	58
Ruftonlautstärke	59
Ruhe.....	59

Hinweistöne	59
Menü „MT Einstellung“	60
Direktruf	60
Basisauswahl	60
Display	61
Name	61
Sprache	61
Direktannahme.....	61
MT anmelden	61
MT abmelden	61
Kontrast.....	62
Reset MT	62
Menü „BS Einstellung“	63
Rufton	63
Rufton Priorität	63
Wahlverfahren	63
Flash-Zeit.....	64
System-PIN ändern	64
Full-ECO	64
Reset Basis	65
Datum und Zeit einstellen	66
Bluetooth.....	67
Mobilteil einst.....	67
Koppelgeräte.....	68
Telefonieren über Bluetooth	69
Gespräche über Bluetooth annehmen	69
Gespräche über Bluetooth führen.....	69
Gespräch halten	69

Verpasste Anrufe.....	70
Alarm	71
Alarm ausstellen	71
Telefonbuch	72
Neuer Eintrag	72
Telefonbucheintrag ändern	72
Telefonbucheintrag ansehen	73
Telefonbucheinträge löschen.....	73
Eintrag löschen.....	73
Alle löschen.....	73
Telbuch-Status.....	74
Anrufen	74
Verfügbare Zeichen	75
Wenn Störungen auftreten	76
Werkseinstellungen.....	79
Werkseinstellungen am Mobilteil.....	79
Werkseinstellungen an der Basisstation	80
Weitere Werkseinstellungen	81
Reinigung	82
Entsorgung	83
Technische Daten.....	84
Gerät inkl. Bluetooth	84
Akku:.....	84
Konformitätsinformation	85

SICHERHEITSHINWEISE



Zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit und bewahren diese gut auf, um sie bei einer Veräußerung dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter

	<p>GEFAHR! <i>Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!</i> WARNUNG! <i>Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!</i></p>
	<p>VORSICHT! <i>Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!</i> ACHTUNG! <i>Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!</i></p>
	<p>HINWEIS! Weiterführende Information für den Gebrauch des Geräts.</p>
	<p>Hinweis! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!</p>
	<p>WARNUNG! <i>Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag</i></p>

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder darf der Gebrauch des Geräts nicht ohne Aufsicht erlaubt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerschwingbaren Platz auf.



GEFAHR!

Halten Sie auch die Verpackungs- und Displayschutzfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickengefahr!

Explosionsgefährdete Bereiche

Verwenden Sie das Mobilteil niemals in explosionsgefährdeter Umgebung, z. B. in einer Lackiererei, oder wenn in der Umgebung Gas austritt.

Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Das Netzteil darf nur in trockenen Räumen verwendet werden.

Das Gerät sicher aufstellen

Warten Sie mit dem Anschluss des Netzteils, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann sonst unter Umständen das Gerät zerstören.

Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann es gefahrlos in Betrieb genommen werden.

- Stellen Sie die Basisstation auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Stellen Sie die Basisstation gegen Herunterfallen geschützt auf.
- Es dürfen keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf Basisstation und/oder Mobilteil wirken.
- Es darf kein direktes Sonnenlicht auf die Geräte treffen.
- Der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser muss vermieden werden.
- Die Geräte sind nicht für die Benutzung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet (z. B. Badezimmer).
- Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von 10°C bis 30°C betrieben werden.
- Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe anderer Elektrogeräte (z. B. Fernseher oder Mikrowellengerät) auf.
- Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbare Nähe offener Brandquellen (z. B. brennende Kerzen).

Netzanschluss zugänglich lassen

- Schließen Sie die Basisstation nur an eine gut erreichbare Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Lassen Sie die Steckdose frei zugänglich, damit der Stecker ungehindert abgezogen werden kann.
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.

- Ziehen Sie bei Beschädigung des Steckers, der Anschlussleitung oder des Gerätes oder, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Innere des Gerätes gelangt sind, sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Mobilteil nie ohne Batteriefachdeckel in die Basisstation.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Gewitter/Nichtgebrauch

Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und das Telefonkabel von der Basisstation ab.

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch auch unbedingt den Akkublock aus dem Mobilteil, um ein Auslaufen der Akkus zu vermeiden. Ausgelaufene Akkus können das Mobilteil beschädigen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, nicht jedoch in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungseinrichtungen.

Sicher mit Akkus umgehen

Für das Mobilteil benötigen Sie je einen Akkublock. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

- Halten Sie Akkus von Kindern fern.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Beachten Sie beim Einlegen des Akkublocks die Polarität (+/-).
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie den Akkublock heraus.
- Entfernen Sie defekte Akkus umgehend aus dem Gerät! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Setzen Sie die Akkus niemals übermäßiger Wärme, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr.
- Nehmen Sie ausgelaufene Akkus sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Akkus einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Sollte Batteriesäure ausgelaufen sein, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Ausgelaufene Batterieflüssigkeit kann Hautausschlag verursachen. Falls die Säure doch mit Haut in Kontakt gekommen ist, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Niemals selbst reparieren

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzadapters der Anschlussleitung oder der Basisstation sofort den Netzadapter aus der Steckdose.



WARNUNG!

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!

- Wenden Sie sich im Störfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.
- Die Anschlussleitung des Netzadapters kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung muss der Netzadapter verschrottet und durch einen Netzadapter des gleichen Typs ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Wenden Sie sich in diesem Fall an das Medion Service Center.

LIEFERUMFANG



GEFAHR!

***Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folien spielen.
Es besteht Erstickungsgefahr!***

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, auch die Folien auf den Displays der Basisstation und des Mobilteils.


Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

- 1 x Mobilteil
- Basisstation
- Netzteil für die Basisstation (S004LV0600045)
- Telefonkabel
- 1 x NiMH-Akkublock (GPHC05RN01) (im Mobilteil)
- Bedienungsanleitung und Garantiedokumente

GERÄTEÜBERSICHT


Mobilteil

- 1 Lautsprecher
- 2 Display
- 3 Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶
in Menüs: Einträge/Optionen wählen;
im Ruhezustand:
▲☰: Anrufliste öffnen;
▼📖: Telefonbuch öffnen
im Gespräch:
▲▼: Hörer-/ Lautsprecherlautstärke
einstellen
◀🔇: Mikrofon stumm schalten
▶🔁: Wahlwiederholung
- 4 Steuertaste rechts
- 5 Hörertaste: Anruf beenden; Länger drücken: Mobilteil ein-/ausschalten
- 6 Zifferntasten 0 bis 9: Zur Eingabe von Ziffern und Buchstaben
- 7 Raute-Taste: zur Eingabe des #-Zeichens
- 8 🔒: Tastensperre aktivieren
- 9 Gesprächstaste für Bluetooth
- 10 R-Taste: Rückfragetaste
- 11 Mikrofon
- 12 Freisprechtaste
- 13 Stern-Taste: zur Eingabe des *-Zeichens; wechselt „abc“ zu „ABC“.
🎵: langer Druck im Ruhezustand schaltet den Tonruf ein bzw. aus.
- 14 Gesprächstaste: Gespräch annehmen; gewünschte Nummer wählen
- 15 Steuertaste links

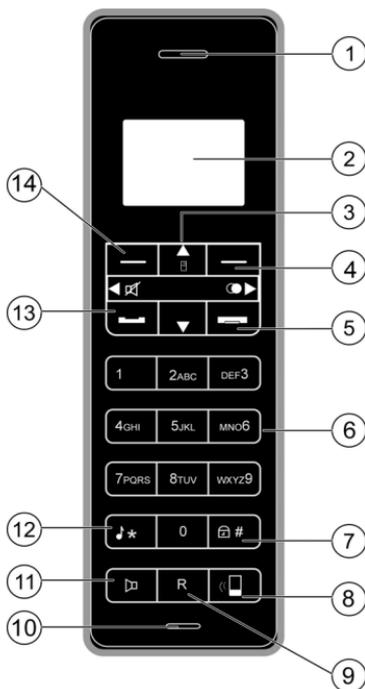

Basisstation


Frontansicht

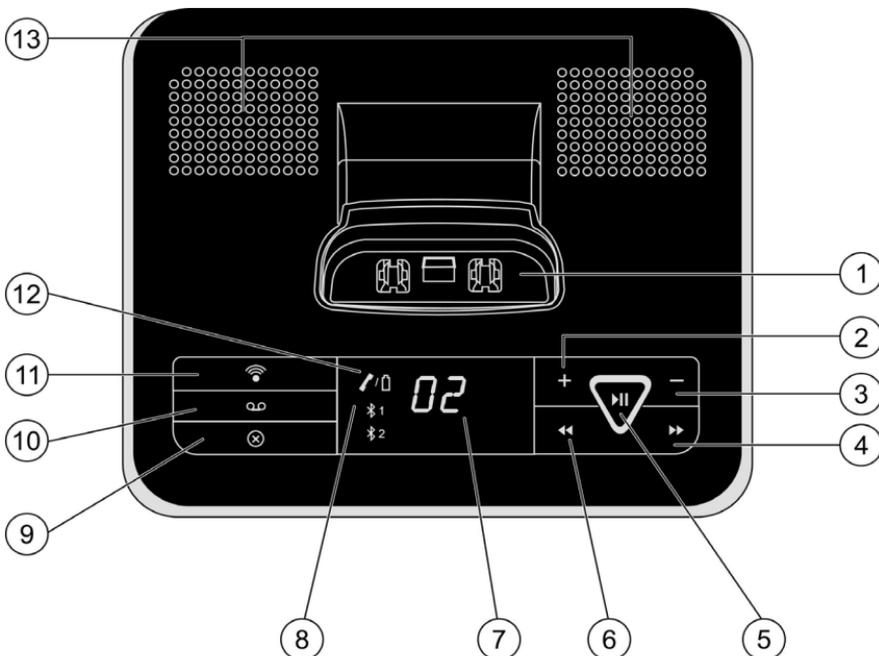

- 1 Ladeschale mit Kontakten: zum Laden des Mobilteils
- 2 Lautstärke für Basisstation erhöhen
- 3 Lautstärke für Basisstation senken
- 4 Sprungtaste vorwärts: springt zur nächsten Nachricht
- 5 Play / Pause: startet und pausiert die Wiedergabe von Nachrichten
- 6 Sprungtaste rückwärts: springt zur vorherigen Nachricht
- 7 Display: zeigt Informationen zum Anrufbeantworter an

- 8** Bluetooth Leitung 1 : leuchtet, wenn ein Mobiltelefon via Bluetooth verbunden ist; Blinkt wenn keine Bluetooth Verbindung hergestellt wurde.
- Bluetooth Leitung 2 : leuchtet, wenn ein Mobiltelefon via Bluetooth verbunden ist; Blinkt wenn keine Bluetooth Verbindung hergestellt wurde.
- Lade-Anzeige: leuchtet, wenn das Mobilteil auflädt
- Bluetooth : leuchtet wenn Kanal in Benutzung ist
- 9** Lösch taste: löscht Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- 10** Ein-/Aus-Schalter: Anrufbeantworter ein oder aus
- 11** Ruftaste (“Pagingtaste“): löst Rufsignal am Mobilteil aus
- 12** Leitung 1 : leuchtet, wenn telefoniert wird; Blinkt, wenn das Telefon klingelt, Leuchtet wenn der Akku geladen wird
- 13** Lautsprecher

Rückansicht

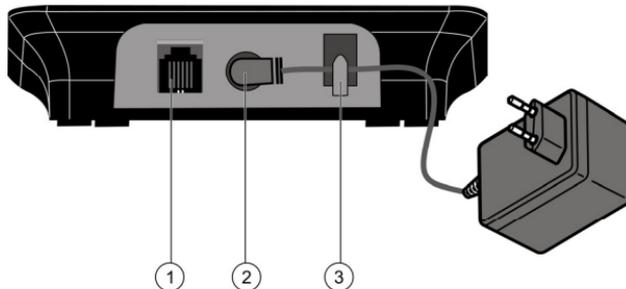

- 1** Anschluss für das Telefonkabel (Westernstecker RJ11)
- 2** Anschluss für das Netzadapterkabel
- 3** Kabelhalter für Netzadapterkabel

INBETRIEBNAHME

Aufstellen

- Stellen Sie die Basisstation auf eine ebene, feste Oberfläche.
- Einige aggressive Möbellacke können die GummifüÙe der Basisstation angreifen. Stellen Sie die Basisstation ggfs. auf eine Unterlage.
- Stellen Sie die Basisstation in einer praktischen Arbeitshöhe und gegen Herunterfallen gesichert auf.
- Stellen Sie die Basisstation in der Nähe einer Steckdose und einer Telefonanschluss-Dose auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Geräte mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.
- Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbare Nähe anderer Elektrogeräte (z. B. Fernseher).

Akku in das Mobilteil einlegen


Für das Mobilteil wird ein Nickel-Metallhydrid-Akkublock mitgeliefert.



ACHTUNG!

Verwenden Sie das Mobilteil nur mit einem Nickel-Metallhydrid-Akku des mitgelieferten Typs (NiMH). Die Garantie des Gerätes erlischt, wenn Sie einen anderen Akku einlegen. Das Mobilteil könnte beschädigt werden.

- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Mobilteils nach unten ab.
- ▶ Legen Sie den Akkublock neben das Batteriefach und stecken Sie den Stecker in die Steckerbuchse wie im Batteriefach dargestellt ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- ▶ Setzen Sie den Akkublock ein.
- ▶ Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach und schieben Sie ihn zu.

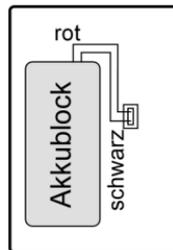


Netzteil an die Basisstation anschließen



ACHTUNG!

Verwenden Sie zum Anschluss des Basisteils nur den Netzadapter für die Basisstation Modell Nr.: S004LV0600045. Auf dem Netzteil befindet sich ein Typenschild mit den entsprechenden Angaben.

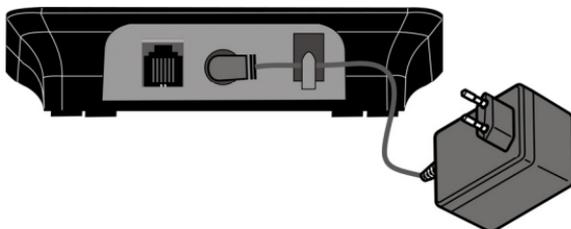

- ▶ Verbinden Sie den Stecker des Netzadapterkabels mit dem rechten Anschluss an der Basisstation.
- ▶ Sichern Sie den Stecker gegen Herausfallen, indem Sie das Kabel hinter der Kabelhalterung herführen.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker des Netzadapters in eine leicht zugängliche Netzsteckdose.
- ▶ Der Anrufbeantworter schaltet sich ein.

Akkus laden



ACHTUNG!

Schließen Sie die Basisstation erst ans Telefonnetz an, wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist. Ansonsten erreichen die Akkus nicht ihre volle Leistung.

Die Ladezeit beträgt ca. 14 Stunden.

Unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht, da sonst die Leistung der Akkus dauerhaft verringert werden kann.

Stellen Sie das Mobilteil nie ohne Batteriefachdeckel in die Basisstation.

HINWEIS!



Sie können das Mobilteil ständig in der Basisstation belassen. So sichern Sie den maximalen Ladezustand.

Die Leistung des Akkus reicht für 10 Stunden Gespräch oder 100 Stunden Bereitschaftsbetrieb aus. Anschließend muss der Akku neu aufgeladen werden.

Akku in der Basisstation laden



HINWEIS!

Während der Akku aufgeladen wird, können Sie mit dem Mobilteil noch nicht telefonieren. Schließen Sie die Basisstation deshalb erst nach dem vollständigen Aufladen des Mobilteils an das Telefonnetz an.

- ▶ Setzen Sie das Mobilteil in die Ladeschale der Basisstation und laden Sie den Akku.
- ▶ Ein Piepton signalisiert, dass das Mobilteil richtig in der Schale sitzt.
- ▶ Im Display blinkt oben rechts das Batteriesymbol, wenn der Akku geladen wird.


Basisstation an das Telefonnetz anschließen



ACHTUNG!


Schließen Sie die Basisstation erst ans Telefonnetz an, wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist. Ansonsten erreicht der Akku nicht seine volle Leistung.

- ▶ Stecken Sie den RJ11-Stecker des mitgelieferten Telefonkabels in die linke Buchse auf der Rückseite der Basisstation.
- ▶ Stecken Sie den anderen Stecker des Telefonkabels in die Telefonsteckdose in der Wand.

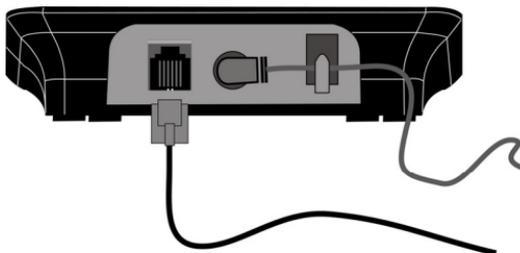

DAS DISPLAY

Grunddisplay

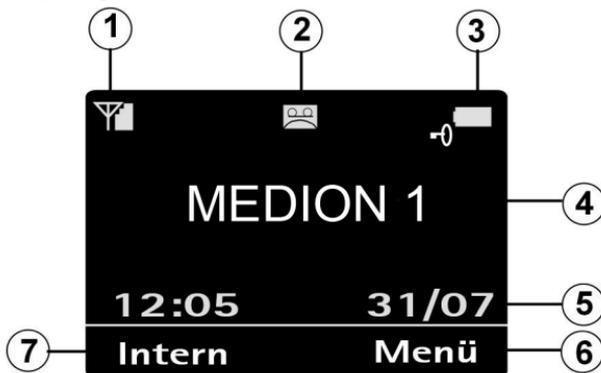

Im Auslieferungszustand stellt sich das Display folgendermaßen dar:

- 1 Reichweitenanzeige
- 2 Anrufbeantworter eingeschaltet
- 3 Akku Statusanzeige; Akku wird geladen / Tastensperre ist aktiviert
- 4 Name/Nummer des Mobilteils
- 5 Felder für Uhrzeit/Datum

Die Einträge der folgenden Felder wechseln je nach Status. Die Befehle werden mit den darunter liegenden Steuertasten aktiviert. In dieser Abbildung sind dargestellt:

- 6 Hauptmenü öffnen
- 7 Intern telefonieren

Displaysprache

Im Auslieferungszustand ist die Displaysprache Deutsch. Sie können die Displaysprache auch auf Englisch und Türkisch einstellen.

Akkuanzeige

Das Symbol für den Akku ist in vier Felder aufgeteilt. Die Füllungsfarbe zeigt den jeweiligen Füllungsstatus des Akkus an (voll, 2/3, 1/3 und leer).

Wenn der Akku leer oder fast leer ist, blinkt das Akkusymbol (1/3, oder leer) und das Mobilteil muss in die Basisstation gestellt werden, damit der Akku geladen werden kann.

Weitere Anzeigen im Display

Folgende weitere grafische Anzeigen sind möglich:



Blinkt, wenn das Mobilteil außer Reichweite oder nicht angemeldet ist.



An, wenn ein Anruf getätigt wird. Blinkt, wenn ein Anruf eingeht.



Neue SMS. Aus, wenn alle SMS gelesen wurden.



An, wenn die Freisprecheinrichtung benutzt wird.



An, wenn der Alarm aktiviert ist. Aus, wenn der Alarm nicht aktiviert ist.



An, wenn der Tonruf abgeschaltet wurde.



Bluetooth ist aktiviert



Bluetoothkanal 1 / Bluetoothkanal2 sind belegt



Tastensperre ist aktiviert.



Entgangener Anruf (Service muss von Ihrem Netzanbieter frei geschaltet werden)



Aktueller Anruf wird über das Festnetz geführt



Aktueller Anruf wird über das Mobilfunknetz geführt

ECO FUNKTION

Die Funktion ECO Mode ermöglicht einen strahlungsarmen Betrieb während eines Gesprächs. Die Strahlungsreduzierung hängt von der Entfernung des Mobilteils zur Basis ab. Die Funktion ist voreingestellt und dauerhaft aktiviert.

FULL-ECO

Die Funktion Full-ECO führt zur Vollständigen Abschaltung der Sendeleistung im Standby-Betrieb. Ein Verbindungsaufbau zwischen Basisstation und Mobilteil erfolgt nur bei abgehendem bzw. eingehendem Anruf (siehe auch Seite 64).

TELEFONIEREN

Grundfunktionen

Mobilteil ein- und ausschalten

Wenn das Mobilteil nicht in der Basisstation steht, können Sie es ausschalten.

- ▶ Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie die Hörertaste (siehe Abb.) für einige Sekunden gedrückt.
- ▶ Es kommt die Abfrage: „Mobilteil ausschalten?“
- ▶ Bestätigen Sie mit Druck auf die Taste unterhalb des Displayeintrags „Ja“
- ▶ Das Display erlischt und das Mobilteil ist nun abgeschaltet.
- ▶ Um das Mobilteil wieder einzuschalten, halten Sie die Hörertaste für einige Sekunden gedrückt. Nach kurzer Zeit ist die Standardanzeige wieder im Display zu sehen.



Sie können das Mobilteil auch einschalten, indem Sie es zurück in die Basisstation stellen.

Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, hören Sie den Rufton. Im Display wird das Hörersymbol angezeigt und die Rufnummer des Anrufers oder die Kenn-Nummer eines anderen angeschlossenen Mobilteils.



HINWEIS

Diese Rufnummernanzeige kann nach Netzanbieter und Art des Telefonanschlusses abweichen oder nicht verfügbar sein.

Wenn Sie die Bluetoothfunktion nutzen erscheinen folgende Symbole:

	Erscheint, wenn ein eingehender oder ausgehender Anruf über den Festnetzanschluss geführt wird.
	Erscheint, wenn ein eingehender oder ausgehender Anruf über das Mobilfunknetz geführt wird. Achtung! Gespräche über das Mobilfunknetz sind mit einem anderen Kostenfaktor verbunden!.

Um einen Anruf entgegen zu nehmen, wenn das Mobilteil in der Ladeschale der Basisstation steht, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Heben Sie das Mobilteil aus der Ladeschale der Basisstation oder drücken Sie die Lautsprecherstaste, um das Telefon in den Freisprech-Modus zu schalten.
- ▶ Um den Anruf entgegen zu nehmen, wenn das Mobilteil nicht in der Ladeschale der Basisstation steht, drücken Sie die Gesprächstaste.



HINWEIS

Sie können das Mobilteil so einstellen, dass Sie zum Entgegennehmen eines Anrufs immer die Gesprächstaste drücken müssen (siehe S. 61).

Hörerlautstärke ändern

- ▶ Drücken Sie während eines Gesprächs die Pfeiltaste ▲ oder ▼. Im Display erscheint die fünf stufige Anzeige.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ eine der fünf Stufen.
- ▶ Nach Beenden des Gesprächs wird die eingestellte Stufe übernommen.



Gespräch beenden

- ▶ Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Hörer-Taste oder stellen das Mobilteil in die Ladeschale der Basisstation.



Nachdem Sie aufgelegt haben, wird die Dauer des letzten Gesprächs angezeigt. Nach kurzer Zeit wechselt das Display zur Normalanzeige.

Internen Anruf tätigen

Sie können von Ihrem Mobilteil alle anderen Mobilteile derselben Basisstation anrufen, ohne Gebühren zu bezahlen.

Voraussetzung für diese Funktion ist der Anschluss weiterer GAP-fähiger Mobilteile.

- ▶ Drücken Sie die Taste unterhalb des Displayeintrags „Intern“.



Im Display werden alle anderen Mobilteile, die an der Basisstation registriert sind, angezeigt.

- ▶ Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit den Tasten ◀ oder ▶ aus und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.



Das gewünschte Mobilteil wird jetzt gerufen.

- ▶ Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Hörertaste.



Wenn Sie nur ein zusätzliches Mobilteil an der Basisstation angemeldet haben, brauchen Sie dieses nicht auszuwählen, nach dem Drücken der Taste „Int“ wird das Mobilteil direkt angerufen.

Externen Anruf tätigen

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil aus der Ladeschale der Basisstation.
- ▶ Geben Sie jetzt die gewünschte Rufnummer mit den Zifferntasten ein.



- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste. Die Nummer wird gewählt.

Aus dem Telefonbuch wählen

Zur Einrichtung des Telefonbuchs siehe Seite 72.

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuch mit der unteren Steuertaste.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Teilnehmer mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit der Gesprächstaste.



Weitere Funktionen

Freisprechmodus (Frei sprechen)

Im Freisprechmodus können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in der Hand halten zu müssen.



- ▶ Drücken Sie während des Gesprächs die Freisprechtaste. Im Display erscheint das Freisprechsymbol.

Sie können jetzt über den Lautsprecher am Mobilteil telefonieren.

- ▶ Um die Lautstärke anzupassen, drücken Sie im Freisprechmodus die Pfeiltaste ▲ oder ▼. Im Display erscheint die fünfstufige Anzeige.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ eine der fünf Stufen. Die jeweils eingestellte Stufe ist markiert und wird übernommen.
- ▶ Um wieder in den normalen Telefonmodus zu wechseln, drücken Sie erneut die Freisprechtaste. Das Freisprechsymbol erlischt und der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

Rückfragetaste

Die R-Taste unterbricht die Leitungsverbindung für einige Millisekunden. Die Länge der Unterbrechung wird mit der Funktion Flash-Zeit (siehe Seite 64) eingestellt. Durch diese Unterbrechung wird der Vermittlungsstelle signalisiert, dass es sich bei den folgenden Tönen im Mehrfrequenz-Wahlverfahren um Kommandos an die Vermittlungsstelle handelt.

Typische Anwendungen für die R-Taste sind z. B. Anklopfen, Rückfragen, Makeln, Dreierkonferenz mit mindestens zwei externen Teilnehmern.



HINWEIS!

Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Funktionen von Ihrem Telefonanbieter (nicht vom Telefon) realisiert werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Funktionen Sie mit der R-Taste ausführen können. Fragen Sie auch nach den genauen Tastenkombinationen für die verschiedenen R-Tasten-Funktionen (z. B.: „Anklopfenden annehmen“, „Anklopfenden abweisen“ etc).

Tastensperre

Um ein versehentliches Wählen zu verhindern, wenn Sie das Mobilteil bei sich tragen, können Sie die Tastensperre einschalten. Dies ist nicht während eines Gesprächs möglich.

- ▶ Halten Sie die Rautetaste gedrückt, bis der Hinweis „**Tastensperre**„ aufleuchtet und das Symbol für die Tastensperre im Display erscheint.



HINWEIS!

Sie können weiterhin eingehende Anrufe entgegennehmen.

- ▶ Um die Tastensperre wieder auszuschalten, halten Sie wiederum die Rautetaste gedrückt, das Symbol für die Tastensperre erlischt.

Rufton ausschalten

- ▶ Um den Rufton auszuschalten, drücken und halten Sie die Stern-taste.



Im Display leuchtet „**Rufton aus**“ auf und es erscheint das Symbol .

- ▶ Um den Rufton wieder einzuschalten, drücken und halten Sie die Raute-Taste.

Das Symbol  im Display erlischt.

Telefon stummschalten

- ▶ Um das Telefon stummszuschalten, drücken Sie während eines Gesprächs die linke Steuertaste „**Mute**“.

Im Display wird „**Mikrofon aus**“ angezeigt und es erscheint das Symbol .

Der Gesprächspartner kann Sie jetzt nicht mehr hören.

- ▶ Um die Stummschaltung zu beenden, drücken Sie die linke Steuertaste erneut.



Rufnummernanzeige

Sie können im Display die Rufnummer eines Anrufers sehen, wenn Sie selbst bei Ihrem Netzbetreiber die CLIP-Funktion beauftragt haben und der Anrufer ebenfalls über einen Telefonanschluss mit CLIP-Funktion verfügt und er seine Rufnummer nicht unterdrückt.

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber können Sie ebenfalls Ihre Telefonnummer unterdrücken. Falls Sie dies wünschen, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber, wie Sie dazu verfahren müssen.

Anrufliste

Anrufe werden nur dann in die Anrufliste gespeichert,

- wenn das Telefon des Anrufers über das Leistungsmerkmal CLIP verfügt (die Nummer des Anrufers im Display zu sehen ist).

Im Display erscheint der Eintrag „**Neuer Anruf**“, wenn neue Einträge in der Anrufliste gespeichert sind.

Es können bis zu 30 Einträge in die Anrufliste aufgenommen werden.

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand die Pfeiltaste ▲. Wenn keine Anrufe gespeichert sind, wird im Display „**Keine Einträge**“ angezeigt.
- ▶ Wenn neue Anrufe eingegangen sind, wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ aus.
- ▶ Drücken Sie nun die Gesprächstaste, um die gewählte Rufnummer anzurufen.
- ▶ Mit der rechten Steuertaste „**Option**“ erhalten Sie weitere Möglichkeiten:
 - „**Details**“: Sie können sich das Anrufdatum, die Anrufzeit und wie oft diese Rufnummer angerufen hat anzeigen lassen.
 - „**Lösche**“: Löscht den ausgewählten Eintrag aus der Anrufliste.
 - „**Alle löschen**“: Löscht alle Rufnummern der Anrufliste.
 - „**Nummer anrufen**“: Rufen Sie die Nummer zurück, die versucht hat Sie zu erreichen.
 - „**Nummer speichern**“: Sie können die Rufnummer unter einem Namen im Telefonbuch speichern.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie die linke Steuertaste „**Ok**“.

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungs-Liste sind die letzten 20 Rufnummern (mit maximal 24 Stellen) gespeichert, die Sie gewählt haben.

- ▶ Drücken Sie die Pfeiltaste ▶ .

Im Display werden die letzten gewählten Rufnummern angezeigt. Wenn keine Rufnummern gespeichert sind, wird im Display „**Keine Einträge**“ angezeigt.



- ▶ Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ .
- ▶ Um diese Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Gesprächstaste.

Um die gewünschte Nummer zu bearbeiten, drücken Sie die rechte Steuertaste "**Option**", um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Sie erhalten folgenden Möglichkeiten:

- „**Details**“
 - „**Löschen**“: löscht den ausgewählten Eintrag aus der Wahlwiederholungs-Liste.
 - „**Alle löschen**“: löscht alle Rufnummern der Wahlwiederholungs-Liste.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie die rechte Steuertaste „**Ja**“.
- „**Nummer anrufen**“ : Sie können die Rufnummer bequem von diesem Punkt aus anrufen.
 - „**Nummer speichern**“ : Sie können die Rufnummer unter einem Namen im Telefonbuch speichern.

Mit mehreren Gesprächspartnern telefonieren



HINWEIS

Die folgenden Funktionen sind nur verfügbar, wenn mindestens ein zusätzliches, GAP-fähiges Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist.

Anrufe weiter vermitteln

Sie können ein Gespräch entgegennehmen und danach an ein zusätzliches, GAP-fähiges Mobilteil derselben Basisstation weiter vermitteln.

- ▶ Drücken Sie während des Gesprächs die Taste unterhalb des Displayeintrags „**Intern**“.

Im Display werden „**Anruf zum Mobilteil**“ und die Nummern an Ihrer Basisstation angemeldeten Mobilteile angezeigt.



- ▶ Mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus und bestätigen dann mit der rechten Steuertaste „**Ok**“.

Sollten Sie nur ein weiteres Mobilteil angemeldet haben, wird das freie Mobilteil automatisch angewählt.

Am angerufenen Mobilteil hören Sie jetzt den Rufton.

Wenn die Person am anderen Mobilteil das Gespräch entgegennimmt, können Sie mit dieser ein internes Gespräch führen.

- ▶ Um das Gespräch zu vermitteln, drücken Sie die Hörer-Taste oder stellen Ihr Mobilteil in die Ladeschale der Basisstation.

Der Anrufer ist jetzt mit der Person am anderen Mobilteil verbunden.

Makeln und Telefonkonferenz führen

Wenn ein zweites Mobilteil das Gespräch wie oben beschrieben entgegennimmt, können Sie zwischen den drei Teilnehmern makeln oder eine Telefonkonferenz führen.

Makeln

- ▶ Drücken Sie die Int-Taste. Sie wechseln damit zwischen der Verbindung mit dem Anrufer und der Person am anderen Mobilteil.

Telefonkonferenz

Eine Telefonkonferenz ist zwischen einem externen und zwei internen Teilnehmern möglich.

- ▶ Drücken Sie die Int-Taste. Jetzt sind alle Teilnehmer in das Gespräch einbezogen.
- ▶ Im Display wechselt die Anzeige von „**Mobilteil #**“ zu „**Konferenz**“.

Jeder einzelne Teilnehmer kann sich von der Telefonkonferenz trennen, indem er die Hörertaste drückt (auflegt). Die anderen Gesprächsteilnehmer können dann die Telefonkonferenz weiterführen.

- ▶ Derjenige Teilnehmer, der die Konferenz begonnen hat, kann die Konferenz beenden, indem er die Hörertaste drückt (auflegt). Die Verbindungen zu allen Partnern werden dann beendet.

Mobilteil rufen

- ▶ Wenn Sie das Mobilteil von der Basisstation rufen oder es suchen wollen, drücken Sie die Ruftaste an der Basisstation.



An den Mobilteilen wird ein Rufsignal ausgelöst und es erscheint die Anzeige „**Paging**“.

- ▶ Stoppen Sie das Rufsignal mit der Hörertaste.



TELEFON ÜBER MENÜ EINSTELLEN

Sie können im Menü verschiedene Funktionen des Telefons aufrufen sowie Einstellungen vornehmen.

Hauptmenü aufrufen

Im Grunddisplay des Telefons steht unten rechts der Eintrag „Menü“. Wenn dieser Eintrag nicht angezeigt wird, drücken Sie so oft die linke Steuertaste („Zurück“), bis „Menü“ erscheint.

- ▶ Um das Hauptmenü zu öffnen, drücken Sie die rechte Steuertaste.

Das Hauptmenü enthält zehn Einträge mit grafischen Symbolen: SMS, Anrufliste, Telefonbuch, Uhrzeit/Alarm, Audio, MT einstellung, BS einstellung, Anrufbeantworter, Bluetooth.

Im Menü navigieren

Menüpunkt anwählen

- ▶ Benutzen Sie die Pfeiltasten, um einen Menüpunkt anzuwählen.
- ▶ Öffnen Sie den Menüpunkt mit der linken Steuertaste („OK“).

Die meisten Menüpunkte enthalten weitere Untermenüs in Listenform.

- ▶ Benutzen Sie die Pfeiltasten ▲ oder ▼, um einen Menüpunkt in einer Liste anzuwählen.
- ▶ Mit der rechten Steuertaste („Zurück“) kommen Sie jeweils einen Schritt oder eine Ebene zurück.



Steuertasten

Links und rechts in der untersten Displayzeile erscheinen wechselnde Befehle, die vom aktuellen Menü oder der aktuellen Bearbeitung abhängig sind.

- ▶ Mit den Steuertasten aktivieren Sie den jeweils sichtbaren Befehl.

In den Telefonmodus wechseln

- ▶ Um direkt in den normalen Telefonmodus zurück zu gelangen, drücken Sie die Hörertaste.



SMS NUTZEN

Sie können mit Ihrem Telefon kurze Textnachrichten („SMS“ für „Short Message Service“) lesen, schreiben, speichern, versenden und editieren.

SMS werden über SMS-Centren ausgetauscht. Um SMS senden und empfangen zu können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Centers Ihres Netzanbieters.

Voraussetzungen

Damit Sie SMS senden und empfangen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- An Ihrem Telefonanschluss müssen die Leistungsmerkmale „Rufnummernanzeige“ (CLIP) und „Rufübermittlung“ von Ihrem Netzbetreiber freigeschaltet sein.
- Um eine SMS zu senden, muss die Rufnummer des SMS-Centers Ihres Netzbetreibers in Ihrem Mobilteil eingetragen sein.
- Um eine SMS empfangen zu können, müssen Sie Ihre Rufnummer beim SMS-Center Ihres Netzbetreibers registrieren lassen. Diese Anmeldung geschieht mit einer kostenfreien SMS.

Die notwendigen Verfahren und Informationen unterscheiden sich je nach Netzbetreiber.

- ▶ Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber, wie Sie Ihr Telefon für das Senden und Empfangen von SMS anmelden und ob Sie besondere Einstellungen vornehmen müssen (siehe Abschnitt SMS Einstellungen).
- ▶ Wir empfehlen Ihnen, den Netzbetreiber auch nach folgenden Informationen zu fragen:
 - welche Kosten für das Senden und Empfangen von SMS anfallen;
 - zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden können;
 - von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können;
 - welche Funktionen Ihr Netzanbieter beim SMS-Service bietet.

Menü „SMS“

- ▶ Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „**SMS**“ und öffnen Sie ihn mit der rechten Steuertaste „**OK**“.

Es erscheinen folgende Optionen:

- „**Neue SMS**“
 - „**Eingang**“
 - „**Ausgang**“
 - „**Entwürfe**“
 - „**Einstellung**“
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Option mit einer Pfeiltaste und drücken Sie die rechte Steuertaste „**OK**“.

Neue SMS

- ▶ Wählen Sie im Menü „**SMS**“ die Option „**Neue SMS**“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „**OK**“.

Eine SMS kann maximal 160 Zeichen lang sein.

- ▶ Schreiben Sie Ihre SMS mit den Zifferntasten.

Jede Zifferntaste ist zur Eingabe mehrerer Buchstaben vorgesehen. In der untersten Zeile des Displays werden die bei der gedrückten Taste verfügbaren Zeichen angezeigt. Dies sind wesentlich mehr Zeichen, als auf den Tasten aufgedruckt sind (Sonderzeichen, Satzzeichen).



HINWEIS!

Eine Tabelle der verfügbaren Zeichen pro Zifferntaste finden Sie auf Seite 75.

Bitte beachten Sie, dass während der Eingabe nicht alle Zeichen aus der Tabelle angezeigt werden. Einige Sonderzeichen stehen erst beim Editieren einer gespeicherten SMS zur Verfügung.

In der obersten Zeile werden die verwendeten Zeichen gezählt (z. B. „145“: 15 Zeichen sind verbraucht von 160).

- ▶ Um zwischen den einzelnen Buchstaben zu wechseln, drücken Sie die Taste mehrfach.
- ▶ Wenn der gewünschte Buchstabe markiert ist, drücken Sie die nächste Taste oder warten Sie kurze Zeit.

Nach etwa zwei Sekunden erlischt die Anzeige der Zeichen.

- ▶ Um den nächsten Buchstaben zu schreiben, drücken Sie jetzt die nächste Taste.
- ▶ Wenn Sie zweimal hintereinander dieselbe Taste drücken müssen (z. B. bei „Freunde“ die Taste „3“ für „d“ und „e“), gehen Sie wie folgt vor:
- ▶ Geben Sie den ersten Buchstaben ein.
- ▶ Warten Sie, bis die Anzeige der Buchstaben in der untersten Displayanzeige erlischt.
- ▶ Drücken Sie dann erneut die Taste. Der nächste Buchstabe wird jetzt an den Text angehängt.

Merkmale zur Textbearbeitung

- Wenn Sie ein Leerzeichen eingeben wollen, drücken Sie die „1“.
- Um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie die Sterntaste.
- Um Ziffern einzugeben, drücken Sie die Zifferntasten solange, bis die gewünschte Ziffer erscheint.
- Um den Buchstaben links von der Einfügemarke zu löschen, drücken Sie die linken Steuertaste „Lösche“.
- Um den gesamten Text zu löschen, halten Sie die linke Steuertaste „Lösche“ gedrückt, bis die Anzeige des Textes erlischt.
- Mit den Pfeiltasten ◀ oder ▶ steuern Sie den Cursor im Text.

Optionen für geschriebene SMS

Wenn Sie die SMS geschrieben haben, stehen Ihnen nach dem Drücken der rechten Steuertaste "**Option**" folgende Optionen zur Verfügung:

- „**Senden**“
 - „**Entwurf speich**“
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Option mit einer Pfeiltaste und drücken Sie die rechte Steuertaste „**Ok**“.

Senden an



HINWEIS!

Wenn Sie eine SMS speichern möchten, müssen Sie das vor Eingabe der Rufnummer tun (siehe nächster Abschnitt).

- ▶ Um die SMS zu versenden, geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein.
- ▶ Unter „**Option**“ können Sie auch eine Rufnummer aus dem Telefonbuch, der Anruferliste oder Wahlwiederholungsliste auswählen.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag „**Senden**“, um die SMS zu verschicken.



HINWEIS!

Während die SMS gesendet wird, wird „**übertrage SMS**“ im Display angezeigt. Nach erfolgreichem Versand erscheint im Display die Meldung „**Senden – Gesendet**“. Schlägt die Versendung fehl, erscheint „**Abgebrochen**“. Der Grund kann u. a. Netzprobleme beim Empfangen oder Senden sein. Bei einer unbekanntenen oder nicht übermittelbaren Nummer kommt eine Rückmeldung des Netzbetreibers als SMS mit der Nachricht, konnte nicht zugestellt werden. Die Zielrufnummer war nicht erreichbar.

Entwurf Speichern

Sie können eine SMS speichern, z. B., um sie später zu versenden.

Sie können bis zu 30 SMS speichern. Eine gespeicherte SMS finden Sie im SMS-Menü, Punkt „**Entwürfe**“, eine gesendete SMS finden Sie im SMS-Menü Punkt „**Ausgang**“. Die gespeicherten SMS werden chronologisch abgelegt.

SMS unterbrechen

Wenn ein Anruf eingeht, während Sie eine SMS schreiben, wird diese SMS automatisch gespeichert. Nach dem Gespräch können Sie diese SMS weiter bearbeiten.

Eingangsliste (SMS lesen)

Der SMS Speicher kann 30 Nachrichten aufnehmen. Nachrichten im SMS-Speicher sind SMS und E-Mails im Eingangsverzeichnis und in der Ausgangsliste.

Wenn der Speicher mit einer neu eingegangenen SMS gefüllt wird, erscheint die Nachricht „**Speicher voll!**“ im Display. Löschen Sie einige Nachrichten, um weitere SMS oder E-Mails bekommen bzw. speichern zu können.

Eingegangene SMS lesen

Eine eingegangene SMS wird am Mobilteil durch die Meldung „**Neue SMS**“ sowie mit einem Ton und dem Symbol  im Display angezeigt.

- ▶ Wenn Sie die SMS lesen wollen, wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „**SMS**“ und hier den Unterpunkt „**Eingang**“.
- ▶ Wenn mehrere SMS eingegangen sind, erscheint die jüngste zuerst. Die anderen SMS werden im Eingangsverzeichnis abgelegt.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  die gewünschte Nachricht aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Steuertaste „**Ok**“.
- ▶ Wenn die Nachricht zu lang für das Display ist, drücken Sie die Pfeiltaste Pfeiltasten , um den restlichen Text anzuzeigen.

Optionen für gelesene Nachrichten

Während die SMS im Display angezeigt wird, können Sie mit der rechten Steuertaste folgende Optionen aufrufen:

- **„Antworten“**: Sie können eine Antwort an den Absender schicken, ohne dessen Rufnummer eingeben zu müssen.
 - **„Details“**: Zeigt Name, Nummer, Datum und Uhrzeit der Nachricht an.
 - **„Weiterleiten“**: Sie können die erhaltene Nachricht an eine andere Rufnummer senden.
 - **„Nummer anrufen“**: Die können die Rufnummer des Absenders anrufen.
 - **„Nummer speichern“**: Sie können die Rufnummer des Absenders im Telefonbuch speichern.
 - **„Löschen“**: Sie können die gewählte Nachricht löschen.
 - **„Alle löschen“**: Sie können alle Nachrichten im Eingangsverzeichnis löschen.
 - **„Entwurf speichern“**: Speichern Sie eine SMS als entwurf.
- ▶ Um die Optionen aufzurufen, drücken Sie die rechte Steuertaste **„Menü“**.

Ausgang

- ▶ Wählen Sie im Menü „**SMS**“ die Option „**Ausgang**“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „**OK**“.

Gesendete SMS öffnen

- ▶ Sie sehen die gesendeten SMS Einträge.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte SMS aus.
- ▶ Aktivieren Sie „**Lesen**“ mit der rechten Steuertaste, um die ausgewählte Meldung zu öffnen.

Es stehen jetzt weitere Optionen zur Verfügung, drücken Sie die linke Steuertaste „**Menü**“:

- „**Senden**“: Bearbeiten Sie die gewünschte SMS und verschicken Sie diese.
- „**Details**“: Lassen Sie sich den Empfänger, das Datum und die Uhrzeit der Sendung anzeigen.
- „**Löschen**“: Bestätigen Sie mit „**OK**“, um die Meldung zu löschen.
- „**Alle löschen**“: Bestätigen Sie mit „**OK**“, um alle Meldungen zu löschen.
- „**Entwurf speich**“: speichern Sie diese Nachricht als Entwurf.

SMS-Einstellung

- ▶ Wählen Sie im Menü „**SMS**“ die Option „**Einstellung**“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „**Ok**“.

Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

- „**SMS-Center**“
- „**Sende-Center**“
- „**Neue SMS Alarm**“

SMS-Center

Unter dem Eintrag „**SMS-Center**“ richten Sie das SMS-Center Ihres Netzbetreibers, über den Sie SMS empfangen und senden möchten, ein. Damit das Mobilteil eingehende Nachrichten als SMS erkennt, muss die Rufnummer des Service-Centers im Mobilteil eingegeben werden.

- ▶ Wählen Sie die Option „**SMS-Center 1**“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „**Ok**“.
- ▶ Um die Telefonnummer des SMS-Centers anzusehen oder zu ändern, wählen Sie den entsprechenden Speicherplatz und drücken Sie die rechte Steuertaste „**Ok**“.
- ▶ Sie können jetzt die Rufnummer Ihres SMS-Centers mit den Zifferntasten eingeben oder ändern.
- ▶ Benutzen Sie die linke Steuertaste („**Lösche**“), um die letzte Eingabe zu löschen.
- ▶ Um das Untermenü zu verlassen, drücken Sie Höreertaste.

Sende-Center auswählen

Legen Sie in diesem Menü fest welches SMS-Center genutzt werden soll.

- ▶ Wählen Sie die Option „**Sende-Center**“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „**Ok**“.

Es erscheint eine Liste der verfügbaren SMS-Center.

- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte SMS-Center und drücken Sie die rechte Steuertaste „**Ok**“.



HINWEIS!

Für den Speicherplatz „**SMS-Center 1**“ ist die Nummer des SMS-Empfangscenters der Telekom voreingestellt: 0193010. Sie können also ohne weitere Voreinstellung SMS, die über den Netzbetreiber Deutsche Telekom gesendet werden, empfangen

Wenn Sie einen anderen Netzbetreiber für das Versenden von SMS einsetzen möchten, erkundigen Sie sich bitte nach dessen Nummer für das Empfangscenter.

Neue SMS Alarm

Hier können Sie den Alarm für den SMS eingang Ein- / Ausschalten.

- ▶ Wählen Sie den Punkt „**Neue SMS Alarm**“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie nun mit den Steuertasten recht / links den Eintrag „**Ein**“ oder „**Aus**“.
- ▶ Bestätigen Sie mit der rechten Steuertaste „**OK**“.

ANRUFBEANTWORTER

Mit dem Anrufbeantworter können Sie in Ihrer Abwesenheit eingehende Anrufe aufzeichnen oder dem Anrufer eine Nachricht übermitteln.

Der Anrufbeantworter fügt jeder Nachricht automatisch das Datum und die Uhrzeit hinzu. Daher müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen, um den Anrufbeantworter richtig nutzen zu können. Stellen Sie Datum und Uhrzeit am Mobilteil ein (siehe Seite 66).

Aus- und Einschalten

- ▶ Um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste **OO** an der Basisstation.
 - Bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter zeigt das Display: „- -“, ggf. abwechselnd mit der Anzahl neuer Nachrichten.
 - Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter zeigt das Display die Anzahl der gespeicherten Nachrichten; im Auslieferungszustand: „--“.

Um den Anrufbeantworter mit dem Mobilteil auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie das Menü **„Anrufbeantw.“**.
- ▶ Wählen Sie das Untermenü **„AB ein/aus“**.
- ▶ Um den Anrufbeantworter auszuschalten, wählen Sie die Option **„Aus“** und drücken die rechte Steuertaste **„Ok“**.

Der Anrufbeantworter ist jetzt ausgeschaltet.

- ▶ Um den Anrufbeantworter wieder einzuschalten, wählen Sie die Option **„Ein“** und drücken die rechte Steuertaste **„Ok“**.

Einstellungen im Menü „Anrufbeantworter“

- ▶ Öffnen Sie im Hauptmenü das Menü „Anrufbeantworter“.
- ▶ Wählen Sie dort den Punkt „AB-Einstellen“ an und bestätigen Sie mit „Ok“.

Antwort-Modus

- ▶ Wählen Sie „Mit Aufzeichnung“ oder „Ohne Aufzeichnung“ aus.
 - „Mit Aufz.“: der Anrufbeantworter beantwortet den Anruf und zeichnet Nachrichten auf;
 - „Ohne Aufz.“: der Anrufbeantworter beantwortet den Anruf, ohne eine Nachricht aufzuzeichnen.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit „Ok“.

Verzögerung

Sie können die Anzahl der Rufsignale einstellen, nach denen der Anrufbeantworter eingeschaltet wird. Sie können zwischen **2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 Rufsignalen** und dem „Sparmodus“ wählen.

- ▶ Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ den Eintrag „Verzögerung“ an.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Anzahl der Rufsignale oder den Sparmodus und bestätigen Sie mit „Ok“.

Aufnahmezeit

Sie können einstellen, wie lang die Nachricht auf dem Anrufbeantworter sein darf. Voreingestellt sind 60 Sekunden. Die Gesamtaufnahmezeit beträgt 15 Minuten.

- ▶ Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ den Eintrag „Aufnahmezeit“ an.
- ▶ Wählen Sie „30 Sek.“, „60 Sek.“, „120 Sek.“ oder „Unbegrenzt“ und bestätigen Sie mit „Ok“.

Mithören Basis

Sie können den eingehenden Anruf über die Basisstation mit anhören, stellen Sie dafür die Funktion ein.

Wenn Sie im Menüpunkt „**Mithören Basis**“ die Option „**Aus**“ einstellen, können Sie die Nachricht nicht während der Aufzeichnung hören.

Ansage hören

Für jeden Beantwortungs-Modus (s. o.) ist eine Antwort bereits voreingestellt. So hören Sie die Antworten ab:

- ▶ Wählen Sie im Menü „**Anrufbeantworter**“ den Eintrag „**Ansagen**“ und hier den Unterpunkt „**Ansage hören**“ und bestätigen Sie mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie die Option „**Mit Aufzeichnung**“ oder „**Ohne Aufzeichnung**“ und bestätigen Sie mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie „**Nachricht abspielen**“ an und bestätigen Sie mit „**Ok**“.

Ansage aufnehmen

Sie können für jeden Beantwortungs-Modus (s. o.) eine Ansage aufzeichnen. Diese Ansagen können bis zu eine Minute lang sein.

- ▶ Rufen Sie das Menü „**Ansage einst.**“ auf. Wählen Sie die Option „**Mit Aufzeichnung**“ oder „**Ohne Aufzeichnung**“ und bestätigen Sie mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie „**Aufnehmen**“ an und bestätigen Sie mit „**Ok**“.

Sie werden nun aufgefordert, nach dem Signalton Ihre Ansage aufzusprechen.

- ▶ Sprechen Sie den Text in normaler Lautstärke in das Mikrofon des Mobilteils.
- ▶ Bestätigen Sie „**OK**“.

Zur Kontrolle wird Ihre Ansage nach dem Ende der Aufnahme wiederholt.



HINWEIS!

Wenn eine eigene Ansage aufgenommen wurde, wird bei einem Anruf automatisch diese Ansage (und nicht die voreingestellte) wiedergegeben.

Sparmodus

Im Sparmodus können Sie beim Abhören des Anrufbeantworters von außen, Verbindungskosten vermeiden. Im Sparmodus schaltet sich der Anrufbeantworter beim ERSTEN Anrufer nach vier Rufsignalen ein. Bei jedem weiteren Anruf, schaltet sich der Anrufbeantworter schon beim ersten Rufsignal ein. Um Ihre persönlichen Nachrichten von außerhalb abzuhören und einzustellen, lesen Sie auch auf Seite 51.

Um zu prüfen, ob neue Nachrichten vorhanden sind, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Rufen Sie Ihren Anschluss von außerhalb an.
- ▶ Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, schaltet sich der Anrufbeantworter nach dem ersten Rufsignal ein.
- ▶ Wenn Sie das zweite Rufsignal hören, bedeutet das, dass keine neuen Nachrichten für Sie aufgezeichnet wurden.
- ▶ Legen Sie in diesem Fall sofort auf. Der Anrufbeantworter würde nach dem vierten Rufsignal einschalten.

Fernabfrage

Sie können die Fernabfrage aktivieren, um aufgezeichnete Gespräche von einem anderen Telefon aus anzuhören.

- ▶ Wählen Sie im Menü „**Einstellungen**“ den Eintrag „**Fernabfrage**“ an und bestätigen Sie mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie „**Ein**“ oder „**Aus**“ an und bestätigen Sie mit „**Ok**“.

Fernabfrage-PIN ändern

Die PIN ist ein Kennwort und dient dazu, die Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters durch fremde Personen zu verhindern. Werkseitig ist die PIN auf „**0000**“ eingestellt. Diese PIN ist nicht mit der System-PIN identisch.

- ▶ Wählen Sie im Menü „**Einstellungen**“ den Eintrag „**PIN ändern**“ an.
- ▶ Geben Sie die aktuelle Fernabfrage-PIN ein und bestätigen Sie mit „**OK**“.
- ▶ Geben Sie dann die vierstellige neue PIN ein und bestätigen Sie mit „**OK**“.
- ▶ Geben Sie die neue PIN erneut ein. Bestätigen Sie auch hier mit „**OK**“.

Anzeigen an der Basisstation

Im Display der Basisstation werden wichtige Informationen zum Status Ihres Anrufbeantworters angezeigt.

Anzeige	Bedeutung
leer	Das Basisteil ist nicht richtig an das Stromnetz angeschlossen.
– –	Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.
0–XX	Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. „XX“: Anzahl der gespeicherten Nachrichten
1–XX (blinkt)	Anrufbeantworter ist eingeschaltet, es ist mindestens eine neue Nachricht vorhanden.
1–XX/Ao	Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, der Beantwortungs-Modus ist auf „ nur Antworten “ eingestellt.
rA (blinkt)	Anrufbeantworter wird von einem Mobilteil oder externem Telefon bedient.
E (blinkt)	Allgemeine Fehlermeldung.
F (blinkt)	Der Speicher ist voll.

Nachrichten abhören

Der Anrufbeantworter unterscheidet zwischen bereits abgehörten („alten“) Nachrichten und Nachrichten, die noch nicht abgehört wurden („neue Nachrichten“).

Wenn auf dem Anrufbeantworter neue Nachrichten aufgezeichnet sind, erscheint im Display des Mobilteils „Neue Nachricht“. Im Display der Basisstation blinkt die Anzahl der gespeicherten Nachrichten.

Wenn Sie Nachrichten abhören, werden immer zuerst die neuen Nachrichten wiedergegeben.



Nachrichten an der Basisstation abhören



- ▶ Um Nachrichten abzuhören, drücken Sie die Play/Pause-Taste an der Basisstation.

Die aufgezeichneten Nachrichten werden jetzt wiedergegeben.

- ▶ Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie wiederum die Play/Pause-Taste erneut.

Die Wiedergabe wird beendet.

- ▶ Um eine Nachricht zu überspringen, drücken Sie die Sprungtaste „**Nächste Nachricht**“.
- ▶ Um eine Nachricht erneut abzuhören oder die vorherige Nachricht abzuhören, drücken Sie die Taste „**Vorherige Nachricht**“.
- ▶ Um die Lautstärke während der Wiedergabe zu ändern, drücken Sie die Tasten „**VOL+**“ oder „**VOL-**“ an der Basisstation.



Nachrichten vom Mobilteil abhören

- ▶ Wählen Sie im Menü „**Anrufbeantworter**“ den Eintrag „**Nachr. hören.**“ an und bestätigen Sie mit „**Ok**“.

Die auf dem Anrufbeantworter gespeicherten Nachrichten werden wiedergegeben.

Wenn das Display Ihres Mobilteiles „**Nicht möglich**“ anzeigt, wird der Anrufbeantworter gerade von einer anderen Person benutzt.

- ▶ Um eine Nachricht zu überspringen, drücken Sie die Zifferntaste 6.
- ▶ Um an den Anfang der aktuellen Nachricht zu springen, drücken Sie die Zifferntaste 4 einmal.
- ▶ Um die vorherige Nachricht abzuhören, drücken Sie die Zifferntaste 4 zweimal kurz hintereinander.
- ▶ Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Hörertaste.

Nachrichten von einem anderen Telefonanschluss aus abhören

Sie können die Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter auch von einem anderen Anschluss, wie z. B. einem Mobiltelefon oder einer Telefonzelle, abhören.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie die Rufnummer Ihres Anschlusses.
- ▶ Wenn Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet wird, drücken Sie die Stern-Taste am Telefon.

Sie hören die Ansage „**Bitte geben Sie Ihre PIN ein.**“.

- ▶ Geben Sie jetzt Ihre Fernabfrage-PIN mit den Zifferntasten ein.

Wenn Sie neue Nachrichten haben, hören Sie die Ansage „**Sie haben X neue Nachrichten**“ („**X**“ steht hier für die Anzahl). Wenn Sie keine neuen Nachrichten haben, hören Sie die Ansage „**Sie haben keine neuen Nachrichten**“.

Um den Anrufbeantworter zu bedienen, benutzen Sie die Zifferntasten des Telefons.

Taste	Funktion
1	Akustisches Hauptmenü aufrufen: Die Funktionen der Zifferntasten werden angesagt
2	Alle Nachrichten wiedergeben
4	Nachricht wiederholen
5	Aktuelle Nachricht löschen, während des abhörens der Nachricht
6	Nachricht überspringen und nächste Nachricht wiedergeben
7	Anrufbeantworter einschalten
9	Anrufbeantworter ausschalten

Wenn Sie 15 Sekunden lang keine Eingabe machen, wird die Verbindung automatisch unterbrochen.



HINWEIS!

Wenn keine neuen Anrufe eingegangen sind, können Sie die Gebühren für die Abfrage vermeiden, wenn der Anrufbeantworter in den Sparmodus geschaltet ist (siehe Kapitel „Sparmodus“, auf Seite 49).

Anrufbeantworter von einem externen Anschluss einschalten

Sie können den Anrufbeantworter auch von einem externen Telefonanschluss einschalten.

- ▶ Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- ▶ Warten Sie bis die Ansage des Anrufbeantworter beginnt.
- ▶ Drücken Sie während der Ansage die Sternchentaste (*).
- ▶ Sie hören die Ansage: „**Bitte geben Sie Ihren Fernabfrage-Code ein.**“
- ▶ Geben Sie den vierstelligen Code ein. Liegen neue Nachrichten vor, werden diese jetzt wiedergegeben.
- ▶ Anschließend werden die Einstellungen des Hauptmenüs (siehe vorherige Seite) abgefragt. Die Änderungen müssen mit den angegebenen Tasten bestätigt werden.
- ▶ Um den Anrufbeantworter einzuschalten, drücken Sie die Taste „7“.

Nachrichten löschen




HINWEIS!

Sie können nur Nachrichten löschen, die Sie bereits abgehört haben („**alte Nachrichten**“).

Nachrichten an der Basisstation löschen

- ▶ Um eine Nachricht zu löschen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste „**Lösche Nachr.**“ an der Basisstation.



Um alle Nachrichten gleichzeitig zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Beenden Sie die Wiedergabe mit der Play/Pause-Taste.
- ▶ Drücken Sie die Taste „**Löschen**“ an der Basisstation für ca. drei Sekunden.

Sie hören jetzt die Ansage „**Alle alten Nachrichten wurden gelöscht**“. Im Display wird die Zahl der neuen Nachrichten angezeigt.

Nachrichten vom Mobilteil aus löschen

- ▶ Wählen Sie im Menü „**Anrufbeantworter**“ den Eintrag „**Nachricht abspielen**“ an und bestätigen Sie mit „**Ok**“.
- ▶ Sie hören nun die aufgezeichnete Nachricht. Drücken Sie die linke Steuertaste „**Menü**“ um weiter Optionen auszuwählen.
- ▶ Wählen Sie die Option „**Löschen**“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „**Ok**“.

Sie hören die Ansage „**Alle alten Nachricht wurde gelöscht**“. Die folgende Nachricht wird wiedergegeben. Im Display wird die Nummer der nächsten Nachricht angezeigt.

Um alle Nachrichten gleichzeitig zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie im Menü „**Anrufbeantworter**“ das Untermenü „**Alle löschen**“.
- ▶ Im Display wird „**Löschen?**“ angezeigt.
- ▶ Um alle alten Nachrichten zu löschen, drücken Sie die rechte Steuertaste „**OK**“.

Mithören

Mit der Funktion „Mithören“ können Sie einen Anruf mithören, ohne die Aufzeichnung der Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu unterbrechen. Diese Funktion ist z. B. hilfreich, wenn Sie zuerst hören wollen, wer der Anrufer ist. Sie können auch einen Anruf entgegennehmen, wenn der Anrufbeantworter bereits aufzeichnet.

An der Basisstation mithören

Um einen Anruf mitzuhören, drücken Sie die Laustärketaste + oder –, bis Sie den Anrufer hören können.

Am Mobilteil mithören

Wenn eine Aufnahme aufgezeichnet wird, erscheint im Display des Mobilteils der Eintrag **„Mithören“**.

- ▶ Um einen Anruf mitzuhören, drücken Sie die rechte Steuertaste **„OK“**.

Anruf nach Mithören entgegennehmen

- ▶ Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Gesprächstaste am Mobilteil.

Sie können jetzt mit dem Anrufer sprechen und die Aufzeichnung am Anrufbeantworter wird beendet.

WEITERE EINSTELLUNGEN

Menü **„Audio“**

In diesem Menüpunkt können Sie den Rufton, die Ruftonlautstärke und den Ruheton einstellen.

Klingelton

Sie können die Rufmelodie für das Mobilteil festlegen, die bei externen Anrufen oder internen Anrufen ertönt. So können Sie bereits am Rufsignal erkennen, ob der Anrufer von außerhalb anruft oder an derselben Basisstation registriert ist.

- ▶ Bestätigen Sie im Menü **„Audio“** den Eintrag **„Klingelton.“** mit **„OK“**.
- ▶ Wählen Sie nun den Eintrag **„Rufton“** für Anrufe an derselben Basisstation.
- ▶ Stellen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** **„Home** oder **Mobiltelefon“** ein und wählen Sie somit ob der Rufton für Gespräche aus der Festnetzleitung (Home) oder für Gespräche aus der Bluetooth / Handyverbindung (Mobiltelefon) eingestellt werden soll.
- ▶ Gehen Sie mit der Pfeiltaste **▲** auf **„Extern“** um die Melodie für eingehende externe Anrufe auszuwählen.

- ▶ Wählen Sie mit den Tasten ◀ oder ▶ eine von 15 Melodien für den externen Anruf.
- ▶ Gehen Sie mit der Pfeiltaste ▲ auf „**Intern**“ um die Melodie für eingehende interne Anrufe auszuwählen.

Ruftonlautstärke

- ▶ Bestätigen Sie im Menü „**Audio**“ den Eintrag „**Ruftonlautst.**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten ◀ oder ▶ eine von fünf Lautstärkepegeln.

Sie können den Tonruf auch durch langen Druck auf die Raute-Taste aus- und wieder einschalten.

Ruhe

- ▶ Bestätigen Sie im Menü „**Audio**“ den Eintrag „**Klingelton**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie nun den Eintrag „**Ruhe**“.
- ▶ Wählen Sie nun „**Beeb**“ oder „**Aus**“ und bestätigen Sie mit „**Ok**“.

Hinweistöne

Für jede der folgenden Funktionen können Sie wählen, ob kein Signalton erklingen soll („**Aus**“), oder ob Sie einen leisen oder lauten Signalton hören möchten:

- ▶ „**Tastenton**“: Signalton „**Ein**“ oder „**Aus**“ bei jedem Tastendruck.
- ▶ „**Quittungston**“: Signalton, „**Ein**“ oder „**Aus**“, wenn eine Einstellung bestätigt wird.
- ▶ „**Akku leer**“: Signalton, „**Ein**“ oder „**Aus**“, wenn der Akku fast leer ist.

Menü „MT Einstellung“

Öffnen Sie im Hauptmenü den Eintrag „**MT Einstellung**“ durch Bestätigung von „**Ok**“.

Direktruf

Wenn der Direktruf aktiviert ist, können Sie eine Nummer beim Abheben des Mobilteils aus der Basisstation wählen.

Damit Gespräche nur durch manuelles wählen der Nummer begonnen werden können, wählen Sie die Option „**Aus**“.

- ▶ Bestätigen Sie im Menü „**MT Einstellen**“ den Eintrag „**Direktruf**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Geben Sie die 4 stellige System Pin (Werksseitig 0000) ein und bestätigen Sie mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie „**Aus**“ oder „**Ein**“ und bestätigen Sie mit „**Ok**“.
- ▶ Geben sie nun die zu wählende Rufnummer ein.
- ▶ Wenn Sie „**Aus**“ wählen, müssen Sie bei jedem ausgehendem Gerpäch die Telefonnummer manuell wählen.

Basisauswahl

Um den Empfangsbereich des Mobilteils zu erhöhen, können Sie es an bis zu vier Basisstationen registrieren. So bauen Sie eine „Wabenstruktur“ mit Basisstationen in Ihrem Empfangsbereich auf.

- ▶ Bestätigen Sie im Menü „**MT einstellen**“ den Eintrag „**Basisauswahl**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Basis und bestätigen Sie mit „**Ok**“.

Display

Wählen Sie hier den Kontrast und die Sprache des Displays.

Name

- ▶ Bestätigen Sie im Menü den Eintrag „**Name**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Geben den gewünschten Namen mit den Zifferntasten ein.
- ▶ Bestätigen Sie mit „**OK**“.

Sprache

- ▶ Bestätigen Sie im Menü den Eintrag „**Sprache**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ die gewünschte Sprache.
- ▶ Bestätigen Sie mit „**OK**“.

Direktannahme

Wenn die Direktannahme aktiviert ist, können Sie ein Gespräch beim Abheben des Mobilteils aus der Basisstation entgegen nehmen, ohne die Gesprächstaste zu drücken.

Damit Gespräche nur durch Drücken der Sprechstaste des Mobilteils entgegen genommen werden können, wählen Sie die Option „**Aus**“.

- ▶ Bestätigen Sie im Menü „**MT einstellen**“ den Eintrag „**Direktannahme**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie „**Aus**“ oder „**Ein**“ und bestätigen Sie mit „**Ok**“. Wenn Sie „**Aus**“ wählen, müssen Sie bei einem ankommenden Gespräch die Gesprächstaste drücken.

MT anmelden

- ▶ Bestätigen Sie im Menü den Eintrag „**MT anmelden**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ oder ▶ die gewünschte Basis.
- ▶ Bestätigen Sie mit „**OK**“.

MT abmelden

- ▶ Bestätigen Sie im Menü den Eintrag „**MT abmelden**“ mit „**Ok**“.

Kontrast

- ▶ Bestätigen Sie im Menü den Eintrag „**Kontrast**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ den gewünschten Kontrastlevel.
- ▶ Bestätigen Sie mit „**Ok**“.

Reset MT

Mit dieser Funktion setzen Sie sämtliche individuell vorgenommenen Einstellungen des Mobilteils wieder auf den Auslieferungszustand zurück.

- ▶ Bestätigen Sie im Menü „**MT-Einstellung**“, den Eintrag „**Reset MT**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Geben Sie den Sicherheits-PIN ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der linken Steuertaste „**OK**“
- ▶ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit der linken Steuertaste „**OK**“.

Die Werkseinstellungen des Mobilteils finden Sie auf Seite 79.

Menü „BS Einstellung“

- ▶ Wählen Sie im Menü den Eintrag „**BS Einstellung**“ mit „**Ok**“.

Rufton

- ▶ Wählen Sie den Eintrag „**Tonruf**“ mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ und bestätigen Sie mit der rechten Steuertaste „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie nun einen von fünf Tonrufen mit den den Pfeiltasten ◀ oder ▶.
- ▶ Bestätigen Sie mit „**Ok**“.

Rufton Priorität

- ▶ Wählen Sie den Eintrag „**Rufton Priorität**“ mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼.
- ▶ Sie können nun die Lautstärke mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ in fünf Stufen einstellen.
- ▶ Bestätigen Sie mit „**Ok**“.

Wahlverfahren

Hier können Sie Ihr Telefon an das Wahlverfahren Ihres Netzbetreibers anpassen. Sie können zwischen Tonwahl und Impulswahl auswählen. Die Werkseinstellung ist „**Tonwahl**“. Das ist das heutzutage gebräuchliche Wahlverfahren. Die Impulswahl wird kann bei einigen älteren Telefonanlagen notwendig sein.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welches Wahlverfahren an Ihrem Anschluss erforderlich ist.

- ▶ Bestätigen Sie im Menü „**BS einstellung**“, Untermenü „**Wahlverfahren**“ mit „**Ok**“. Die Einstellung „**Tonwahl (DTMF)**“ ist markiert.

Wenn Sie das Wahlverfahren ändern wollen, wählen Sie „**Impulswahl**“ und bestätigen Sie mit „**Ok**“.

Flash-Zeit

Hier können Sie Ihr Telefon an die Vorgaben Ihres Netzbetreibers oder Ihrer Nebenstellenanlage anpassen. Sie können die Flash-Zeit in folgenden Stufen einstellen: **Kurz** (100 ms), **Mittel** (250 ms) oder **Lang** (600 ms).

Fragen Sie Ihren Netzbetreiber oder lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Einstellung an Ihrem Anschluss erforderlich ist.

- ▶ Bestätigen Sie im Menü „**Basis einstell.**“, den Eintrag „**Flash-Zeit**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Wenn Sie den voreingestellten Wert ändern wollen, wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ oder ▶ eine andere Flash-Zeit aus und bestätigen Sie mit „**Ok**“.

System-PIN ändern

Bestimmte Einstellungen können nur verändert werden, nachdem Sie die PIN (persönliches Kennwort) eingegeben haben. Werkseitig ist die PIN „**0000**“ voreingestellt. Mit diesem Untermenü können Sie selbst eine beliebige vierstellige PIN vorgeben.

ACHTUNG!

Beachten Sie, dass die System-PIN auch für das Rücksetzen (Reset) benötigt wird. Die System-PIN selbst wird nicht in den Lieferzustand zurückgesetzt. Notieren Sie sich also eine neue System-PIN und heben Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die neue System-PIN dennoch vergessen haben sollten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Full-ECO

Die Funktion Full-ECO führt zur Vollständigen Abschaltung der Sendeleistung im Standby-Betrieb. Ein Verbindungsaufbau zwischen Basisstation und Mobilteil erfolgt nur bei abgehendem bzw. eingehendem Anruf.

Reset Basis

Mit dieser Funktion setzen Sie sämtliche individuell vorgenommenen Einstellungen des Mobilteils wieder auf den Auslieferungszustand zurück.

- ▶ Bestätigen Sie im Menü „**Reset Basis**“, den Eintrag „**Basis zurücksetzen**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Geben Sie den System-PIN ein und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit der rechten Steuertaste „**Ok**“.

Die Werkseinstellungen der Basis finden Sie auf Seite 80.

Datum und Zeit einstellen



HINWEIS!

Datum und Uhrzeit müssen neu eingegeben werden, wenn die Basisstation vom Stromnetz getrennt war.

Die Einstellung von Zeit und Datum ist wichtig für diverse andere Funktion, wie etwa den Anrufbeantworter, den Alarm, die SMS- und E-Mail-Versendung u. a. m.

- ▶ Bestätigen Sie im Menü „**Uhrzeit/Alarm**“ das Untermenü „**Datum/Zeit**“, mit „**Ok**“.
- ▶ Bestätigen Sie den Eintrag „**Datumsformat**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie mit der Pfeiltaste ▶ das gewünschte Datumsformat aus.
- ▶ Bestätigen Sie den Eintrag „**Zeitformat**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Wählen Sie mit der Pfeiltaste ▶ das 12- oder 24-Stunden-Format.
- ▶ Bestätigen Sie den Eintrag „**Datum eingeben**“ mit der rechten Steuertaste „**Ok**“.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten das aktuelle Datum ein.
- ▶ Schließen Sie die Eingaben mit „**OK**“.
- ▶ Bestätigen Sie den Eintrag „**Zeit eingeben**“ mit der rechten Steuertaste „**Ok**“.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die aktuelle Zeit ein.
- ▶ Schließen Sie die Eingaben mit „**OK**“.

BLUETOOTH

Sie haben die Möglichkeit maximal 2 Mobiltelefone über Bluetooth mit dem DECT Telefon zu verbinden, so dass Sie mit Ihrem DECT Telefon Anrufe, die auf den Mobiltelefonen eingehen und Anrufe die über das Mobilteil ausgehen, am DECT Telefon geführt werden können. Bitte beachten Sie jedoch, dass aktiv nur 1 Gerät benutzt werden kann.

Mobilteil einst

Sie können bis zu 2 Mobiltelefone via Bluetooth an Ihr Gerät „koppeln“ und so, mit jeweils einem auf ein Mobiltelefon eingehendes Gespräch an Ihrem DECT Telefon sprechen.

- ▶ Bestätigen Sie im Menü „**Bluetooth**“, den Eintrag „**Mobilteil einst**“ mit „**OK**“.
- ▶ Bestätigen Sie den Display Eintrag „**Mobilteil auf Kopplung vorbereiten**.“ Mit „**OK**“. Es erscheint die Meldung „**System ist im Discoverablemodus**“.
- ▶ Aktivieren Sie die Bluetooth-Schnittstelle ihres Mobiltelefons und starten den Suchvorgang für externe Bluetoothgeräte an ihrem Mobiltelefon. Wählen Sie den Eintrag „MD 83166“ in der Auswahl an ihrem Mobiltelefon.
Je nach Mobiltelefon, müssen Sie bei Ihrem Mobiltelefon ein Passwort festlegen.
- ▶ Das Mobiltelefon ist nun via Bluetooth mit dem DECT Telefon verbunden und es leuchtet  im Display auf und die entsprechende LED fängt an an der Basisstation zu leuchten.
Verbindung 1 steht für das zuerst verbundene Mobiltelefon und Verbindung 2 steht für das zuletzt verbundene Mobiltelefon.

Bei verschiedenen Mobiltelefonen kann es bei diesem Koppelverfahren zu geringen Abweichungen während des Koppelprozesses kommen.

Getrennte Bluetooth Verbindungen werden im Display so dargestellt: 
An der Basisstation fängt die entsprechende LED an zu blinken.

Da die Reichweite von Bluetooth begrenzt ist, empfehlen wir das Mobiltelefon neben der Basis liegen zu lassen.

Koppelgeräte

Bereits verbundene Geräte bleiben gespeichert. Dies vereinfacht die erneute Verbindung via Bluetooth.

- ▶ Bestätigen Sie im Menü „**Bluetooth**“, den Eintrag „**Koppelgeräte**“ mit „**Ok**“.
- ▶ Suchen sie das gewünschte Mobiltelefon aus und bestätigen mit „**Ok**“.

Telefonieren über Bluetooth

Gespräche über Bluetooth annehmen

Wenn ein Gespräch auf ihrem Mobiltelefon eingeht, wird die Verbindung an das DECT Telefon weitergeleitet.

- ▶ Drücken Sie die Taste  an Ihrem DECT Telefon, um das Gespräch entgegen zu nehmen.
- ▶ Drücken Sie die Gespräch beenden Taste, um das Gespräch zu beenden.



Gespräche über Bluetooth führen

Sie können mit Ihrem DECT Telefon, via Bluetooth über Ihr Mobiltelefon auch ausgehende Gespräche führen.

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Nummer an Ihrem DECT Telefon.
- ▶ Drücken Sie die Taste  an Ihrem DECT Telefon, um den Wahlvorgang zu starten.
- ▶ Drücken Sie die Gespräch beenden Taste, um das Gespräch zu beenden.




Bei Gesprächen via Bluetooth über Ihr Mobiltelefon muss die benötigte Vorwahl gewählt werden.

Gespräch halten

Sie können zwischen einem Gespräch via Festnetz und einem gleichzeitig geführten Gespräch via Mobiltelefon wechseln.

- ▶ Drücken Sie die Taste  an Ihrem DECT Telefon, um das Gespräch des Mobiltelefons entgegen zu nehmen.
- ▶ Drücken Sie die Taste Gesprächstaste an Ihrem DECT Telefon, um den Wahlvorgang zu starten.



Verpasste Anrufe

Wenn Ihnen ein Gespräch entgeht, leuchtet im Display das Symbol für einen verpassten Anruf  auf. Gehen Sie nun wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie die Taste  an Ihrem DECT Telefon, um die Anrufliste zu öffnen.
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ das Mobiltelefon aus, über das der Anruf einging und bestätigen Sie mit der rechten Steuertaste „**Option**“.

Hier haben Sie nun folgende Möglichkeiten, gehen Sie wie vorher beschrieben vor, um durch die Menüs zu blättern:

- „**Details**“: Zeigt Name, Nummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs an.
- „**Löschen**“: Sie können den gewählten Eintrag der Anrufliste löschen.
- „**Alle löschen**“: Sie können alle Einträge in der Anrufliste löschen.
- „**Nummer anrufen**“: Sie können den Anrufer zurückrufen
- „**Nummer speichern**“: Sie können die Rufnummer des Anrufers im Telefonbuch speichern.
- „**Einstellung**“: Stellen Sie hier die Anrufliste für alle „eingegangenen“ oder die „verpassten“ Anrufe ein; stellen Sie den Alarm für einen neuen Eintrag in der Anrufliste „Ein“ oder „Aus“.

Alarm

In diesem Menüpunkt können Sie einen Alarm für eine bestimmte Zeit einstellen.

- ▶ Bestätigen Sie im Menü „**Uhrzeit/Alarm**“, Untermenü „**Alarm**“, mit „**OK**“.
- ▶ Bestätigen Sie den Eintrag „**Alarm ein**“ mit „**Wähle**“. Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Zeit ein.
- ▶ Bestätigen Sie die Eingabe mit „**OK**“.
- ▶ Wählen Sie nun ob die Snooze-Funktion ein- oder ausgeschaltet werden soll.
- ▶ Bestätigen Sie den Menüpunkt „**Alarm aus**“ mit „**OK**“, um den Alarm abzuschalten.
- ▶ Wählen Sie unter „**Alarm Melodie**“ mit den Pfeiltasten ◀ oder ▶ eine von 3 Melodien für das akustische Signal.
- ▶ Bestätigen Sie „**OK**“. Das Alarm-Symbol erscheint nach Verlassen des Menüs im Display.



Alarm ausstellen

Wenn der Alarm ertönt, blinkt das Symbol im Display und es erscheint die Meldung „**Alarm ein**“.

- ▶ Bestätigen Sie „**Aus**“ mit der rechten Steuertaste, um den Alarm auszustellen.

TELEFONBUCH

Im Telefonbuch können Sie bis zu 100 Rufnummern speichern. Die Rufnummer können bis zu 24 Zeichen umfassen, die Namen bis zu 12 Zeichen.

- ▶ Bestätigen Sie den Eintrag „**Telefonbuch**“ mit „**Ok**“. Es erscheint das Telefonbuch.

Neuer Eintrag

- ▶ Wählen Sie im Menü „**Telefonbuch**“ den Eintrag „**Hinzufügen**“ und bestätigen Sie mit „**Ok**“.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten den Namen ein. Die Eingabe funktioniert wie beim Schreiben von SMS (siehe „**Neue SMS**“ auf Seite 40).



HINWEIS!

Eine Tabelle der verfügbaren Zeichen pro Zifferntaste finden Sie auf Seite 75.

- ▶ Bestätigen Sie die Eingabe mit ▼.
- ▶ Geben Sie nun die Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit ▼.
- ▶ Wählen Sie eine Gruppe für die Rufnummer und bestätigen mit „**Ok**“

Telefonbucheintrag ändern

- ▶ Wählen Sie im Telefonbuch-Menü den Eintrag „**Bearbeiten**“ und bestätigen Sie mit „**Ok**“.

Folgende Änderungen sind möglich:

- „**Name**“: Namen des Eintrages bearbeiten
- „**Nummer**“: Nummer des eintrages bearbeiten
- „**Gruppe**“: Den Eintrag einer Gruppe zuweisen
- ▶ Wählen Sie mit der Pfeiltaste ▼ den Eintrag an, den Sie ändern möchten.
- ▶ Nehmen Sie nun alle gewünschten Änderungen vor.

Telefonbucheintrag ansehen

- ▶ Wählen Sie im Telefonbuch-Menü den Eintrag „**Ansehen**“ und bestätigen Sie mit „**Ok**“.
- ▶ Scrollen Sie mit der Pfeiltaste ▼ durch alle Eintragungen zu dem gewünschten Eintrag.
- ▶ Bestätigen Sie die Auswahl mit der linken Steuertaste „**Ok**“.
- ▶ Die Daten des Eintrages werden im Display angezeigt.

Sie können keine Änderungen vornehmen.

Telefonbucheinträge löschen

Eintrag löschen

- ▶ Wählen Sie im Telefonbuch-Menü den Eintrag „**Lösche Eintrag**“ und bestätigen Sie mit „**Ok**“.
- ▶ Scrollen Sie mit der Pfeiltaste ▼ durch alle Eintragungen zu dem gewünschten Eintrag.
- ▶ Bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Steuertaste „**Ja**“.

Alle löschen

- ▶ Wählen Sie im Telefonbuch-Menü den Eintrag „**Alle löschen**“ und bestätigen Sie mit „**Ok**“.
- ▶ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit der rechten Steuertaste „**Ja**“.

Das Telefonbuch ist jetzt leer.

Teilbuch-Status

Im Telefonbuch können 100 Teilnehmer mit je einer Nummer gespeichert werden.

- ▶ Wählen Sie im Telefonbuch-Menü den Eintrag „**Kapazität**“ und bestätigen Sie mit „**Ok**“.

Es erscheinen die belegten Speicherplätze; z. B. „**68/100 Bel.**“: 68 Speicherplätze sind belegt; 32 sind noch frei.

Anrufen

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuch direkt mit der Steuertaste unten und wählen den Teilnehmer an, den Sie anrufen möchten.
- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste. Die Nummer wird gewählt.



Verfügbare Zeichen

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Zeichen, die Sie beim Schreiben von SMS oder für Telefonbucheinträge verwenden können:

Taste	Zeichen Großschreibung	Zeichen Kleinschreibung
1	1 . , ; ! ? ¿ * # & % \$ € £ @ ¤ §	1 . , ; ! ? ¿ * # & % \$ € £ @ ¤ §
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È	a b c 2 à á â ã ä å æ ç è
3	D E F 3 Î Ë Ì Í Î Ï	d e f 3 î ë é ê ë ì
4	G H I 4 Ì Í Î Ï	g h i 4 ì í î ï
5	J K L 5 Ĺ Ľ	j k l 5 ĺ ł
6	M N O 6 Ñ Ñ Ò Ò Ó Ó Ô Ô Õ Õ Ø	m n o 6 ñ ñ ò ò ó ó ô ô õ õ ø
7	P Q R S 7 À Ø Æ Š ß	p q r s 7 à ø æ š ß
8	T U V 8 Û Ü Ü Ü Ü Ü	t u v 8 ù ú û ü ü ü
9	W X Y Z 9 Ý Ž Ž Ž	w x y z 9 ý ž ž ž
0	[Leerzeichen] 0 - + = _ () " ' [] { } < > / \ ^ ~	[Leerzeichen] 0 - + = _ () " ' [] { } < > / \ ^ ~
*	*	*
#	kurzes Drücken -> # / langes Drücken (ca. zwei Sekunden)-> Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben	

WENN STÖRUNGEN AUF TRETEN

Bei einer Störung des Geräts prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können.

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Bei allen Problemen

- Überprüfen Sie, ob Netz- und Telefonkabel richtig eingesteckt sind.
- Überprüfen Sie das Telefon zunächst an einer anderen Telefonsteckdose.
- Überprüfen Sie mit der Batterieanzeige, ob der Akku geladen ist.
- Überprüfen Sie, ob das Mobilteil richtig registriert ist.
- Überprüfen Sie, ob sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet.

Keine Anzeige im Display
des Mobilteils

- Überprüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob der Akku geladen und polrichtig eingelegt sind (siehe Seite 20).

Kein Freizeichen

- Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet, geladen, richtig registriert und in Reichweite der Basisstation ist.

Im Display des Mobilteils wird „**Reichweite!**“ angezeigt

- Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet.
- Überprüfen Sie, ob das Mobilteil an der gewünschten Basisstation angemeldet ist (siehe Seite 63).
- Überprüfen Sie, ob die Akkus geladen und polrichtig eingelegt sind (siehe Seite 20).

Kein Rufton an Mobilteil oder Basisstation

- Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Lautstärke des Ruftons nicht abgeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet.
- Überprüfen Sie, ob die Akkus geladen und polrichtig eingelegt sind (siehe Seite 20).

Im Display der Basisstation erscheint „--“

- Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht verstehen

- Überprüfen Sie, ob das Mikrophon eingeschaltet ist und die Stummschaltung ausgeschaltet ist.

Sie können nicht angerufen werden

- Überprüfen Sie, ob ein Freizeichen und im Display das Hörsymbol erscheint, nachdem Sie die grüne Hörertaste gedrückt haben.
- Überprüfen Sie, ob ein anderes Telefon an der Telefonsteckdose funktioniert oder ob Ihr Telefon in einer anderen Telefonsteckdose funktioniert.

Es gibt Interferenzen mit anderen Geräten

- Überprüfen Sie, ob sich die Basisstation direkt neben einem anderen elektrischen Gerät befindet (z. B. anderes Telefon oder Faxgerät, Fernseher oder Mikrowelle). Stellen Sie das Telefon an einem anderen Ort auf.

Keine Bluetooth Funktion

- Überprüfen Sie, ob die Reichweite nach Ordnungsgemäßer Nutzung in Ordnung ist.

WERKSEINSTELLUNGEN

Werkseinstellungen am Mobilteil

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Ruftöne extern	15 Ruftöne; 5 x normal, 10 x polyphon	Melodie 11
Ruftöne intern	15 Ruftöne; 5 x normal, 10 x polyphon	Melodie 11
Rufton-Lautstärke	5 Stufen und aus	Stufe 5
Hörer-Lautstärke	Lautstärke in 5 Stufen	Lautstärke Stufe 3
Tastenschutz	Ein/Aus	Aus
Autoantwort	Ein/Aus	Ein
Display-Kontrast	5 Stufen	Stufe 3
Tastaturtöne	Ein/Aus	Ein
Sprache	Englisch/Deutsch/ Türkisch	Deutsch

Werkseinstellungen an der Basisstation

Einstellung	Optionen	Werks- einstellung
Ruftöne	5 versch. Ruftöne	Melodie 11
Rufton-Lautstärke	5 Stufen und aus	Stufe 11
Wahlverfahren	Impulswahl/Tonwahl	Tonwahl
System-PIN	–	0000

Weitere Werkseinstellungen

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Alarmmelodie	3 Ruftöne	Melodie 11
Alarm bei neuen Nachrichten auf Anrufbeantworter	An/Aus	Aus
Zahl der Ruftöne, bevor der Anrufbeantworter eingeschaltet wird.	2 - 9 Ruftöne oder Sparmodus	Sparmodus

REINIGUNG

Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzadapter aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie den Gebrauch von chemischen Lösungs- und Reinigungsmitteln, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

ENTSORGUNG



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohmaterialien und können wiederverwertet oder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.



Gerät

Werfen Sie das DECT-Telefon am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

TECHNISCHE DATEN

Gerät inkl. Bluetooth

Standard	DECT/GAP; ca. 300 m Reichweite
Bluetooth Standard	v2.1

Akku:

Hersteller:	GP
	Typ NiMh DC 2,4 V  , 500 mAh
Modell Nr.:	GPHC05RN01
Ladezeit	ca. 16 Stunden bei vollständiger Entladung
Bereitschaftsbetrieb	ca. 100 Stunden
Gesprächsdauer	ca. 10 Stunden

Netzadapter Basisstation

Hersteller:	TenPao
Modell Nr.:	S004LV0600045
Eingang:	100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 150 mA
Ausgang:	DC 6 V  450 mA

Abmessung (BxTxH)

Basisstation ohne Mobilteil	ca. 130 x 106 x 40 mm
-----------------------------	-----------------------

Technische Änderungen vorbehalten!

KONFORMITÄTSINFORMATION

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich das DECT Telefon in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie R&TTE 1999/5/EG befindet.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

CE 0168

MEDION®

MTC - Medion Technologie Center
D-45467 Mülheim/Ruhr
Deutschland

Hotline: 01805 - 633 633

Fax: 01805 - 665 566

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

Servicebereich der Homepage:

www.medion.de/service

www.medion.de