

MEDION®

**Handleiding
Mode d'emploi**



**Smart-tv met led-backlighttechnologie
Téléviseur Smart avec technologie de rétro-éclairage LED**

MEDION® LIFE® X16014 (MD 31104)

Inhoudsopgave

1.	Over deze handleiding	3
1.1.	In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -symbolen	3
1.2.	Gebruik voor het beoogde doel	3
1.3.	Ultra HD	4
1.4.	Inhoud van de verpakking	4
2.	Veiligheidsinstructies.....	5
2.1.	Veilige werking	5
2.2.	Plaats van opstelling	6
2.3.	Reparatie	7
2.4.	Omgevingstemperatuur	7
2.5.	Veiligheid bij het aansluiten	7
2.6.	Omgang met batterijen.....	8
2.7.	Aanwijzingen over de conformiteit.....	9
3.	Apparaatoverzicht.....	10
3.1.	Voorkant.....	10
3.2.	Achterzijde en rechterzijde	11
3.3.	Afstandsbediening	12
4.	Ingebruikname	14
4.1.	Uitpakken.....	14
4.2.	Montage	14
4.3.	Batterijen in de afstandsbediening plaatsen.....	15
4.4.	Antenne aansluiten.....	15
4.5.	Voeding aansluiten	15
4.6.	De Smart-tv in- en uitschakelen	15
4.7.	Zenders zoeken na de eerste keer inschakelen	16
5.	Bediening	20
5.1.	Zenderkeuze.....	20
5.2.	Geluidsinstellingen	20
5.3.	Beeldinstellingen	20
5.4.	Informatie laten weergeven.....	21
5.5.	Favorietenlijst openen	21
5.6.	Bron kiezen.....	22
5.7.	Wireless Display	22
6.	Teletekst	23
6.1.	Teletekst bedienen	23
7.	Apparaten aansluiten.....	24
7.1.	Hoofdtelefoon aansluiten.....	24
7.2.	Digitale versterker via de optische aansluiting	24
7.3.	Soundbar/Surround-installatie aansluiten.....	24
7.4.	Subwoofer aansluiten	25
7.5.	DVD/Blu-Ray-speler aansluiten.....	25
7.6.	Videorecorder aansluiten.....	25
7.7.	DVD-recorder aansluiten.....	25
7.8.	Ontvanger (SAT, DVB-T, decoder, etc.) aansluiten	26
7.9.	DVD-/videorecorder en SAT-ontvanger aansluiten	26
7.10.	Camcorder aansluiten	26
7.11.	Apparaat met HDMI- of DVI-uitgang	27
7.12.	PC aansluiten.....	27

7.13.	Netwerk aansluiten	28
8.	Via het OSD-menu	28
8.1.	Navigeren in menu.....	28
8.2.	Menusysteem in details.....	29
9.	EPG (elektronische programmagids)	50
10.	Media Portal.....	52
11.	HbbTV-systeem.....	53
12.	Open Browser.....	53
13.	MEDION® Life Remote App	54
14.	Gegevensbescherming MEDION® Smart TV	54
15.	Problemen oplossen.....	55
15.1.	Heeft u nog verdere ondersteuning nodig?	57
15.2.	Pixelfouten bij Smart-tv's	57
15.3.	Reiniging	58
16.	Afvoer	58
17.	Technische gegevens.....	59
17.1.	Productspecificaties.....	62
18.	Colofon	63
19.	Index	64

1. Over deze handleiding



Lees deze handleiding nauwkeurig door en volg alle aangegeven instructies op. Zo garandeert u een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw Smart-tv. Bewaar deze handleiding in de buurt van uw Smart-tv. Bewaar de handleiding zorgvuldig om deze bij een eventuele verkoop van de Smart-tv te kunnen doorgeven aan de nieuwe eigenaar.

1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -symbolen

	GEVAAR! Waarschuwing voor acuut levensgevaar!
	WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onomkeerbaar letsel!
	VOORZICHTIG! Waarschuwing voor mogelijk middelzwaar of gering letsel!
	Let op! Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen!
	Opmerking! Verdere informatie over het gebruik van het apparaat!
	Opmerking! Volg de aanwijzingen in de bedieningshandleiding op!
	WAARSCHUWING! Waarschuwing voor het risico op elektrische schokken!
	WAARSCHUWING! Waarschuwing voor risico's door hoog geluidsvolume!
•	Opsommingstekens/informatie over gebeurtenissen die zich tijdens de bediening kunnen voordoen
▶	Advies over uit te voeren handelingen

1.2. Gebruik voor het beoogde doel

- Dit toestel dient voor het ontvangen en weergeven van televisieprogramma's. De verschillende aansluitmogelijkheden maken uitbreiding mogelijk van de ontvangst- en weergavebronnen (ontvanger, DVD-speler, DVD-recorder, videorecorder, PC, etc.). Dit toestel biedt u vele gebruiksmogelijkheden:
- Het toestel is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en niet voor industriële of zakelijke toepassingen.
- Let er op dat de garantie vervalt bij ondoelmatig gebruik:
- Wijzig niets aan uw toestel zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is goedgekeurd of geleverd.
- Gebruik alleen door ons geleverde of goedgekeurde onderdelen en accessoires.
- Neem alle informatie in deze handleiding in acht, met name de veiligheidsvoorschriften. Elke andere toepassing wordt beschouwd als ondoelmatig gebruik en kan letsel of materiële schade veroorzaken.

-
- Gebruik het toestel niet in extreme omgevingsomstandigheden.
 - Dit toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge omgevingen binnenshuis.
 - Dit toestel is niet geschikt als computerbeeldscherm voor kantoortoepassingen.

1.3. Ultra HD

Uw smart-tv is voorzien van het „Ultra-HD“ logo. Dit betekent dat dit toestel in staat is om beelden weer te geven met viermaal hogere resolutie dan Full-HD.

Voorwaarde hiervoor is dat er een Ultra-HD TV-signal beschikbaar is.

1.4. Inhoud van de verpakking

Controleer of alles in de verpakking zit en stel ons binnen 14 dagen na aanschaf op de hoogte van eventueel ontbrekende onderdelen..



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!

- ▶ Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.

De levering van het door u aangeschafte product omvat:

- Smart-tv
- Afstandsbediening (RC1208) incl. 2 batterijen van type LR03 (AAA) 1,5V
- Voeten inc. schroeven
- Documentatie

2. Veiligheidsinstructies

2.1. Veilige werking

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en kennis, mits deze personen onder toezicht staan of worden geïnstrueerd in het gebruik van het apparaat zodat zij de daarmee samenhangende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!

- ▶ Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.



GEVAAR!

Gevaar voor een elektrische schok!

Gevaar voor elektrische schok, kortsluiting en brand!

- ▶ Open nooit de behuizing van de smart-tv en leid geen voorwerpen via de sleuven en openingen naar binnen in de behuizing van de smart-tv.



WAARSCHUWING!

Oververhitting! Brandgevaar!

Oververhitting kan leiden tot beschadigingen aan de smart-tv en brandgevaar veroorzaken!

- ▶ De sleuven en openingen van het tv-toestel dienen voor de ventilatie. Dek deze openingen niet af met kranten, tafelkleden, gordijnen etc.

- Oefen geen druk uit op het display. Hierdoor kan het beeldscherm breken.
- De afstandsbediening is uitgerust met een infrarooddiode van klasse 1. Bekijk de led niet met optische apparatuur.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel!

Bij een gebroken display bestaat gevaar voor letsel!

- ▶ Trek beschermende handschoenen aan en pak de gebrosten delen in.
- ▶ Was vervolgens uw handen met zeep omdat niet kan worden uitgesloten dat er chemicaliën zijn vrijgekomen.
- ▶ Stuur de kapotte onderdelen voor deskundige afvoer naar uw Service Center.
- ▶ Raak het scherm niet met uw vingers of met scherpe voorwerpen aan om beschadigingen te voorkomen.

Neem contact op met de klantenservice indien:

- het netsnoer geschroeid of beschadigd is
- vloeistof in het apparaat is binnengedrongen
- het apparaat niet correct functioneert
- het apparaat is gevallen of de behuizing beschadigd is
- er rook uit het apparaat komt

2.2. Plaats van opstelling

- Nieuwe apparaten kunnen gedurende de eerste gebruikuren soms een typische, onvermijdelijke maar volstrekt ongevaarlijke geur afgeven, die na verloop van tijd steeds minder wordt. Om geuroverlast zoveel mogelijk te beperken adviseren wij om de ruimte regelmatig te ventileren. We hebben er bij de ontwikkeling van dit product voor gezorgd dat we ruim onder de geldende grenswaarden zijn gebleven.
- Bescherm uw smart-tv en alle aangesloten apparatuur tegen vocht en vermijd stof, hitte en direct zonlicht. Als deze instructies niet in acht worden genomen kan dit storingen of schade aan de smart-tv veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht. Het apparaat kan door invloeden van buitenaf, zoals regen, sneeuw etc. beschadigd raken.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan drup- of spatwater. Plaats geen voorwerpen die met vloeistof zijn gevuld, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat. Deze voorwerpen kunnen omvallen, waarbij de vloeistof de elektrische veiligheid kan aantasten.



GEVAAR!

Gevaar voor beschadiging!

Bij kaarsen en ander open vuur bestaat gevaar voor beschadiging.

- ▶ Houd kaarsen en ander open vuur altijd uit de buurt van dit product om verspreiding van het vuur te voorkomen.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte in de wandkast. Houd voor voldoende ventilatie rondom het apparaat een minimale afstand aan van 10 cm.
- Vermijd verblinding, reflecties en te sterke licht/donker contrasten om uw ogen niet te veel te beladen.
- De optimale kijkafstand bedraagt 3 maal de beeldschermdiagonaal.



GEVAAR!

Gevaar voor letsel! Levensgevaar!

Tv-toestellen die niet stabiel worden opgesteld, kunnen omvallen en ernstig of doodelijk letsel veroorzaken. Veel letsel, vooral bij kinderen, kan worden voorkomen door de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen.

- ▶ Plaats alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingsvrije ondergrond om te voorkomen dat het tv-toestel valt.
- Gebruik uitsluitend meubels waarbij veilig gebruik van het tv-toestel is gewaarborgd.
- Let erop dat het tv-toestel niet over de randen van het meubel uitsteekt.
- Plaats het tv-toestel niet op hogere of hoge meubelen, zoals hangkasten of schappen zonder zowel het meubel als het tv-toestel veilig en stabiel te bevestigen.

- Leg geen dekens of iets dergelijks onder het tv-toestel om een veilige opstelling te waarborgen.
- Wijs kinderen op de gevaren die ontstaan door op meubels te klimmen als zij proberen bij het tv-toestel of de bedieningselementen te komen.

Als u uw tv-toestel opbergt of verplaatst, moeten de bovengenoemde veiligheidsmaatregelen eveneens in acht worden genomen.

2.3. Reparatie

- Laat de reparatie van uw smart-tv uitsluitend over aan gekwalificeerd personeel.
- Indien reparatie is vereist, neem dan uitsluitend contact op met een van onze geautoriseerde servicepartners.
- Zorg ervoor dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van onderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Bij gebruik van ongeschikte onderdelen kan het toestel beschadigd raken.

2.4. Omgevingstemperatuur

- Het apparaat kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van +5 °C tot +35 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 20 % tot 85 % (niet-condenserend).
- Uitgeschakeld kan de smart-tv worden opgeslagen bij een temperatuur van -20 °C tot +60 °C.
- Zorg voor een afstand van minimaal één meter tussen het apparaat en hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (televisietoestel, luidsprekerboxen, mobiele telefoon etc.) om storingen in de werking te vermijden.
- Trek tijdens een onweer of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt de stekker uit het stopcontact en de antennekabel uit de antenneaansluiting.



GEVAAR!

Gevaar voor beschadiging!

Bij grote schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan zich door condensatie vocht verzamelen in de smart-tv, waardoor een elektrische kortsluiting kan ontstaan.

- ▶ Wacht na vervoer van de smart-tv met inschakelen totdat het apparaat zich aan de omgevingstemperatuur heeft aangepast.

2.5. Veiligheid bij het aansluiten

2.5.1. Voeding

- Ook bij uitgeschakelde aan/uit schakelaar staan onderdelen van het toestel onder spanning. Onderbreek de stroomvoorziening van uw smart-tv of schakel alle spanning uit door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken.



GEVAAR!

Gevaar voor een elektrische schok!

Bij een geopende behuizing bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

- ▶ De behuizing van het apparaat mag niet worden geopend. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of gerepareerd.

- Sluit de smart-tv alleen aan op een geaard stopcontact van 220-240 V ~ 50 Hz. Als u niet zeker bent van de netspanning op de plaats van installatie kunt u contact openen met uw energieleverancier.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de smart-tv bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Onderbreek de stroomvoorziening van uw beeldscherm door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.
- Wij adviseren om in verband met extra veiligheid gebruik te maken van een overspanningsbeveiliging, zodat uw smart-tv beschermd is tegen beschadiging door spanningspieken of blikseminslag op het elektriciteitsnet.
- Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen.
- Plaats geen voorwerpen op de kabels omdat deze daardoor beschadigd kunnen raken.

2.6. Omgang met batterijen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor explosie!

Batterijen kunnen brandbare stoffen bevatten en leeglopen, heet worden, ontbranden of zelfs exploderen.

- ▶ Vermijd onoordeelkundige behandeling om schade aan uw apparaat en uw gezondheid te vermijden.

De volgende adviezen moeten absoluut in acht worden genomen:

- Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
Bij inslikken van batterijen neemt u onmiddellijk contact op met de huisarts.
- Laad batterijen nooit op (tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan).
- Ontlaad de batterijen nooit door een hoge vermogensafgifte.
- Sluit batterijen nooit kort.
- Stel batterijen nooit bloot aan overmatige warmte zoals direct zonlicht, vuur etc.!
- Demonteer of vervorm de batterijen niet.
U kunt gewond raken aan handen of vingers of batterijvloeistof kan in contact komen met ogen of huid. Als dit toch gebeurt, spoelt u de plekken overvloedig met schoon water en neem u meteen contact op met de huisarts.
- Vermijd harde stoten en schokken.
- De polariteit mag niet worden verwisseld.
- Let erop dat de plus- (+) en minpool (-) correct zijn geplaatst om kortsluiting te vermijden.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar.
Dit kan storingen in het apparaat veroorzaken. Daarnaast zou de minder goede batterij te sterk worden ontladen.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat.
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als u het langere tijd niet gebruikt.
- Vervang alle lege batterijen in een apparaat tegelijk door nieuwe batterijen van hetzelfde type.

-
- Isoleer de contactpunten van de batterijen met een stuk plakband als u batterijen wilt opslaan of afvoeren.
 - Maak de contactpunten van het apparaat en de nieuwe batterijen zo nodig eerst schoon.

2.7. Aanwijzingen over de conformiteit

Deze Smart-tv voldoet aan de richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid.

Uw apparaat voldoet aan de basiseisen en de relevante voorschriften van de EMC-richtlijn 2014/30/EG, de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG en de richtlijn 2011/65/EU (RoHS 2).

OPMERKING!

Als het apparaat in de USB-modus (mediaspeler) of in de optionele LAN/WLAN-modus (mediaspeler/portal) door een elektrische ontlading wordt uitgeschakeld en opnieuw gestart, kan het niet zelfstandig naar de laatste bedrijfsmodus terugkeren. Start de betreffende media of toepassingen opnieuw.

Dit apparaat voldoet aan de basisvereisten en de relevante voorschriften van de Eco-Designrichtlijn 2009/125/EG (Verordening 642/ 2009).

Het apparaat voldoet aan de basiseisen en de andere relevante voorschriften van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG.

OPMERKING!


Alle multimedia-apparatuur die op de bijbehorende aansluitingen van het tv-toestel is aangesloten, moet voldoen aan de eisen van de laagspanningsrichtlijn.

Vanwege het frequentiebereik (5 GHz) van de ingebouwde Wireless LAN-oplossing is het gebruik in alle landen van de EU uitsluitend toegestaan binnen gebouwen.




3. Apparaatoverzicht

3.1. Voorkant

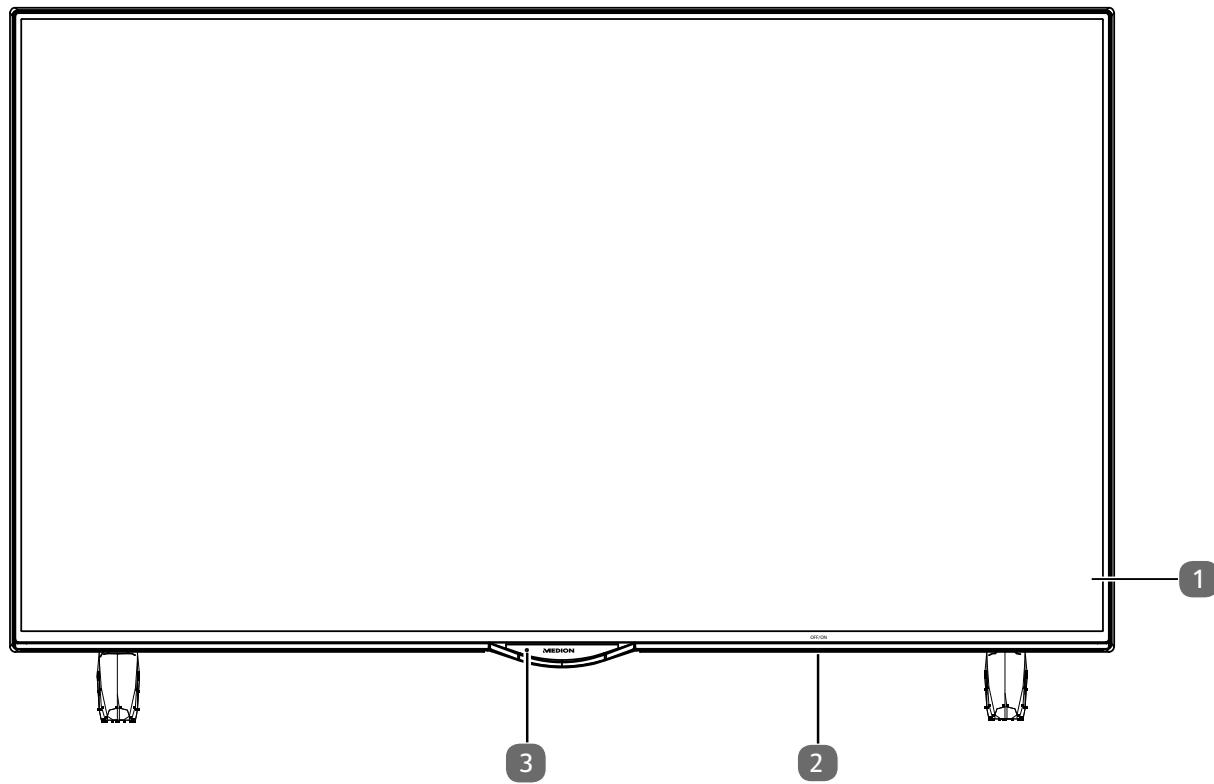

- 1) **Beeldscherm**
- 2) **Netschakelaar**
- 3) **Infraroodsensor:** Het ontvangstveld voor de infraroodsignalen van de afstandsbediening.
Bedrijfsindicatie: licht blauw op wanneer het apparaat in stand-by modus is.


3.2. Achterzijde en rechterzijde

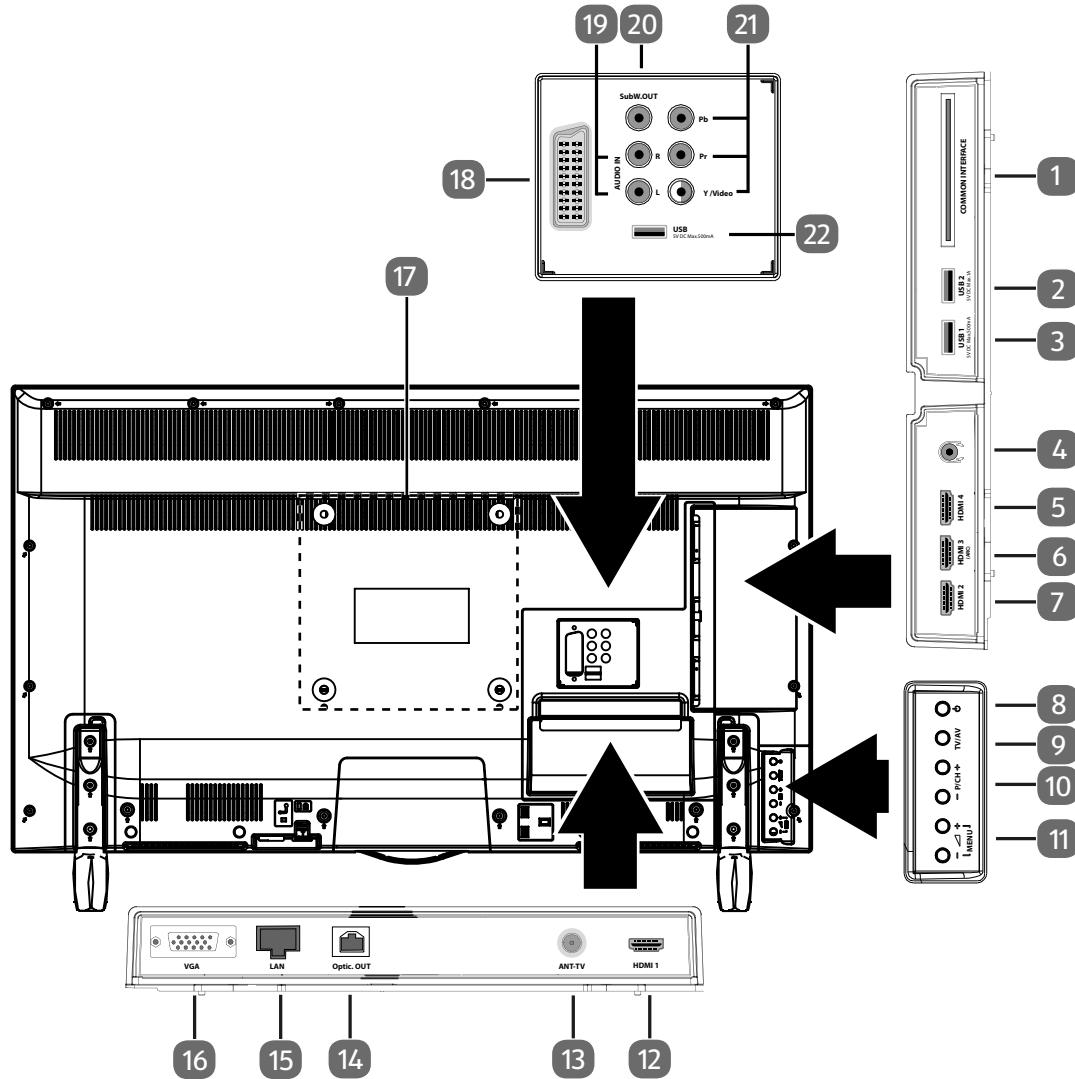

- 1) **COMMON INTERFACE (CI+):** Sleuf voor gebruik van CAM modules en smartcards
- 2) **USB 2 (5V— 1A Max.):** USB-aansluiting voor mediaweergave (3.0)/opname (PVR)
- 3) **USB 1 (5V— 500mA Max.):** USB-aansluiting voor mediaweergave (2.0)/opname (PVR)
- 4) Voor aansluiting van een hoofdtelefoon met 3,5mm mini-jackplug
- 5) **HDMI 4:** HDMI® 2.0-aansluiting met HDCP 2.2. decodering voor apparaten met HDMI-uitgang
- 6) **HDMI 3:** HDMI® 2.0-aansluiting met HDCP 2.2. decodering voor apparaten met HDMI-uitgang (HDMI 3 kan worden gebruikt voor CEC/ARC)
- 7) **HDMI 2:** HDMI® 2.0-aansluiting met HDCP 2.2. decodering voor apparaten met HDMI-uitgang
- 8) Stand-byschakelaar, zet het apparaat aan of op stand-by
- 9) **TV/AV:** Invoerbron wisselen
- 10) **P/CH +/-:** selecteer een programma of navigeer door de menu
- 11) het volume aanpassen of navigeren door de menu (beide velden tegelijkertijd aanraken): het beeldschermmenu oproepen om de instellingen van het toestel te wijzigen.
- 12) **HDMI 1:** HDMI® 2.0-aansluiting met HDCP 2.2. decodering voor apparaten met HDMI-uitgang
- 13) **ANT-TV:** Voor aansluiting van een antenne (analoog, DVB-T of DVB-C)

14) Optic. OUT:	Digitale Audio-uitgang (optisch)
15) LAN:	Netwerkaansluiting voor verbinding met het internet
16) VGA:	VGA-aansluiting voor aansluiting van een pc
17)	Bevestigingsgaten voor een wandhouder
18) SCART:	SCART aansluiting
19) AUDIO IN	Stereo audio-ingang (tulp) (YUV, AV, PC)
20) SubW.OUT	Subwooferuitgang (tulp). Uitgang voor aansluiting van een actieve subwoofer.
21) Y (Video) Pb Pr:	Componenteningang voor aansluiting van apparaten met componentenuitgang (Cinch) (YUV). De Y (Video)-aansluiting kan bij AUDIO IN aansluitingen worden gebruikt om AV-signalen door te geven.
22) USB (5V--- 500mA Max.):	USB-aansluiting voor mediaweergave (2.0)/opname (PVR)

3.3. Afstandsbediening

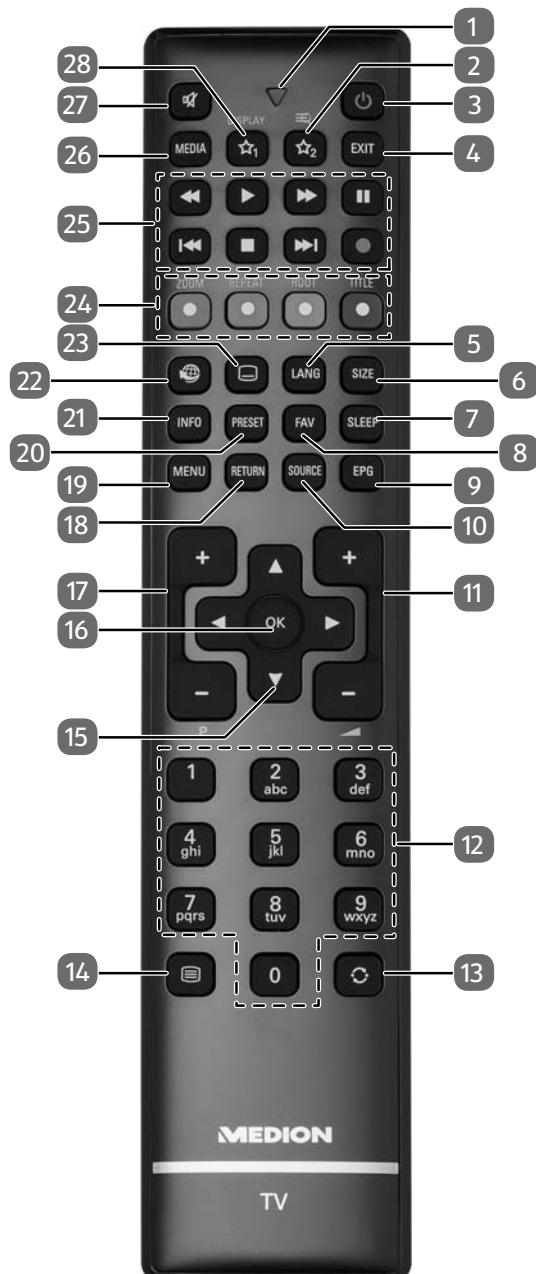

- 1) Lampje om het indrukken van een toets te bevestigen.
 - 2) EQ/\star_2 : Omschakelen tussen DVB-T- en DVB-C-uitzendingen/Multifunctionele toets voor
-

- zendergeheugen of invoerbron.
- 3) **①**: De smart-tv in- en uitschakelen (stand-by modus in-/uitschakelen)
 - 4) **EXIT**: Menu verlaten.
 - 5) **LANG**: Analoge TV: Stereo/Mono;
digitale tv: Audiotaal selecteren (indien beschikbaar).
 - 6) **SIZE**: Beeldformaat selecteren.
 - 7) **SLEEP**: Slaaptimer activeren/deactiveren.
 - 8) **FAV**: Favorietenlijst inschakelen.
 - 9) **EPG**: Digitale TV: elektronische programmagids openen.
 - 10) **SOURCE**: Ingangssignaal van aangesloten apparaten selecteren.
 - 11) **- +**: Volume verhogen (+) of verlagen (-).
 - 12) Cijfertoetsen:
TV: Zenderkeuze, teletekst: paginakeuze.
 - 13) **○**: Vorige televisiezender kiezen.
 - 14) **[]**: Teletekst inschakelen
2 x drukken = transparant maken
3 x drukken = sluiten.
 - 15) Pijltoets **▲** : In het menu naar boven gaan
Digitale tv: Infobalk van de huidige zender selecteren, teletekst: de volgende pagina selecteren;
Pijltoets **▼** : In het menu naar beneden gaan
Digitale tv: Infobalk van de huidige zender selecteren, teletekst: de vorige pagina selecteren;
Pijltoets **◀** : In het menu naar links gaan
Teletekst: Subpagina oproepen;
Pijltoets **▶** : In het menu naar rechts gaan
Teletekst: Subpagina oproepen.
 - 16) **OK**: In bepaalde menu's de selectie bevestigen.
 - 17) **P - / +**: Toetsen voor zenderkeuze.
TV: volgende (+) / vorige (-) zender selecteren; Teletekst: volgende (+) / vorige (-) pagina selecteren
 - 18) **RETURN**: Terugkeren naar de vorige stap in het menu.
 - 19) **MENU**: Menu openen en sluiten.
 - 20) **RESET**: Beeldmodus selecteren.
 - 21) **INFO**: informatie weergeven (bv. het huidige zendernummer)
 - 22) **🌐**: Geen functie.
 - 23) **[]**: Ondertiteling aan/uit (indien beschikbaar).
 - 24) **RODE TOETS/ZOOM**: Voor teletekst of menu's
GROENE TOETS/REPEAT: Voor teletekst of menu's
GELE TOETS/ROOT: Voor teletekst of menu's
BLAUWE TOETS/TITLE: Voor teletekst of menu's
 - 25) Mediatoetsen
◀: Snel terugspoelen
▶: Snel doorspoelen
●: Opname starten (PVR);
■: Afspelen stopzetten;
▶: Afspelen starten;
II: Afspelen onderbreken;
▶▶: Geen functie;
◀◀: Geen functie.
 - 26) **MEDIA**: Openen van de mediabrowser.
 - 27) **🔇**: Geluid dempen.

-
- 28) **☆₁ / DISPLAY:** Multifunctionele toets voor zenderlocatie of invoerbron / koppeling naar YouTube

3.3.1. Wijzigingen van de toetsfuncties ☆ 1 en 2

De toetsen ☆ 1 en 2 kunnen naar eigen inzicht worden geprogrammeerd (zenderlocatie of invoerbron).

- Selecteer eerst de gewenste functie en houd daarna de betreffende toets ☆ 5 seconden lang ingedrukt totdat **MIJN KNOOP IS INGESTELD** wordt weergegeven. Hiermee wordt de nieuwe programmering bevestigd.



OPMERKING!

Na elke **EERSTE INSTALLATIE** wordt de persoonlijke toetsprogrammering gewist en teruggezet in de fabrieksstand

4. Ingebruikname



OPMERKING!

Lees zorgvuldig het hoofdstuk „Veiligheidsadviezen“ voordat u het toestel in gebruik neemt.

4.1. Uitpakken

- Kies vóór het uitpakken een geschikte plaats om het apparaat op te stellen.
- Open de doos zeer zorgvuldig om mogelijke schade aan het apparaat te voorkomen. Wanneer een mes met een te lang lemmet wordt gebruikt om de doos te openen kan het apparaat worden beschadigd.
- In de verpakking bevinden zich verschillende kleine onderdelen (batterijen, etc.). Houd deze uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor inslikken.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal goed en gebruik alleen dit om de televisie te vervoeren.



GEVAAR!


Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!

- Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.

4.2. Montage

Bevestig de voet zoals afgebeeld in de onderstaande afbeelding. Voer deze stap uit vooraleer u de Smart-tv aansluit

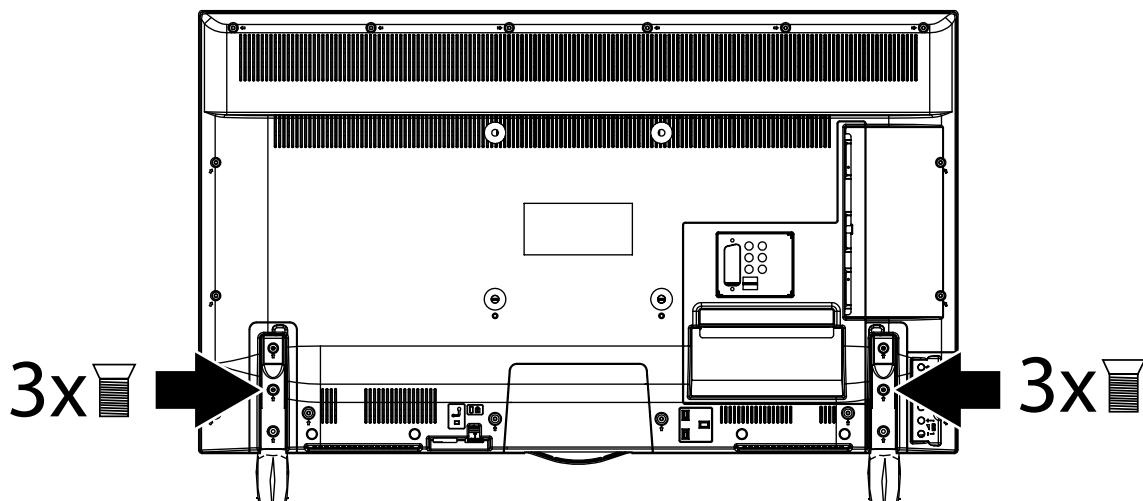

4.3. Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- ▶ Verwijder het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening.
- ▶ Plaats twee LR03 / AAA-batterijen van 1,5V in het batterijvak van de afstandsbediening. Let op de polariteit van de batterijen (deze is op de bodem van het batterijvak aangegeven).
- ▶ Sluit het batterijvak.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor beschadiging!

De afstandsbediening zou door lekkende batterijen beschadigd kunnen raken als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt!

- ▶ Haal de batterijen uit de afstandsbediening als het toestel langere tijd niet wordt gebruikt.

4.4. Antenne aansluiten

Uw Smart-tv ondersteunt verschillende antennesignalen.

Via de aansluiting met de aanduiding **ANT-TV** kunt u als volgt beeldsignalen invoeren:

- via een analoge huisantenne / analog kabel,
- via een DVB-T¹ antenne of
- via een DVB-C¹-aansluiting (digitale kabelaansluiting).
- ▶ Sluit een antennekabel aan tussen analoge huisantenne / analog kabel aansluiting, DVB-T antenne of DVB-C aansluiting en de antenneaansluiting van de Smart-tv.



OPMERKING!

Om gecodeerde zenders of Pay-TV te kunnen ontvangen moet u een CAM-module en een bijbehorende kaart gebruiken. Hiertoe plaatst u een (in de handel verkrijgbare) CAM-module in de daartoe bestemde lezer links op het apparaat (**Common Interface**). Plaats de kaart van uw aanbieder vervolgens in de CAM-module.

4.5. Voeding aansluiten

- ▶ Steek de stekker van het apparaat in een goed bereikbaar stopcontact 220 - 240 V ~ 50 Hz. De stand-by modus wordt geactiveerd en het lampje aan de voorkant gaat blauw branden.

4.6. De Smart-tv in- en uitschakelen

- ▶ Zet de netschakelaar in de onderhoek van het apparaat op **ON**. De stand-by modus wordt geactiveerd en het lampje aan de voorkant gaat branden.
- ▶ Om het apparaat in te schakelen, drukt u
 - op de afstandsbediening: op de Stand-by/Aan toets **Ø**, een cijfertoets of een van de toetsen **P-/+**;
 - op het apparaat: de toets **STAND-BY**.
- ▶ Met de Stand-by/Aan toets **Ø** op de afstandsbediening kunt u het apparaat in stand-by zetten. Het apparaat wordt uitgeschakeld, maar verbruikt nog wel stroom.




OPMERKING!

Als er geen ingangssignaal is, wordt het apparaat na vijf minuten automatisch op stand-by gezet. Op het scherm wordt tot dan een aftellende timer weergegeven. Deze functie is niet bij alle bronnen beschikbaar.

¹ Deze service moet beschikbaar zijn in uw regio.

4.7. Zenders zoeken na de eerste keer inschakelen

Wanneer u het toestel voor het eerst inschakelt, wordt u door de **EERSTE INSTALLATIE** geleid.

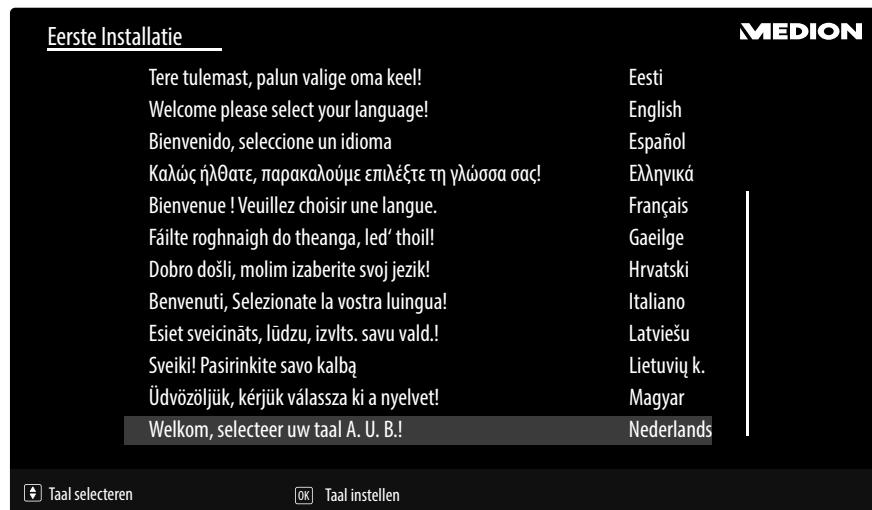


- Met de pijltjestoetsen ▼ ▲ kunt u in het menu naar boven of beneden navigeren en de gewenste taal selecteren.

Nadat u de taalkeuze met **OK** heeft bevestigd, wordt de eerste installatie gestart.



- Kies vervolgens met ▲ ▼ het gewenste land. De landinstelling bepaalt de volgorde waarin de zenders worden opgeslagen. Voor de verschillende landen zijn bovendien de overige opties vooraf ingesteld.
- Als u naar gecodeerde zenders wilt zoeken, stelt u deze optie in op **AAN**.
- Kies nu met de pijltjestoetsen ▲ ▼ de gewenste ontvangstmethode **DIGITALE ANTENNE**, **DIGITALE KABEL** of **ANALOOG**. In de opties daaronder wordt deze ontvangstmethode vervolgens op **AAN** ingesteld. De gekozen ontvangstmethode wordt na beëindiging van het zoeken geactiveerd.
- Wanneer u nog andere ontvangstmethoden wilt activeren, kiest u met de pijltjestoetsen ▼ ▲ de ontvangstmethode **DIGITALE ANTENNE**, **DIGITALE KABEL** of **ANALOOG** en kiest u met ▲ ▼ bij de gewenste ontvangstmethoden de optie **AAN**.
- Druk vervolgens op **OK** om verder te gaan.

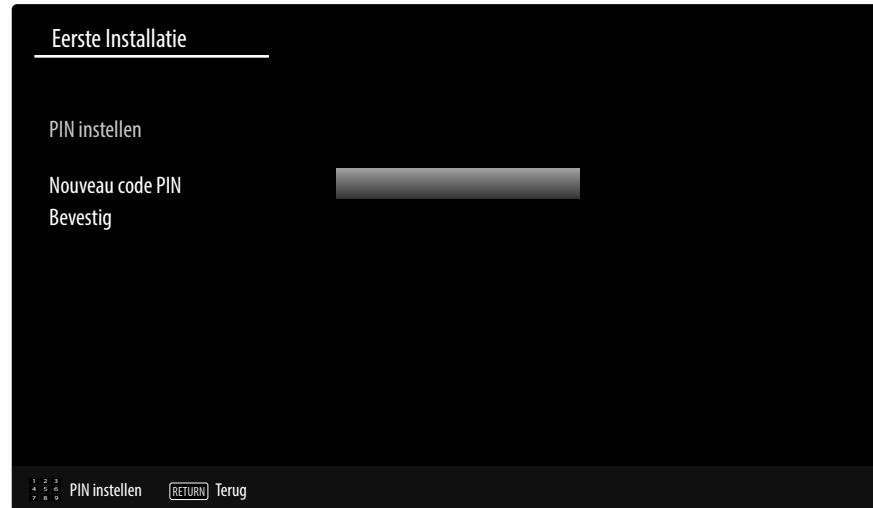

- ▶ **PIN INSTELLEN:** Wanneer er wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren om in de verdere menuopties te komen, kunt u gebruikmaken van het masterwachtwoord **4725** of kunt u een zelfgekozen wachtwoord van 4 posities opgeven. Let er s.v.p. op dat het wachtwoord **0000** in dit geval niet werkt.



OPMERKING!

Wanneer u het wachtwoord bent vergeten, kunt u gebruikmaken van het masterwachtwoord **4725**.

- ▶ Vervolgens wordt u gevraagd om in te stemmen met de voorwaarden op het gebied van gegevensbescherming voor de MEDION® Smart-tv. Dit is noodzakelijk wanneer u van plan bent om gebruik te gaan maken van de netwerk-/internetservices. Bevestig in dit geval met **JA**. Wanneer u **NEEN** kiest, kunt u geen gebruikmaken van deze diensten zonder achteraf alsnog met de voorwaarden in te stemmen.
- ▶ Vervolgens wordt er gevraagd of u de netwerk-/internetinstellingen wilt uitvoeren. Kies **NEEN** wanneer u deze stap wilt overslaan.

4.7.1. Netwerk-/internetinstellingen



Netwerkinstellingen	
NETWERKTYPE	Kies hier het type netwerk DAADLOS TOESTEL of TOESTEL MET KABEL . Na de keuze met de pijltjestoetsen ◀ ▶ en bevestigen met de toets OK verschijnt er een overzicht met alle beschikbare netwerken. Maak een keuze en bevestig met de toets OK . Wanneer er voor een netwerk een wachtwoord nodig is, verschijnt er vervolgens een virtueel toetsenbord waar u het wachtwoord met behulp van de pijltjestoetsen ◀ ▶ ▲ ▼ en de toets OK kunt invoeren. Na invoeren van het wachtwoord kiest u OK op het toetsenbord en bevestigt u de invoer met OK .
DRUK OP WPS OP UW WIFI-ROUTER (alleen bij WLAN)	Met deze optie kunt u via WPS snel een verbinding maken met een draadloos netwerk (WLAN). Houd de WPS-toets op uw router ingedrukt en bevestig bij deze optie OK met de toets OK . Vervolgens wordt er met WPS een verbinding gemaakt.
SNELHEIDSTEST INTERNET	Druk op de toets OK om de snelheid van de internetverbinding te controleren
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	Druk op de toets OK om verdere opties voor de netwerkconfiguratie op te vragen
CONFIGURATIE	Kies hier de instelling AUTOMATISCH IP of HANDMATIG IP . Wanneer u HANDMATIG IP heeft gekozen, verschijnen er nog drie regels waarop u de gegevens voor IP-ADRES , SUBNETMASKER en STANDAARD GATEWAY handmatig met behulp van de pijltjestoetsen ◀ ▶ en de cijfertoetsen kunt invoeren.
CONFIGURATIE	Kies hier uit AUTOMATISCH DNS of HANDMATIG DNS . Wanneer u HANDMATIG DNS heeft gekozen, verschijnen er nog twee regels waarop u de gegevens voor de DNS-SERVER 1 en de DNS-SERVER 2 handmatig kunt invoeren met behulp van de pijltjestoetsen ◀ ▶ en de cijfertoetsen.
 OPMERKING! Een bestaande netwerkverbinding kan door indrukken van de rode toets weer worden verbroken.	


- Kies nu weer de optie **NETWERKTYPE** met de pijltjestoetsen **◀ ▶** en druk op **OK** om verder te gaan.

4.7.2. Kabel



Wanneer u eerder de ontvangstmethode **DIGITALE KABEL** heeft geactiveerd, kunt u nu nog de instelling voor zoeken via het netwerk aanpassen. Wanneer het nodig mocht zijn, kunt u hier de **NETWERK**, de **FREQUENTIE** en de **NETWERK-ID** aanpassen.

- Druk vervolgens op **OK** om verder te gaan.

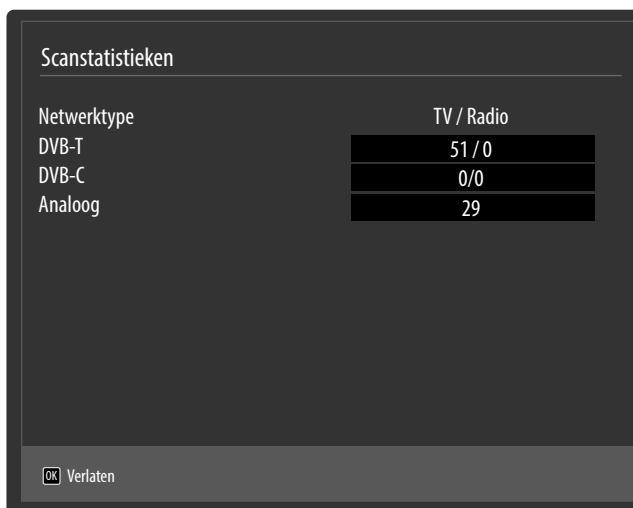

Na afloop van de automatische zenderopslag verschijnt er een overzicht met de gevonden zenders voor de bijbehorende ontvangstmethoden.

- Druk op de toets **OK** om de lijst te sluiten en het zoeken te beëindigen. Het toestel schakelt vervolgens om naar het programma voor de hiervoor gekozen ontvangstmethode. Tegelijkertijd wordt de lijst met zenders weergegeven. Als de lijst niet verder wordt bewerkt, wordt deze na enkele minuten gesloten.
- Wanneer de zenderlijst niet vanzelf wordt gesloten, drukt u op de toets **MENU** om de functie te beëindigen.

OPMERKING!

De hier beschreven eerste installatie komt overeen met de optie **EERSTE INSTALLATIE** in het menu **INSTALLATIE**.



5. Bediening

5.1. Zenderkeuze

U kunt een zender selecteren door op een van de toetsen **P +/-** op de afstandsbediening of **P/CH +/-** op het apparaat te drukken of door de zender rechtstreeks via een cijfertoets te selecteren. Voer getallen van twee of drie cijfers in door de cijfertoetsen in de betreffende volgorde in te drukken.

- ▶ Met de toets  (**SWAP**) selecteert u de als laatste weergegeven zender.
- ▶ Door op de toets **OK** op de afstandsbediening te drukken, kunt u de programmalijst oproepen, met de toetsen **▲** en **▼** de zender kiezen en met **OK** oproepen.





5.2. Geluidsinstellingen

- ▶ Met de volumetoetsen **-/+** op de afstandsbediening of op het apparaat zet u het geluid harder of zachter.
- ▶ U kunt het geluid helemaal uitschakelen en opnieuw inschakelen met de toets  (Geluid uitschakelen).
- ▶ Met de toets **LANG** wordt de huidige audiotaal weergegeven.


5.3. Beeldinstellingen

- ▶ Met de toets **RESET** selecteert u een van de beeldmodi: **NATUURLIJK, CINEMA, SPORT, DYNAMISCH**.
- ▶ Afhankelijk van het programma worden beelden in 4:3 of 16:9 uitgezonden. Met de toets **SIZE** kunt u het beeldformaat aanpassen:

AUTO: Het weergegeven formaat wordt automatisch ingesteld op het ingangssignaal.

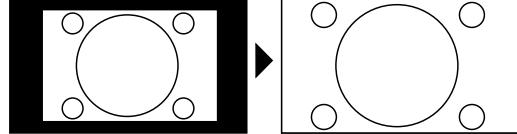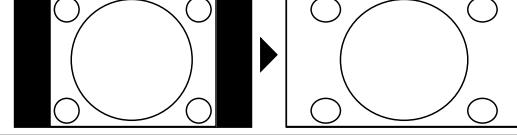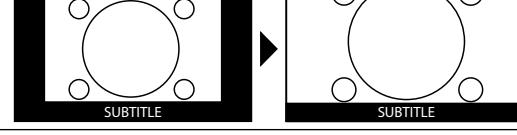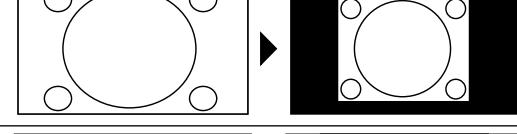VOLBEELD (alleen in de modus HDMI en bij HDTV uitzendingen): voor de pixelnauwkeurige weergave van het beeld (1:1).	
16:9: Voor de onvervormde weergave van het beeld in 16:9-formaat.	
ONDERTITELS: met deze functie wordt tot op volle schermgrootte ingezoomd op een breed beeld (beeldverhouding 16:9) met ondertiteling.	
14:9: met deze optie stelt u de beeldverhouding 14:9 in.	
14:9 ZOOM: met deze functie wordt tot aan de boven- of ondergrens van het scherm ingezoomd op een breed beeld (beeldverhouding 14:9).	
4:3: deze functie wordt gebruikt voor de weergave van een normaal beeld (beeldverhouding 4:3), omdat dit het oorspronkelijke formaat is.	

CINEMA: met deze functie wordt tot op volle scherm-grootte ingezoomd op een breed beeld (beeldverhouding 16:9).

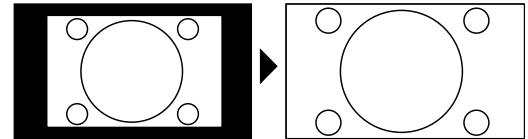

- Deze instelling van de beeldformaten kunt u ook in het menu **BEELD > GEAVANCEERDE INSTELLINGEN > BEELD ZOOMEN** wijzigen.


OPMERKING!

U kunt de inhoud van het beeldscherm naar boven of beneden schuiven door op de toetsen ▲ / ▼ te drukken terwijl **14:9 ZOOM, CINEMA** of **ONDERTITELS** als beeldformaat is geselecteerd.

OPMERKING!

Houd er rekening mee dat afhankelijk van de ingestelde beeldbron niet alle beeldformaten beschikbaar zijn.

5.4. Informatie laten weergeven

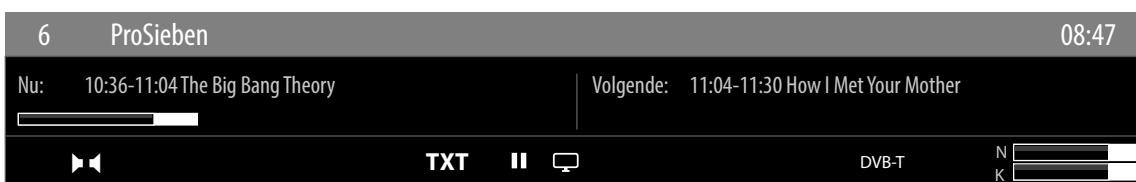

- Druk op de toets **INFO**, om informatie over de huidige zender weer te geven.
- Dezelfde informatie ontvangt u bij het omschakelen naar een andere zender.

5.5. Favorietenlijst openen

Via het menu **ZENDERLIJST** kunt u de verschillende zenders in maximaal vier favorietenlijsten opnemen.

- Druk op de toets **MENU**, kies met de toetsen ▲ en ▼ het menu **ZENDERLIJST** en druk op de toets **OK**. Het menu **ZENDERLIJST BEWERKEN** wordt geopend. U kunt ook terwijl het toestel is ingeschakeld, op de toets **OK** drukken (de **ZENDERLIJST** wordt geopend). Druk vervolgens op de **groene toets [REPEAT] GEAVANCEERD**.
- Kies nu met de toetsen ▲ en ▼ de zender die u aan een of meerdere favorietenlijsten wilt opnemen. Wanneer u meerdere zenders tegelijk in de favorietenlijst wilt opnemen, markeert u deze zenders met de **gele toets [ROOT]**. Druk vervolgens op de toets **OK**. Dan wordt het menu **KANAAL BEWERKEN-OPTIES** geopend.
- Kies nu met de toetsen ▲ en ▼ de optie **TOEVOEGEN/VERWIJDEREN FAVORIETEN** en druk op de toets **OK**.
- In het menu **FAVORIET LIJSTEN** kunt u nu de gemarkeerde zenders aan de gewenste favorietenlijsten (**LIJST 1 - 4**) toevoegen. Kies hiervoor bij de resp. lijst de optie **AAN**. Druk vervolgens op de toets **OK** of **EXIT**.
- Wanneer u nu bij ingeschakeld toestel op de toets **FAV** drukt, schakelt het toestel naar de zenders van favorietenlijst 1. Schakel nu met de toetsen **P + / -** om tussen de zenders in de **FAVORIET LIJST 1**. Wanneer u opnieuw op de toets **FAV** drukt, wordt het toestel omgeschakeld naar de zenders in **FAVORIET LIJST 2**. Bij elke keer indrukken, gaat u naar de volgende lijst.
- Wanneer u zich in **FAVORIET LIJST 4** bevindt en opnieuw op de toets **FAV** drukt, verlaat u deze modus en keert u weer terug naar de normale zenderlijst.

OPMERKING!

Bij het oproepen van de zenderlijst met de toets **OK** wordt automatisch de favorietenlijst weergegeven wanneer het toestel op dat moment in de favorietenmodus staat. In dit geval kunt u ook met de toetsen ▲ en ▼ uw voorkeurszender zoeken en met de toets **OK** oproepen.



5.6. Bron kiezen

OPMERKING!

 aangesloten bron komt alleen naar voren via de toets **SOURCE** als de bron gemarkerd is, in het menu **INSTELLINGEN** onder **BRONNEN**.

- Met de Toets **SOURCE** selecteert u de ingangen van de aangesloten apparaten. Als het menu **BRONLIJST** is geopend, kunt u de gewenste bron rechtstreeks selecteren door op de betreffende cijfers te drukken.

1. TV	TV-functie (analoog, DVB-T of DVB-C)
2. EXT1	Apparaat op SCART-aansluiting
3. BACK AV	Audio/Video ingang (AV)
4. HDMI1	HDMI-ingang 1
5. HDMI2	HDMI-ingang 2
6. HDMI3	HDMI-ingang 3 (voor ansluiting van CEC/ARC)
7. HDMI4	HDMI-ingang 4
8. YPBPR	Apparaat aangesloten op component-video en de audio-ingangen
9. VGA/PC	Apparaat op PC-ingang
0. WIRELESS DISPLAY	Weergave van de inhoud van een ander bronapparaat

OPMERKING!

 Wanneer de CEC-functie is ingeschakeld kan mogelijk de naam van de bron **HDMI3** door het afspeelapparaat worden gewijzigd.

- Met de pijltoetsen ▼ ▲ gaat u naar de gewenste signaalbron.
► Bevestig uw keuze met de toets **OK**.

5.7. Wireless Display

Via Wireless Display kunt u de inhoud van een bronapparaat (zoals een tablet-pc of smartphone) op het televisiescherm bekijken. Op het bronapparaat moet hiertoe minimaal Android versie 4.2 zijn geïnstalleerd.

Selecteer **WIRELESS DISPLAY** als bron. De aanduiding „Ready for Connection“ wordt weergegeven.

Op het bronapparaat moet nu de instelling voor weergave op een televisiescherm worden geactiveerd. Het bronapparaat herkent nu de beschikbare televisietoestellen waarmee verbinding kan worden gemaakt.

Nadat een televisietoestel is gekozen wordt een verbinding tot stand gebracht. De aanduiding „Connecting to Wireless Display“ wordt weergegeven, waarna de beeldschermweergave van het bronapparaat op het televisiescherm verschijnt.

OPMERKING!

 Wireless Display kan alleen worden gebruikt als het mobiele apparaat deze functie ondersteunt. De scan- en verbindingsprocessen wijken af, afhankelijk van de door u gebruikte programma's. Lees daartoe tevens de handleiding van het bronapparaat.

Op Android gebaseerde mobiele apparaten moeten zijn voorzien van softwareversie 4.2 of hoger.

6. Teletekst

Teletekst is een gratis service, die door de meeste televisiestations wordt uitgezonden en actuele informatie zoals nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen, ondertiteling en andere thema's biedt. Uw televisie biedt tal van handige functies voor het bedienen van de teletekst, zoals Multipage-Text, opslag van subpagina's of snelle navigatie.

6.1. Teletekst bedienen

Uw afstandsbediening beschikt over speciale teleteksttoetsen voor het bedienen van teletekst.

- ▶ Selecteer een televisiezender die teletekst uitzendt.
- ▶ Druk eenmaal op de toets  om de basis-/indexpagina van de teletekst weer te geven.
- ▶ Als u nogmaals op  drukt, wordt de tekst transparant over het televisiebeeld geplaatst.
- ▶ Als u een derde maal op de toets  drukt, schakelt u weer over naar de televisiemodus.

6.1.1. Teletekstpagina's selecteren

Cijfertoetsen

- ▶ Voer met de cijfertoetsen het uit drie cijfers bestaande nummer van de gewenste teletekstpagina in.
- ▶ Het nummer van de geselecteerde pagina wordt in de linkerbovenhoek van het beeldscherm weergegeven. De teletekstteller zoekt zolang tot het geselecteerde paginanummer is gevonden.

Pagina's doorbladeren

- ▶ Met de toetsen voor zenderselectie of de pijltoetsen  en  bladert u vooruit en achteruit door de teletekstpagina's.

Gekleurde toetsen

- ▶ Als beneden aan het scherm tekst in kleur wordt weergegeven, kunt u de bijbehorende inhoud direct selecteren door op de bijbehorende gekleurde toets ROOD, GROEN, GEEL of BLAUW te drukken.

Subpagina's

Sommige teletekstpagina's bevatten subpagina's. Onder aan het scherm wordt bv. **1/3** weergegeven. De subpagina's worden met tussenpozen van circa een halve minuut na elkaar weergegeven. U kunt de subpagina's ook zelf oproepen door op de toets  of  te drukken. Er verschijnt een invoerveld van vier cijfers waarin u het nummer van een subpagina (bv. **0002**) kunt invoeren. U kunt ook met de pijltoetsen   door de subpagina's bladeren.

INDEX

- ▶ Met de toets **RETURN** selecteert u de indexpagina. Deze bevat een lijst met teleteksthoud.

7. Apparaten aansluiten

7.1. Hoofdtelefoon aansluiten

Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting (Q). Het volume van de hoofdtelefoon kan in het menu **GELUID**, submenu **HOOFDTELEFOON VOLUME** worden ingesteld. Om het geluid van de luidsprekers bij gebruik van een hoofdtelefoon uit te schakelen, drukt u op de toets X of vermindert u het volume in het menu **GELUID**, submenu **VOLUMEN**.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor gehoorbeschadiging!

Om een mogelijke beschadiging van het gehoorvermogen te voorkomen, moet een hoog geluidsvolume gedurende een langere tijd worden vermeden.

- ▶ Stel het volume vóór de weergave in op de laagste stand.
- ▶ Start de weergave en verhoog het volume tot het niveau dat u aangenaam vindt.

7.2. Digitale versterker via de optische aansluiting

Met behulp van de aansluiting **Optic. OUT** kunt u het audiosignaal van uw Smart-tv via een digitale versterker weergeven.

- ▶ Sluit hiervoor een optische kabel aan op de aansluiting **Optic. OUT** op de Smart-tv en op de bijbehorende ingang op de versterker.

7.3. Soundbar/Surround-installatie aansluiten

Als u voor de optimalisatie van het geluid een Soundbar of een Surround-installatie wilt aansluiten, kunt u de volgende typen aansluitingen gebruiken:



OPMERKING!

De ARC-functie stelt u in staat een Soundbar/Surround-installatie met behulp van de HDMI-aansluiting op de smart-tv aan te sluiten. Lees hierdoor de desbetreffende paragraaf op pagina 41.

Via de Optic. OUT-aansluiting

- ▶ Als uw Soundbar/Surround-installatie over een optische SPDIF-aansluiting beschikt, gebruikt u een optische kabel (niet meegeleverd) om deze aansluiting te verbinden met de **Optic. OUT**-aansluiting van de smart-tv.
- ▶ Als uw Soundbar/Surround-installatie over een coaxiale SPDIF-aansluiting beschikt, gebruikt u een adapter (coaxiaal-naar-optisch, niet meegeleverd) om deze aansluiting te verbinden met de **Optic. OUT**-aansluiting van de smart-tv.

Via de hoofdtelefoonuitgang

- ▶ Gebruik een adapter met 3,5 mm klinkstekker naar 2x tulp (niet meegeleverd) om de hoofdtelefoonuitgang (Q) van de smart-tv te verbinden met de audio-ingangen van uw Soundbar/Surround-installatie. In het menu **GELUID**, submenu **HOOFDTELEFOON VOLUME/GELUIDSUITGANG** moet vervolgens de instelling **GELUIDSUITGANG** worden gekozen. Het volume van de hoofdtelefoonuitgang kan vervolgens niet meer worden ingesteld onder **HOOFDTELEFOON VOLUME**.

Via de SCART-aansluiting

- ▶ Gebruik een adapter met SCART-naar 2x tulp (niet meegeleverd) om de AV-aansluiting van de smart-tv te verbinden met de audio-ingangen van uw Soundbar/Surround-installatie.

7.4. Subwoofer aansluiten

Uw smart-tv beschikt over een subwooferuitgang (**SubW.OUT**) waarop u een analoge subwoofer kunt aansluiten.

U sluit de smart-tv als volgt aan op een subwoofer:

- ▶ Schakel beide apparaten uit.
- ▶ Sluit een kabel met tulpstekkers aan op de **SubW.OUT**-uitgang van de smart-tv en op de ingang van de subwoofer.

7.5. DVD/Blu-Ray-speler aansluiten

Om een DVD/Blu-Ray-speler aan te sluiten, beschikt u over verschillende mogelijkheden:

Met een HDMI-kabel

- ▶ Als de DVD-speler over een HDMI-uitgang beschikt, kunt u een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aansluiten. U heeft geen extra kabel nodig voor de geluidsoverdracht.

Met een component-videokabel (3xCinch)

- ▶ Heeft de DVD/Blu-Ray-speler een YUV-uitgang (Y Pb Pr), dan is het raadzaam om deze met een componentenkabel (RCA-kabel groen/blauw/rood) op de componentingangen, **Y (Video) Pb Pr** van de smart-tv aan te sluiten.
- ▶ Sluit voor de audiotransmissie een stereo-Cinch-kabel (rode en witte stekkers) aan op de **AUDIO IN L-R**-ingangen.

Met een SCART-kabel

- ▶ Sluit een DVD/Blu-Ray-speler met SCART-kabel aan op de aansluitingen **SCART**. U heeft geen extra kabel nodig voor de geluidsoverdracht.

Met een AV-kabel

- ▶ Verbind de rode en witte stekker van een AV-kabel met de **AUDIO IN L-R**-aansluitingen van de smart-tv en de audio-uitgangen van het externe apparaat.
- ▶ Verbind de gele stekker van de AV-kabel met de **Y (Video)**-aansluiting van de smart-tv en de video-uitgang van het externe apparaat

7.6. Videorecorder aansluiten

- ▶ Sluit een antennekabel aan op de antenneaansluiting van de Smart-tv en op de antenne-uitgang van de videorecorder.
- ▶ Sluit nog een antennekabel aan op de antenne-ingang van de videorecorder en de antenneaansluiting in de wand.

Daarnaast kunt u de Smart-tv en videorecorder verbinden met een SCART-kabel. Dit wordt aangeraden voor een goede beeld- en geluidskwaliteit. Als u stereogeluid wilt overbrengen, is een SCART-aansluiting nodig.

- ▶ Sluit de SCART-kabel aan op een van beide SCART-aansluitingen van de Smart-tv.
- ▶ Sluit het andere uiteinde van de SCART-kabel aan op de SCART OUT-aansluiting van de videorecorder.

7.7. DVD-recorder aansluiten

- ▶ Sluit het uiteinde van de SCART-kabel aan op de SCART OUT-aansluiting van de DVD-recorder.
- ▶ Sluit het andere uiteinde van de SCART-kabel aan op een van beide SCART-aansluitingen van de Smart-tv.
- ▶ Sluit een antennekabel aan op de antenneaansluiting van de Smart-tv en op de antenne-uitgang van de DVD-recorder.
- ▶ Sluit nog een antennekabel aan op de antenne-ingang van de DVD-recorder en de antenneaansluiting in de muur.

7.8. Ontvanger (SAT, DVB-T, decoder, etc.) aansluiten

Er zijn verschillende mogelijkheden om een apparaat dat wordt gebruikt als ontvanger voor de Smart-tv aan te sluiten op uw Smart- (bv. SAT-ontvanger, DVB-T-ontvanger, decoder, set-top-box).

Met een HDMI-kabel

- ▶ Als de DVD-speler over een HDMI-uitgang beschikt, kunt u een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aansluiten. U heeft geen extra kabel nodig voor de geluidsoverdracht.

Met een component-videokabel (3xCinch)

- ▶ Heeft de ontvanger een YUV-uitgang (Y Pb Pr), dan is het raadzaam om deze met een componentenkabel (RCA-kabel groen/blauw/rood) op de componentingangen **Y (Video) Pb Pr** van de smart-tv aan te sluiten.
- ▶ Sluit voor de audiotransmissie een stereo-Cinch-kabel (rode en witte stekkers) aan op de **AUDIO IN L-R**-ingangen.

Met een SCART-kabel

- ▶ Sluit een ontvanger met SCART-kabel aan op de aansluiting **SCART**. U heeft geen extra kabel nodig voor de geluidsoverdracht.

Met een AV-kabel

- ▶ Verbind de rode en witte stekker van een AV-kabel met de **AUDIO IN L-R**-aansluitingen van de smart-tv en de audio-uitgangen van het externe apparaat.
- ▶ Verbind de gele stekker van de AV-kabel met de **Y (Video)**-aansluiting van de smart-tv en de video-uitgang van het externe apparaat.

7.9. DVD-/videorecorder en SAT-ontvanger aansluiten

Als u tegelijkertijd een DVD- of videorecorder en een satellietontvanger wilt aansluiten, kunt u de volgende aansluitingsmethode gebruiken:

- ▶ Sluit de ontvanger aan op de hierboven beschreven wijze.
- ▶ Sluit vervolgens de ontvanger met een SCART-kabel aan op de SCART-uitgang van de DVD-recorder en de overeenkomstige SCART-ingang van de ontvanger.
- ▶ Sluit een antennekabel aan op de antenneaansluiting van de Smart-tv en op de antenne-uitgang van de recorder.
- ▶ Sluit nog een antennekabel aan op de antenne-ingang van de DVD-recorder en de antenne-uitgang van de decoder.
- ▶ Sluit de SAT-ontvanger vervolgens aan op de LNB van de satellietschotel.

7.10. Camcorder aansluiten

- ▶ Verbind de rode en witte stekker van een AV-kabel met de **AUDIO IN L-R**-aansluitingen van de smart-tv en de audio-uitgangen van de camcorder.
- ▶ Verbind de gele stekker van de AV-kabel met de **Y (Video)**-aansluiting van de smart-tv en de video-uitgang van de camcorder.

7.11. Apparaat met HDMI- of DVI-uitgang

HDMI ("High Definition Multimedia Interface") vormt de enige interface in de amusementselektronica waarmee tegelijkertijd audio- en videogegevens digitaal worden overgedragen. Alle op dit moment bekende beeld- en geluidsindelingen, met inbegrip van HDTV (High Definition Television), kunnen hiermee worden verwerkt, zodat ook een resolutie van 1080i zonder kwaliteitsverlies kan worden weergegeven.

Veel elektronische apparaten voor de consumentenmarkt zoals DVD-spelers zijn nu voorzien van HDMI- of DVI- uitgangen.

7.11.1. Extern apparaat met HDMI-uitgang aansluiten

- ▶ Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan tussen een van de HDMI-ingangen van de Smart-tv en de HDMI-uitgang van het externe apparaat.
- ▶ Als u het HDMI-apparaat heeft aangesloten, schakelt u vervolgens de Smart-tv in.
- ▶ Zet het externe HDMI-weergaveapparaat aan.

7.11.2. Extern apparaat met DVI-uitgang aansluiten

Als het externe apparaat over een DVI-uitgang beschikt, kunt u het ook op de HDMI-ingang aansluiten (HDMI is

compatibel met DVI – "Digital Visual Interface"). Hiervoor heeft u een DVI-naar-HDMI-adapter nodig. Omdat de DVI-uitgang geen geluidssignaal doorgeeft, moet u bovendien een audiokabel aan voor het geluid aansluiten. Gebruik daarvoor een audio cinchkabel (rood/wit) (niet meegeleverd), die u aansluit op de Component-ingangen **AUDIO IN L-R** aan de achterkant van het apparaat.

7.12. PC aansluiten

De Smart- wordt als een beeldscherm of extra monitor aangesloten op uw PC of notebook. Het beeld van uw PC of notebook wordt dan weergegeven op de Smart-tv.

U sluit de Smart-tv als volgt aan op de PC:

- ▶ Schakel beide apparaten uit.
- ▶ Sluit een VGA-kabel (beeldschermkabel; niet meegeleverd) aan op de VGA-ingang van de Smart-tv en aan de uitgang voor de videokaart van de PC of het notebook.
- ▶ Draai de schroeven van de beeldschermkabel met de vingers vast, zodat de stekkers goed in de aansluitingen blijven zitten.
- ▶ Als u ook geluid wilt weergeven, sluit u een audiokabel aan op de **AUDIO IN L-R**-ingang.
- ▶ Schakel eerst de Smart- in.
- ▶ Schakel pas daarna de PC/notebook in.
- ▶ Selecteer met **SOURCE** de PC-modus.

Het PC-beeld wordt weergegeven op de Smart-tv. Met de toets **SOURCE** gaat u weer terug naar de TV-modus.

Als u de Smart-tv als tweede monitor op uw PC wilt gebruiken kan het in bepaalde omstandigheden nodig zijn om de beeldscherminstellingen van uw besturingssysteem te wijzigen. Raadpleeg de handleiding van de PC/notebook om vast te stellen waar u op moet letten als u met meerdere beeldschermen werkt

7.13. Netwerk aansluiten

Aansluiten via een router/switch/hub

- ▶ Sluit uw PC met een hiervoor geschikte kabel aan op een van de LAN-aansluitingen van de router/switch/hub (bv. LAN).

OPMERKING!

Om gebruik te kunnen maken van de **AUDIO VIDEO DELEN**-functie, moet de andere hardware zich in hetzelfde netwerk bevinden.

- ▶ Gebruik nog een LAN-uitgang van de router/switch/hub (bv. LAN) voor de aansluiting van uw televisie. Sluit daarvoor de LAN-poort aan de achterkant van de televisie aan op de LAN-aansluiting van de router/switch/hub.

Aansluiten via een netwerkaansluiting

Afhankelijk van de netwerkconfiguratie kunt u uw televisie aansluiten op uw LAN-netwerk. Gebruik in dit geval een Ethernet-kabel om uw televisie direct met de netwerkaansluiting in de muur te verbinden.

Over WLAN

Wanneer u de mogelijkheid heeft om verbinding te maken met een WLAN-router, kunt u gebruik maken van het geïntegreerde WLAN. Lees voor de installatie van het WLAN-netwerk ook het hoofdstuk **NETWERK/INTERNETINSTELLINGEN** op pagina 38.

8. Via het OSD-menu

8.1. Navigeren in menu

- ▶ Druk op de menu-toets **MENU** om het OSD te activeren.
- ▶ Met de pijltoetsen **▲ ▼** selecteert u de opties uit het hoofdmenu.
- ▶ Druk op de toets **OK** om de gekozen optie van het hoofdmenu op te roepen.
- ▶ Met de pijltoetsen **▲ ▼** selecteert u de opties uit een menu.
- ▶ Met de toets **RETURN** keert u telkens een stap terug in het menu tot aan het hoofdmenu.
- ▶ Met de pijltoetsen **◀ ▶ ▲ ▼** stelt u een gewenste waarde in of geeft u een andere selectie op.
- ▶ Met de toets **EXIT** of **MENU** sluit u het menu.

Denk eraan dat het menu, afhankelijk van de instelling, automatisch wordt gesloten wanneer er geen toets wordt ingedrukt.

OPMERKING!

In het OSD-menu worden onderaan de beschikbare aanvullende opties weergegeven.

U heeft de keuze uit de volgende hoofdmenu's

- Menu **BEELD**
- Menu **GELUID**
- Menu **INSTELLINGEN**
- Menu **INSTALLATIE**
- Menu **ZENDERLIJST**
- Menu **MEDIA BROWSER**

OPMERKING!

Door mogelijke technische wijzigingen kunnen de hier beschreven menu's afwijken van de menu's op uw scherm.

Afhankelijk van de door u geselecteerde bron, zijn niet alle menu's beschikbaar. Als u als bron **VGA/PC** selecteert, verschijnen er meer menu's

8.2. Menusysteem in details


8.2.1. Menu Beeld




Menu-item	Instellingen
MODUS	Beeldmodus selecteren: NATUURLIJK, CINEMA, SPORT, DYNAMISCH . Deze functie komt overeen met de werking van de toets RESET
CONTRAST	Contrast verlagen resp. verhogen (bereik 0 - 100).
HELDERHEID	Helderheid verlagen resp. verhogen (bereik 0 - 100).
SCHERPTE	Scherpte verlagen resp. verhogen (bereik 0 - 100).
KLEUR	Kleurverzadiging verlagen resp. verhogen (bereik 0 - 100).
ENERGIEBESPARING	Hier kunt u de energieuinige modus inschakelen. Kies uit: UIT, MINIMAAL, GEMIDDELD, MAXIMAAL, AUTOMATISCH of AANGEPAST om de helderheid van de tv in te stellen of het beeldscherm uit te schakelen. OPMERKING! In de beeldmodus DYNAMISCH kan de instelling MAXIMAAL niet worden gekozen.
BACKLIGHT	Wanneer u onder ENERGIEBESPARING de instelling AANGEPAST heeft gekozen, kunt u hier de helderheid voor de energieuinige modus apart regelen (schaal 0 - 100).

Menu-item	Instellingen
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	 <p>Geavanceerde beeld-instellingen</p> <ul style="list-style-type: none"> Dynamisch contrast Ruisonderdrukking Kleurtemp Witpunt Beeld zoomen Filmmodus Huidtoon Kleurverschuiving HDMI Volledige Reeks <p>Navigation buttons at the bottom:</p> <ul style="list-style-type: none"> [◀] Navigeer [◀▶] Waarde wijzigen [RETURN] Terug [MENU] Verlaten
DYNAMISCH CONTRAST	Dynamisch contrast instellen: LAAG, GEMIDDELD, HOOG, UIT .
RUISONDER- DRUKKING	Met deze functie kunt u de ruis in het beeld verminderen en de beeldkwaliteit verbeteren als het signaal zwak is. Maak een keuze uit UIT, LAAG, GEMIDDELD en HOOG .
KLEURTEMP	Kleurtint selecteren: NORMAAL, WARM, KOEL en AANGEPAST .
WITPUNT	Wanneer u onder KLEURTEMP de instelling AANGEPAST heeft gekozen, kunt u hier de instelling voor de kleurtemperatuur traploos regelen tussen warm en koud.
BEELD ZOOMEN	Hier stelt u het beeldformaat in. Deze functie komt overeen met de werking van de toets SIZE .
FILMMODUS	Als u de met de videocamera opgenomen films zonder trillen wilt afspelen, stelt u Film-nodus in op AUTOMATISCH .
HUIDTOON	Huidtint instellen
KLEURVERSCHU- IVING	Kleurverschuiving instellen
HDMI VOLLEDI- GE REEKS	HDMI VOLLEDIGE REEKS (optioneel): Wanneer het beeldsignaal via een HDMI-ingang wordt geleverd, is deze functie beschikbaar in het instellingsmenu Beeld. U kunt deze functie gebruiken om het zwart van de beelden te versterken. U kunt deze functie instellen op AAN om de modus HDMI True Black te activeren.
STANDAARD	Zet met OK alle beeldinstellingen terug op de fabrieksininstellingen.


8.2.2. Menu Beeld in de VGA/PC-modus

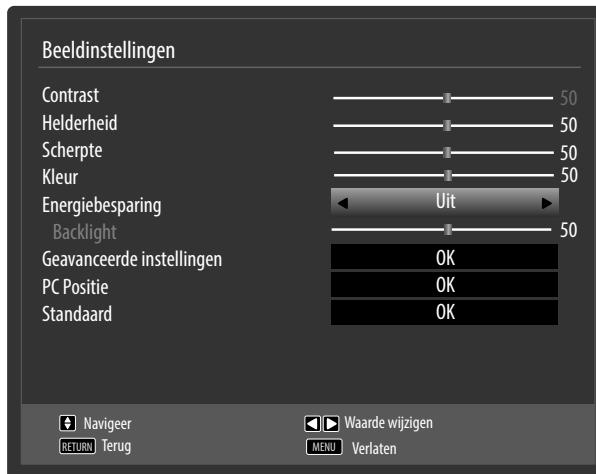

Menu-item	Instellingen
CONTRAST	Contrast verlagen resp. verhogen (bereik 0 - 100).
HELDERHEID	Helderheid verlagen resp. verhogen (bereik 0 - 100).
SCHERPTE	Scherpte verlagen resp. verhogen (bereik 0 - 100).
KLEUR	Kleurverzadiging verlagen resp. verhogen (bereik 0 - 100).
ENERGIEBESPARING	Hier kunt u de energieuinige modus inschakelen. Kies uit: SCHERM UIT, MINIMAAL, GEMIDDELD, AUTOMATISCH of AANGEPAST om de helderheid van de tv in te stellen of het beeldscherm uit te schakelen. De menuoptie SCHERM UIT kan alleen worden geselecteerd als de toets ◀ op de afstandsbediening wordt gebruikt. Met de toets ▶ wordt de menuoptie overgeslagen.
BACKLIGHT	Wanneer u onder ENERGIEBESPARING de instelling AANGEPAST heeft gekozen, kunt u hier de helderheid voor de energieuinige modus apart regelen (schaal 0 - 100).

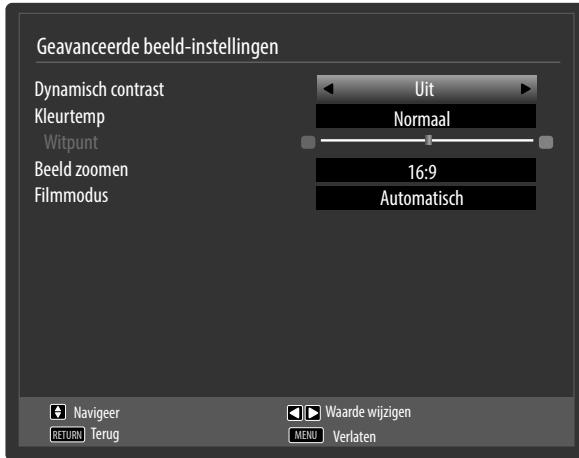Menu-item	Instellingen
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	 <p>Dynamisch contrast Uit Kleurtemp Normaal Witpunt 16:9 Beeld zoomen Automatisch Filmmodus</p> <p>Navigeer Waarde wijzigen Terug MENU Verlaten</p>
DYNAMISCH CONTRAST	Dynamisch contrast instellen: LAAG, GEMIDDELD, HOOG, UIT
KLEURTEMP	Kleurtint selecteren: NORMAAL, WARM, KOEL. en AANGEPAST.
WITPUNT	Wanneer u onder KLEURTEMP de instelling AANGEPAST heeft gekozen, kunt u hier de instelling voor de kleurtemperatuur traploos regelen tussen warm en koud.
BEELD ZOOMEN	Hier stelt u het beeldformaat in. Deze functie komt overeen met de werking van de toets SIZE
FILMMODUS	Functie voor een geoptimaliseerde beeldweergave bij films.
PC POSITIE	AUTO PLAATSEN Als het beeld is verschoven, kunt u de optie AUTO PLAATSEN selecteren en op OK drukken om het weer in het midden te plaatsen. Deze functie moet bij volledig beeld worden uitgevoerd, anders kloppen de instellingen niet.
	HOR. POSITIE Hier kunt u de horizontale positie van het beeld wijzigen met behulp van ↔ .
	VERT. POSITIE Hier kunt u de verticale positie van het beeld wijzigen met behulp van ↔ .
	PIXELFREQ. Met deze instelling wordt het beeldsignaal gesynchroniseerd met de pixelfrequentie van het beeldscherm. Hiermee worden storingen gecorrigeerd die als verticale strepen bij pixelintensieve weergaven (zoals tabellen of tekst met een klein lettertype) kunnen optreden. Stel de pixelfrequentie in met ↔ .
	FASE Als het beeld van de PC niet duidelijk wordt weergegeven, kunt u het beeldsignaal hier met behulp van ↔ synchroniseren met de pixels van de Smart-tv. Daardoor wordt het beeld scherper en gelijkmatiger.
STANDAARD	Zet met → of OK alle beeldinstellingen terug op de fabriekswaarden.


8.2.3. Menu Geluid

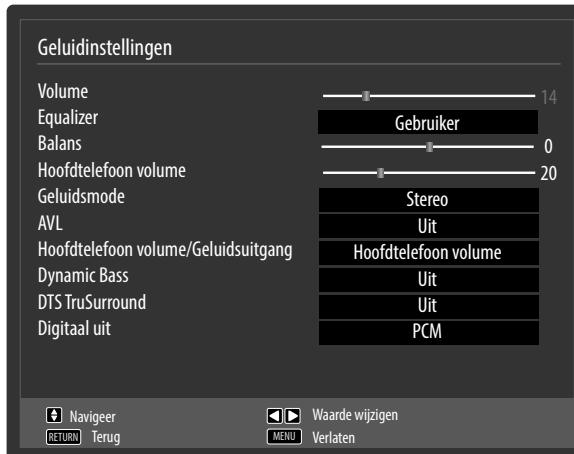

Menu-item	Instellingen
VOLUME	Basisinstelling van het volume bij inschakelen (bereik 0-100). Selecteer een matig basisvolume.
EQUALIZER	In het menu Equalizer kan de voorinstelling worden ingesteld op MUZIEK , FILM , SPRAAK , NORMAAL , KLASIEK en GEBRUIKER . De instellingen in het menu Equalizer kunnen alleen worden gewijzigd wanneer GEBRUIKER is ingesteld als equalizermodus.
BALANS	Stel de balans in tussen de linker- en rechterluidspreker (bereik tussen -50 en +50).
HOOFDTELEFOON VOLUME	<p>Voer hier het volume van de hoofdtelefoon in. Deze kan alleen worden geregeld als u onder de optie HOOFDTELEFOON VOLUME/GELUIDSUTGANG de instelling HOOFDTELEFOON VOLUME heeft gekozen.</p> <p>WAARSCHUWING!</p> <p>Gevaar voor gehoorbeschadiging!</p> <p>Wanneer een apparaat langere tijd via een hoofdtelefoon op een hoog geluidsvolume wordt gebruikt, kan dit leiden tot gehoorschade bij de luisteraar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel het volume vóór de weergave in op de laagste stand. ▶ Start de weergave en verhoog het volume tot het niveau dat u aangenaam vindt.
GELUIDSMODE	Basisinstelling STEREO . Als de huidige uitzending de DUAL-modus ondersteunt (bv. bij tweetalige uitzendingen), kunt u hier bovendien kiezen tussen DUAL_I en DUAL_II (originele taal en synchronisatie).
AVL	Deze functie stemt de verschillende volumes van de verschillende uitzendingen op elkaar af. Als u dit instelt op UIT , hoort u het oorspronkelijke volume. Als u dit instelt op AAN , hoort u een gelijkmatig volume.
HOOFDTELEFOON VOLUME/GELUIDSUITGANG	Selecteer het audiosignaal voor de hoofdtelefoon. De instelling HOOFDTELEFOON VOLUME verandert de volumeregeling van het signaal. Bij de instelling GELUIDSUTGANG heeft het signaal een vooraf gedefinieerd volume, dat niet kan worden gewijzigd. Wanneer deze instelling is geselecteerd, kan een externe versterker op het apparaat worden aangesloten.

DYNAMIC BASS	Stel de basversterking in op AAN of UIT .
DTS TRUSUR-ROUND	Schakel het surround-effect in of uit.
DIGITAAL UIT	Stel hier het audiotype voor de digitale uitgang in.

8.2.4. Menu Instellingen

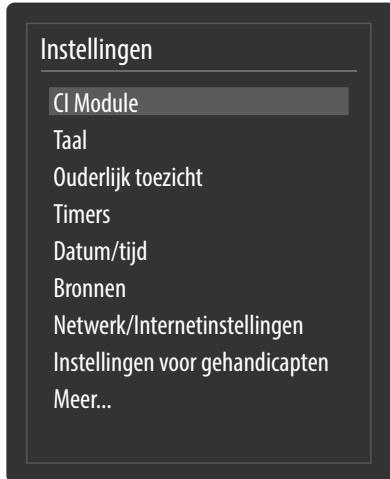

Menu-item	Instellingen
CI MODULE	<p>Als u Pay-TV programma's wilt bekijken, dient u zich vooraf bij een aanbieder aan te melden. Na de aanmelding ontvangt u van de aanbieder een CAM-module (Conditional Access Module) en een speciale kaart. Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen de documentatie bij de module.</p> <p>Installeer de CI-componenten als volgt in uw televisie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schakel de televisie uit en trek de stekker uit het stopcontact. ▶ Plaats eerst de CI-module in de lezer op de zijkant van de Smart-tv. Plaats vervolgens de kaart. <p>OPMERKING!</p> <p> U mag de CI-module alleen insteken of uitnemen als het apparaat op stand-by staat of van de netvoeding is losgekoppeld.</p> <p>LET OP!</p> <p>Gevaar voor beschadiging!</p> <p>De CI-module of de televisie kunnen worden beschadigd wanneer u de CI-module met te veel kracht probeert in te steken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De CI-module kan alleen in de juiste positie worden ingestoken. ▶ Sluit de televisie aan op de voeding, schakel het toetsel in en wacht enkele ogenblikken tot de kaart wordt herkend. <p>Bij sommige CI-modules zijn verder nog enkele stappen vereist die u in het menu CI MODULE kunt uitvoeren.</p> <p>Wanneer er geen module is geplaatst, wordt "GEEN ALG. INTERFACE MODULE GEDETECT." op het beeldscherm weergegeven.</p>

Menu-item	Instellingen		
TAAL	<p>In het menu TAALINSTELLINGEN worden alle taalininstellingen uitgevoerd en weergegeven.</p>		
MENU	<p>Hier selecteert u de taal van het OSD-menu (de taal voor meldingen op het scherm).</p> <p>De taal wordt direct veranderd. Kies geen taal die u niet begrijpt.</p>		
VOOR-KEUR	<p>Indien beschikbaar, worden deze instellingen gebruikt. Anders worden de huidige instellingen gebruikt.</p>		
	PRIMAIRE AUDIO TAAL	<p>Als de uitzending (bijv. een film) in meerdere talen wordt uitgezonden, kunt u hier de gesproken taal selecteren (bijv. de oorspronkelijke taal).</p>	
	TWEEDE AUDIO TAAL	<p>Kies hier de tweede audiotaal van uw voorkeur.</p>	
	PRIMAIRE ONDERTIT. TAAL	<p>Als de uitzending ondertiteling voor doven en slechthorenden bevat, kan hier de voorkeurstaal worden ingesteld.</p>	
	TWEEDE ONDERTIT. TAAL	<p>Kies hier de tweede taal van uw voorkeur voor de ondertiteling.</p>	
	PRIMAIRE TELETEKST TAAL	<p>Kies hier de primaire taal van uw voorkeur voor de teletekst.</p>	
	TWEEDE TELETEKST TAAL	<p>Kies hier de tweede taal van uw voorkeur voor de teletekst.</p>	
	GIDS	<p>Als voor de programmagids (Guide - EPG) meerdere talen beschikbaar zijn, kunt u met deze optie uw voorkeurstaal selecteren.</p>	
	HUIDIG	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="344 1823 502 1980">AUDIO</td> <td data-bbox="502 1823 1462 1980"> <p>Hier kunt u de audiotaal van de huidige uitzending wijzigen indien een andere audiotaal wordt ondersteund.</p> </td></tr> </table>	AUDIO
AUDIO	<p>Hier kunt u de audiotaal van de huidige uitzending wijzigen indien een andere audiotaal wordt ondersteund.</p>		

Menu-item	Instellingen	
OUDERLIJK TOEZICHT	<p>Als u deze optie bevestigt met OK wordt een dialoogvenster geopend. Er wordt om het wachtwoord (resp. de blokkeringssleutel) gevraagd. Dit wachtwoord is in de fabriek ingesteld op 4725. Bij correcte invoer wordt het dialoogvenster van de beveiligingsinstellingen geopend.</p>	
MENUVERGRENDELING	<p>Via de instelling MENUVERGRENDELING wordt de menu-toegang geactiveerd of gedeactiveerd. U kunt de toegang tot het installatiemenu of tot het volledige menusysteem deactiveren.</p>	
VOLWASSEN-VERGRENDELING	<p>Als deze optie is ingesteld, wordt leeftijdsinformatie opgehaald van de zender. Als de betreffende leeftijdscategorie op het toestel is gedeactiveerd, wordt de toegang tot het programma geblokkeerd.</p>	
KINDERSLOT	<p>Als het kinderslot is geactiveerd, kan de televisie uitsluitend via de afstandsbediening bediend worden. In dat geval zijn alle toetsen op het bedieningspaneel van de televisie, behalve de toets Stand-by/Aan, buiten werking gesteld. Als het kinderslot is geactiveerd, kunt u de televisie met de toets Stand-by/Aan op stand-by zetten. U heeft dan de afstandsbediening nodig om de televisie weer in te schakelen. Als op een toets wordt gedrukt, wordt het bericht KINDERSLOT AAN weergegeven op het beeldscherm en wordt het menu niet weergegeven.</p>	
PIN INSTELLEN	<p>Hiermee wordt een nieuwe pincode ingesteld. Voer met de cijfer-toetsen een nieuwe pincode in. U moet de nieuwe pincode ter bevestiging nogmaals invoeren.</p>	<p>BELANGRIJK!</p>  <p>Noteer de nieuwe PIN-code. Als u de PIN-code bent vergeten, moeten de fabriekinstellingen worden hersteld en gaan alle instellingen en programmalijsten verloren.</p>
STANDAARD CICAM PIN (optioneel)	<p>Hier kunt u de PIN-code van de CI-kaart invoeren om de programma's van de gebruikte Pay-TV-kaart op te nemen (indien de provider dit ondersteunt).</p>	

Menu-item	Instellingen
TIMERS	Via de optie SLEEP TIMER kunt u het apparaat zodanig programmeren dat het automatisch wordt uitgeschakeld. U kunt de tijd instellen in stappen van 30 minuten (maximaal 2 uur). Meteen na de instelling gaat de tijd voor de slaaptimer lopen. Selecteer UIT om deze functie te beëindigen.
NETWERK TYPE	Weergave van het type zendergroep (DVB-T, DVB-C of Analoog)
TIMER TYPE	<p>TIMER of OPNEMEN.</p> <p>In het menu TIMER kunt u het begin en het einde programmeren van een uitzending die u niet wilt missen. Ga daarvoor als volgt te werk:</p> <p>Druk op de gele toets om een uitzending in de timer vast te leggen of druk bij een bestaande uitzending op de groene toets om de instellingen te bewerken.</p> <p>De timerfunctie kan worden gebruikt om op een bepaald moment over te schakelen naar een andere zender (wanneer het toestel is ingeschakeld). Wanneer het toestel in stand-by staat, worden op het ingestelde tijdstip de analoge beeld- en geluidssignalen via de miniScart-aansluiting uitgevoerd. Het toestel wordt daarbij niet ingeschakeld. Op deze manier kan een uitzending met een videorecorder worden opgenomen terwijl het toestel in stand-by staat. In dit geval knippert de LED aan de voorkant van het toestel. Wanneer u de instelling OPNEMEN kiest, moet er op de USB-aansluiting een harde schijf of een USB-stick aangesloten worden. De geprogrammeerde uitzending wordt dan daarop opgenomen.</p> <p>OPMERKING!</p>  <p>Wanneer de USB-stick niet correct werkt en er een foutmelding wordt weergegeven (bv., 'onvoldoende ruimte beschikbaar' hoewel de stick leeg is) kan deze ook via de menuoptie INSTELLINGEN > OPNAME-INSTELLINGEN > SCHIJF FORMATTEREN (Mediabrowser) via de Smart-tv worden geformateeerd.</p>
KANAAL	Kies de zender.
OPNAMETYPE	Dit is vastgelegd en kan niet worden veranderd.
DATUM	<p>Voer hier de datum in.</p> <p>Met de cijfertoetsen verandert u het cijfer tussen rechte haken.</p>
START	Voer de begintijd in.
EINDE	Voer de eindtijd in.


Menu-item	Instellingen	
	DUUR	De duur wordt automatisch vastgesteld.
	HERHAAL	Geef aan met welke tussenpozen de timer moet worden herhaald.
	WIJZIGEN/ WISSEN	Als NIET TOEGELATEN is geselecteerd, wordt een slot-symbool weergegeven. In dat geval kunt u de vermelding alleen met de pincode openen.
	WEERGAVE	Instellingen: GEBRUIK OUDERLIJ., NIET TOEGELATEN, TOEGELATEN
	 OPMERKING! Let erop dat er een opslagmedium aangesloten moet zijn.	
DATUM/TIJ- DINSTELLING	Hier kunt u de tijdinstellingen wijzigen DATUM/TIJD: Weergave van de ingestelde datum en tijd. Deze vermeldingen kunnen niet gewijzigd worden. TIJDINSTELLINGEN: Als u de vermelding wijzigt van AUTO in MANUEEL , kunt u in het volgende menu-item de geselecteerde tijdzone telkens met volle uren vooruit- of terugzetten. GMT: Alleen actief als het vorige menu-item is ingesteld op MANUEEL . Kies de waarde met ◀ ▶ . De huidige tijd wordt aangepast.	
BRONNEN	In dit menu kunt u bronnen deactiveren en activeren. Deactiveer een bron door deze te selecteren en op ◀ ▶ te drukken. Gedeactiveerde bronnen worden niet weergegeven in de selectielijst, die wordt geopend met de toets SOURCE . Als u de naam van een bron wilt wijzigen, drukt u op de rode toets . Vervolgens kunt u met behulp van de pijltjestoetsen ◀ ▶ ▲ ▼ de naam wijzigen.	
NETWERK-/ INTERNETIN- STELLINGEN	 OPMERKING! Wanneer u bij de eerste installatie niet akkoord bent gegaan met de voorwaarden op het gebied van gegevensbescherming van de MEDIION® Smart-tv, wordt u hier gevraagd om dit alsnog te doen. Wanneer u dit niet doet, kunt u geen gebruikmaken van de netwerk-/internet-services.	
	NETWERKTYPE	Kies hier het type netwerk DRAADLOOS TOESTEL of TOESTEL MET KABEL . Na de keuze met de pijltjestoetsen ◀ ▶ en bevestigen met de toets OK verschijnt er een overzicht met alle beschikbare netwerken. Maak een keuze en bevestig met de toets OK . Wanneer er voor een netwerk een wachtwoord nodig is, verschijnt er vervolgens een virtueel toetsenbord waar u het wachtwoord met behulp van de pijltjestoetsen ◀ ▶ ▲ ▼ en de toets OK kunt invoeren. Na invoeren van het wachtwoord kiest u OK op het toetsenbord en bevestigt u de invoer met OK .

Menu-item	Instellingen	
	DRUK OP WPS OP UW WIFI-ROUTER (alleen bij WLAN)	Met deze optie kunt u via WPS snel een verbinding maken met een draadloos netwerk (WLAN). Houd de WPS-toets op uw router ingedrukt en bevestig bij deze optie OK met de toets OK . Vervolgens wordt er met WPS een verbinding gemaakt.
	SNELHEIDSTEST INTERNET	Druk op de toets OK om de snelheid van de internetverbinding te controleren
	GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	Druk op de toets OK om verdere opties voor de netwerkconfiguratie op te vragen
	CONFIGURATIE	Kies hier de instelling AUTOMATISCH IP of HANDMATIG IP . Wanneer u HANDMATIG IP heeft gekozen, verschijnen er nog drie regels waarop u de gegevens voor IP-ADRES , SUBNETMASKER en STANDAARD GATEWAY handmatig met behulp van de pijltjestoetsen ◀ ▶ en de cijfertoetsen kunt invoeren.
	CONFIGURATIE	Kies hier uit AUTOMATISCH DNS of HANDMATIG DNS . Wanneer u HANDMATIG DNS heeft gekozen, verschijnen er nog twee regels waarop u de gegevens voor de DNS-SERVER 1 en de DNS-SERVER 2 handmatig kunt invoeren met behulp van de pijltjestoetsen ◀ ▶ en de cijfertoetsen.
	 OPMERKING! Een bestaande netwerkverbinding kan door indrukken van de rode toets weer worden verbroken.	
INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTEN	Hier kunt u de instellingen voor slechthorenden en slechtzienden aanpassen om aanvullende en ondersteunende signalen te kunnen ontvangen.	
	HARDHORENDEN	Als de zender speciale audiosignalen voor slechthorenden uitzendt, kunt u de instelling op AAN zetten om deze signalen te ontvangen.
	GELUIDSBE-SCHRIJVING	Als de zender speciale audiosignalen voor slechtzienden uitzendt, kunt u de instelling op AAN zetten om deze signalen te ontvangen.

Menu-item	Instellingen
MEER...	 <p>Andere instellingen</p> <p>Land : België</p> <ul style="list-style-type: none"> OSD-tijd HBBTV Software-upgrade Applicatie Versie Automatisch TV UIT Audio video delen Opstartmodus Virtual remote CEC CEC Automatisch inschakelen Luidsprekers <p>< Uit > Aan V.2.2.0.0 MED V.0.0.4.1 4 Uren Uitgeschakeld Laatste status Ingeschakeld Ingeschakeld Uitgeschakeld TV</p> <p>MENU Verlaten Waarde wijzigen Naveer</p>
OSD-TIJD	Hier kunt u de tijd instellen waarna het OSD-scherm automatisch wordt afgesloten.
HBBTV	Kies de instelling AAN om de HbbTV programma's via internet te kunnen oproepen.
SOFTWARE-UPGRADE	Hier kunt u naar de allernieuwste software voor de DTV-ontvanger zoeken en deze bijwerken.
	AUTO-MATISCH SCANNEN Activeer/deactiveer de automatische zoekfunctie
	NAAR UP-GRADES SCANNEN Start het zoeken op internet naar bijgewerkte software.
	De update duurt ongeveer 30 minuten. Deze procedure mag niet worden onderbroken. De voortgang van het zoekproces wordt weergegeven.
APPLICATIE VERSIE	Versieaanduiding
AUTOMATISCH TV UIT	Hier kunt u het tijdsinterval instellen voor de automatische uitschakeling. Wanneer het interval is verstreken, wordt de televisie automatisch uitgeschakeld.
AUDIO VIDEO DELEN	<p>Audio Video Delen in- resp. uitschakelen. Met deze functie kunnen gegevens met andere multimedia-apparaten zoals pc's, smartphones, camera's etc. worden uitgewisseld. Lees hiervoor ook het hoofdstuk "Audio Video Delen-netwerkservice gebruiken" op pagina 49</p> <p>OPMERKING!</p> <p> Wanneer u de functie AUDIO VIDEO DELEN uitschakelt, is het niet meer mogelijk om audio-, video- of fotobestanden op de smart-tv weer te geven. De functie DMR (Digital Media Renderer) is dan uitgeschakeld.</p>

Menu-item	Instellingen
	<p>OPSTARTMODUS</p> <p>Selecteer de inschakelmodus STAND-BY of LAATSTE STAUTS. Bij activering van de netschakelaar wordt het apparaat vervolgens op stand-by gezet, wordt de laatst gebruikte instelling opgeroepen of wordt het apparaat meteen ingeschakeld.</p>
	<p>VIRTUAL REMOTE</p> <p>De virtuele afstandsbediening in- of uitschakelen. Hiermee kan het apparaat worden bediend via andere apparaten.</p>
CEC (Consumer Electronics Control)	<p>Activeer deze functie om de communicatie tussen alle via HDMI aangesloten apparaten mogelijk te maken. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld alle apparaten in een HDMI-netwerk met slechts één afstandsbediening bedienen. Activeer deze functie wanneer u onder de optie LUIDSPREKERS aanvullende instellingen wilt uitvoeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schakel eerst de CEC-functie in en kies HDMI3 als bron. Als u al een apparaat heeft aangesloten dat CEC ondersteunt, wordt in plaats van HDMI3 de naam van het apparaat weergegeven. Daarna kunnen de basisfuncties van het apparaat automatisch met de afstandsbediening van de smart-tv worden bediend. <p>OPMERKING!</p>  <p>Wanneer de CEC-functie is ingeschakeld en HDMI3 als bron is geselecteerd (apparaat dat CEC ondersteunt is aangesloten), kan het OSD-menu niet meer met de toets MENU worden geopend.</p>
CEC AUTOMATISCH IN-SCHAKELEN	<p>Met deze functie is het mogelijk om met een aangesloten HDMI-CEC compatibel apparaat de televisie in te schakelen en automatisch om te schakelen naar de bijbehorende signaalbron. Kies INGESCHAKELD wanneer u van deze functie gebruik wilt maken.</p>
LUIDSPREKERS (ARC)	<p>Voor de luidsprekers is hier standaard de instelling TV gekozen zodat alleen de ingebouwde luidsprekers voor de geluidsweergave worden gebruikt. Deze instelling kan alleen worden veranderd wanneer u eerst de CEC-functie heeft ingeschakeld. In dit geval heeft u de mogelijkheid om de instelling VERSTERKER te kiezen en via de HDMI3-aansluiting een externe versterker in een CEC-netwerk te koppelen. De interne luidsprekers worden in dit geval uitgeschakeld. Het op aansluiting HDMI3 aangesloten apparaat wordt nu via de volumetoetsen op de afstandsbediening bediend (geen OSD-weergave van de volumebalk).</p> <p>OPMERKING!</p>  <p>Vanwege het grote aantal verschillende apparaten kan een optimale werking niet worden gegarandeerd.</p>

8.2.5. Menu Installatie

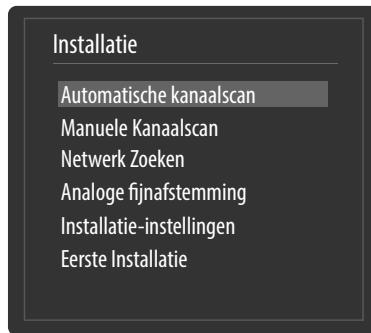

Menu-item	Instellingen					
AUTOMATISCHE KANAALSCAN	<p>De functie "AUTOMATISCHE KANAALSCAN" helpt u de zenders van de televisie opnieuw te zoeken en nieuwe zenders op te slaan. U kunt verschillende zoekopties gebruiken. Nadat u de gewenste zoekoptie heeft gekozen, drukt u op OK. Bevestig de vraag met JA en druk op OK om het zoeken naar zenders te starten. Met MENU kunt u het zoeken voortijdig annuleren. In dat geval worden de gevonden kanalen niet opgeslagen.</p>					
MANUELE KANAALSCAN	Deze functie wordt gebruikt voor de directe invoer van zenders.					
NETWERK ZOEKEN	<p>Maak een keuze uit DVB-T- of DVB-C-zendergroepen. Hierbij worden programma's gezocht die vergelijkbaar zijn met de momenteel ingestelde zender. De informatie die hiervoor wordt verzonden is afhankelijk van de gekozen zender en kan tot uiteenlopende resultaten leiden.</p> <p>OPMERKING! De bestaande kanaal lijst zal worden vervangen bij de start van het netwerk zoeken.</p>					
ANALOGE FIJNAFSTEMMING	Hier kunt u de fijnafstemming van analoge kanalen uitvoeren.					
INSTALLATIE-IN-STELLINGEN	<p>Hier kunt u aanvullende instellingen voor de installatie uitvoeren.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">STAND-BY ZOEKOP-DRACHT</td><td style="padding: 5px;">Is de STAND-BY ZOEKOPDRACHT op AAN ingesteld dan worden beschikbare zenders gezocht wanneer het apparaat zich in de stand-bymodus bevindt. Als het apparaat nieuwe of nog niet bestaande kanalen vindt verschijnt een menu waarin u de wijzigingen kunt accepteren of afwijzen.</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DYNAMISCHE KANAAL UP-DATE</td><td style="padding: 5px;">Wanneer u de instelling INGESCHAKELD kiest, wordt de zenderlijst automatisch bijgewerkt.</td></tr> </table>		STAND-BY ZOEKOP-DRACHT	Is de STAND-BY ZOEKOPDRACHT op AAN ingesteld dan worden beschikbare zenders gezocht wanneer het apparaat zich in de stand-bymodus bevindt. Als het apparaat nieuwe of nog niet bestaande kanalen vindt verschijnt een menu waarin u de wijzigingen kunt accepteren of afwijzen.	DYNAMISCHE KANAAL UP-DATE	Wanneer u de instelling INGESCHAKELD kiest, wordt de zenderlijst automatisch bijgewerkt.
STAND-BY ZOEKOP-DRACHT	Is de STAND-BY ZOEKOPDRACHT op AAN ingesteld dan worden beschikbare zenders gezocht wanneer het apparaat zich in de stand-bymodus bevindt. Als het apparaat nieuwe of nog niet bestaande kanalen vindt verschijnt een menu waarin u de wijzigingen kunt accepteren of afwijzen.					
DYNAMISCHE KANAAL UP-DATE	Wanneer u de instelling INGESCHAKELD kiest, wordt de zenderlijst automatisch bijgewerkt.					
EERSTE INSTALLATIE	<p>Deze functie komt overeen met de eerste installatiestappen na de eerste inschakeling.</p> <p>OPMERKING! Door een nieuwe eerste installatie worden alle opties teruggezet op de fabrieksininstellingen. Dat geldt ook voor de pincode.</p>					

8.2.6. Menu zenderlijst



De zenderlijst is de locatie waar u uw zenders beheert. Het menu **ZENDERLIJST BEWERKEN** kan ook worden geopend door bij ingeschakeld toestel op de toets **OK** te drukken (de **ZENDERLIJST** wordt geopend) en vervolgens op de **groene toets** te drukken (**GEAVANCEERD**).

In dit menu kunt u kiezen uit de volgende opties:

Toets	Invoer	Functie
OK	OPTIES	<p>Wanneer u op de toets OK drukt, verschijnen de volgende opties voor de bewerking van de momenteel gekozen zender:</p> <p>BEKIJKEN: Door op de toets OK te drukken, schakelt het toestel om naar de hiervoor gekozen zender.</p> <p>VERPLAATSEN: Met deze optie kunt u de momenteel ingeschakelde zender (resp. alle gemaakte zenders) naar een andere plaats in de zenderlijst verplaatsen. Druk op de toets OK en voer met de cijfertoetsen de nieuwe plaats voor de zender in. Druk opnieuw op de toets OK en bevestig de volgende veiligheidsvraag met JA. De zender wordt dan naar de gewenste plaats in de lijst verplaatst en alle andere zenders worden evenredig verschoven.</p> <p>WISSEN: Met deze optie kunt u de momenteel gekozen zender (resp. alle gemaakte zenders) wissen. Druk opnieuw op de toets OK en bevestig de volgende veiligheidsvraag met JA. De zender wordt vervolgens permanent gewist. Kies NEEN als u het proces wilt annuleren.</p> <p>NAAM BEW.: Met deze optie kunt u de momenteel gekozen zender (resp. alle gemaakte zenders) een andere naam geven. Druk op de toets OK en kies met de toetsen ◀ ▶ de positie en met de toets ▲ ▼ het gewenste teken. Wanneer u vervolgens op de toets OK drukt, wordt de nieuwe naam direct overgenomen.</p>

Toets	Invoer	Functie
		<p>VERGRENDEL/ONTGRENDEL: Met deze optie kunt u de momenteel gekozen zender (resp. alle gemarkeerde zenders) blokkeren resp. vrijgeven. Met behulp van de blokkering kunt u de toegang tot bepaalde zenders beveiligen met een code. Druk op de toets OK en voer vervolgens het gevraagde wachtwoord in (bij levering: 4725). Achter de naam van de zender verschijnt vervolgens een symbool met een slotje. Om de zender vrij te geven, voert u dezelfde stappen opnieuw uit.</p> <p>OPMERKING!</p>  <p>Als u een zender wilt blokkeren, moet u het wachtwoord weten (wachtwoord bij levering: 4725, in het menu INSTELLINGEN > OUDERLIJK TOEZICHT kan dit worden gewijzigd)</p> <p>TOEVOEGEN/VERWIJDEREN FAVORIETEN: U kunt vier voorkeurslijsten samenstellen, die u vervolgens kunt oproepen. Wanneer u op de toets OK drukt, kunt u de momenteel gekozen zender (resp. alle gemarkeerde zenders) aan een of meerdere favorietenlijsten toevoegen. Kies hiervoor bij de gewenste lijst de vermelding AAN en druk op de toets OK (of EXIT). Om een zender uit de lijst te verwijderen, kiest u op dezelfde manier de optie UIT. Wanneer een zender is toegevoegd aan een favorietenlijst, wordt achter de naam van de zender een symbool weergegeven. Raadpleeg hiervoor ook het artikel "favorietenlijsten openen" op pagina 21.</p>
▲ ▼	NAVIGEER	Met de pijltjestoetsen ▲ ▼ kiest u de vorige of het volgende zender
P +/-	PAGINA OM-HOOG/OM-LAAG	U kunt een pagina (10 zenders) omhoog of omlaag bladeren door op de toets P+ of de toets P- te drukken.
Gele toets	TAG	Met deze toets kunt u de momenteel gekozen zender markeren. Voor de bijbehorende naam van de zender verschijnt dan een vinkje. Door opnieuw op de toets te drukken, wordt de markering weer verwijderd.

Toets	Invoer	Functie
Blauwe toets	FILTER	<p>Hier vindt u de filterfuncties waarmee u de weergave van de zenderlijst kunt aanpassen:</p> <p>NETWERKTYPE: Alleen de zenders voor de gekozen ontvangstmethode worden weergegeven.</p> <p>TV/RADIO: Kies hier of alleen tv-zenders, alleen radiozenders of alle zenders in de lijst moeten worden weergegeven.</p> <p>VRIJ / GECODEERD: Kies hier of alleen vrij te ontvangen, alleen gecodeerde of alle zenders in de lijst moeten worden weergegeven.</p> <p>A - Z: Hier kunt u elke letter van het alfabet apart kiezen waardoor alleen de zenders met de gekozen beginletter in de zenderlijst worden weergegeven.</p> <p>SORTEREN: Kies de sortering (ALFABETISCH of NUMERIEK).</p> <p>HD/SD: Kies of alleen HD, SD of alle zenders moeten worden weergegeven.</p> <p>FAVORIETEN: Kies of een van de vier mogelijke favorietenlijsten moet worden weergegeven.</p> <p>PROFIELOPTIES: Hier kunnen de opties voor Pay-TV worden ingesteld (wordt echter door Pay-TV-providers op het moment niet gebruikt).</p>
		 OPMERKING! <p>Ook na het sluiten van de zenderlijst en opnieuw openen met de toets OK worden de hiervoor gefilterde resultaten getoond. Om weer de volledige zenderlijst weer te geven, moeten de ingestelde filters weer worden teruggezet. Wanneer u de zenderlijst echter bij ingeschakeld toestel met de toets OK oproept en hier de optie FILTER gebruikt, lijkt deze functie meer op een zoekfunctie. Dat betekent dat na het sluiten van de zenderlijst en opnieuw openen met de toets OK weer de volledige lijst wordt weergegeven. De eerder gefilterde resultaten worden niet bewaard.</p>
RETURN	TERUG	Druk op de toets RETURN om in het menu een stap terug te gaan.
Cijfertoetsen	SPRING	Om direct naar een bepaalde zender te springen, kunt u het nummer van de zender via de cijfertoetsen direct invoeren.
MENU	VERLATEN	Druk op de toets MENU om de zenderlijst te sluiten.
Groene toets	ALLES MARKE-REN/DEMAR-KEREN	Met deze toets kunt u alle zenders markeren. Vóór alle namen van de zenders verschijnt dan een vinkje. Door opnieuw op de toets te drukken, wordt de markering weer verwijderd.

8.2.7. Menu Mediabrowser

Als u een USB-opslagmedium op de Smart-tv aansluit, kunt u muziekbestanden, foto's en video's weergeven.

Tips voor het gebruik van USB

- ▶ Mogelijk zijn bepaalde typen USB-apparaten (MP3-spelers) niet compatibel met deze smart-tv.
- ▶ Sluit het USB-apparaat rechtstreeks aan.
- ▶ Gebruik geen aparte kabel want dat kan compatibiliteitsproblemen veroorzaken.
- ▶ Koppel het USB-apparaat niet af terwijl nog een bestand wordt afgespeeld.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging!


Het snel aansluiten en loskoppelen van USB-apparaten is gevaarlijk en kan fysieke schade ontstaan aan het USB-apparaat en met name de smart-tv.

- ▶ Let er vooral op dat u het USB-apparaat niet snel na elkaar in- en uitplugt.

Sluit de USB-gegevensdrager aan en druk op de toets **MEDIA** op de afstandsbediening. De mediabrowser wordt weergegeven. De mediabrowser kan ook worden geopend met de gelijknamige functie in het hoofdmenu. U kunt kiezen uit de volgende opties:

<ul style="list-style-type: none">• VIDEO'S - voor weergave van videobestanden <p>0..9: Spring</p> <p>OK: Dit weergeven</p> <p>RODE TOETS: Sorteren op naam</p> <p>LANG: Voorvertoning afspelen</p> <p>SWAP: Apparaatselectie (als meerdere USB-aansluitingen en/of netwerken beschikbaar zijn)</p> <p>▼ ▲ : Navigeer</p> <p>▶ : Weergeven</p> <p>GROENE TOETS: Lus/Wil. weerg.</p> <p>GELE TOETS: Weerg. st. sch. (Weergave stijl wijzigen)</p> <p>BLAUWE TOETS: Media wijzigen</p>	<p>Media Browser <u>Videos</u></p> <table border="1"><tr><td>0001.</td><td>Video 1</td></tr><tr><td>0002.</td><td>Video 2</td></tr><tr><td>0003.</td><td>Video 3</td></tr><tr><td>0004.</td><td>Video 4</td></tr></table> <p>Video 1</p> <p>a0/videos</p> <p>Spring Dit weergeven Sorteren op naam LANG Voorvertoning afspelen Apparaatselectie Navigeer Weergeven Lus/Wil. weerg. Weerg. st. sch. Media wijzigen</p>	0001.	Video 1	0002.	Video 2	0003.	Video 3	0004.	Video 4
0001.	Video 1								
0002.	Video 2								
0003.	Video 3								
0004.	Video 4								
<ul style="list-style-type: none">• FOTO'S - voor weergave van fotobestanden <p>▼ ▲ : Navigeer</p> <p>0..9: Spring</p> <p>OK: Vol. sch. weerg.</p> <p>▶ : Diavoorstelling</p> <p>GROENE TOETS: Miniaturen</p> <p>RODE TOETS: Sorteren op datum</p> <p>GELE TOETS: Weerg. st. sch. (Weergave stijl wijzigen)</p> <p>BLAUWE TOETS: Media wijzigen</p> <p>SWAP: Apparaatselectie (als meerdere USB-aansluitingen en/of netwerken beschikbaar zijn)</p>	<p>Media Browser <u>Foto's</u></p> <table border="1"><tr><td>0001.</td><td>Foto 1</td></tr><tr><td>0002.</td><td>Foto 2</td></tr><tr><td>0003.</td><td>Foto 3</td></tr><tr><td>0004.</td><td>Foto 4</td></tr></table> <p>Foto 1 1680x1050</p> <p>a0/fotos</p> <p>Spring Foto 1 Vol. sch. weerg. Diavoorstelling Miniaturen Sorteren op datum Weerg. st. sch. Media wijzigen Apparaatselectie</p>	0001.	Foto 1	0002.	Foto 2	0003.	Foto 3	0004.	Foto 4
0001.	Foto 1								
0002.	Foto 2								
0003.	Foto 3								
0004.	Foto 4								

- **MUZIEK** - voor weergave van muziekbestanden
 - ▼ ▲ : Navigeer
 - ▶ : Weergeven
 - : Stop
- (SWAP): Apparaatselectie (als meerdere USB-aansluitingen en/of netwerken beschikbaar zijn)
 - ◀ ▶ : Vorige/Volgende
- GELE TOETS**: Weerg. st. sch. (Weergave stijl wijzigen)
- 0..9: Spring
- OK: Dit weergeven
- II : Pause
- RODE TOETS**: Sorteren
- GROENE TOETS**: Lus/Wil. weerg.
- BLAUWE TOETS**: Media wijzigen

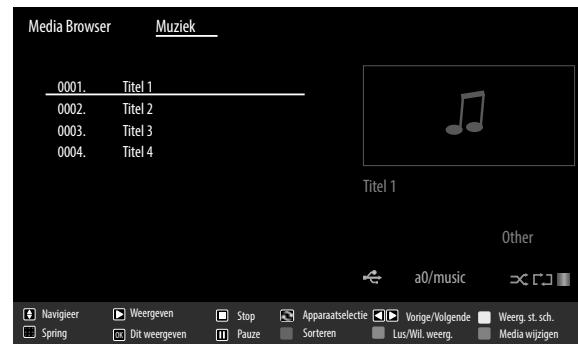

OPMERKING!

Wanneer een bepaald bestandstype niet op de USB-gegevensdrager aanwezig is, wordt hiervan een melding weergegeven.

De optie ○ (SWAP) wordt alleen weergegeven als meerdere USB-aansluitingen en/of netwerken beschikbaar zijn.

- **ALLES²** - voor weergave van alle mediatypen
- **INSTELLINGEN** - voor instelling van de mediabrowser:

WEERGAVE-STIJL	Kies de weergavestijl VLAK of MAP .
DIAVOOR-STEKLING IN-TERVAL	Selecteer de weergaveduur voor de diashow (5 tot 30 seconden).
ONDER-TITELING WEERGEVEN	Ondertiteling activeren/deactiveren.
ONDERTI-TELTAAL	Kies de taal voor de ondertiteling.
ONDERTI-TELING PO-SITIE	Kies de positie voor de ondertiteling.
ONDERTI-TELING TE-KENGROOT-TE	Kies de tekengrootte voor de ondertiteling.

² Dit selectiemenu wordt weergegeven als in het menu **INSTELLINGEN** onder **WEERGAVESTIJL** de optie **MAP** is ingesteld.

OPNAME-IN-STELLINGEN (PVR)	<p>VROEG BEGINNEN: hiermee bepaalt u dat de opname moet starten voor de ingestelde starttijd.</p> <p>LAAT EINDIGEN: hiermee bepaalt u dat de opname moet starten na de ingestelde eindtijd.</p> <p>MAX TIMESHIFT: Hier kunt u de maximale Timeshift instellen. Met de Timeshift-functie is het mogelijk om tijdens de opname met II de weergave te onderbreken resp. met ◀ en ▶ snel achteruit resp. vooruit te spoelen. De opname loopt op de achtergrond ononderbroken door. De maximale tijdverschuiving kan hier worden ingesteld.</p> <p>AUTO VERWIJDEREN: met deze optie kunt u het automatisch wissen van opnames instellen. De volgende opties zijn hier beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> – VERWIJDEREN: Geen / Oudste / Langste / Kortste – NIET WEERGEVEN: Inclusief / Exclusief. Een selectie is alleen mogelijk als de VERWIJDEREN optie was de oudste, langste of kortste geselecteerd. <p>HARDE SCHIJF INFORMATIE: om details over de USB-harde schijf weer te geven, markeert u deze optie en drukt op de OK-toets. Bij de optie 'harde schijf informatie' wordt bijvoorbeeld weergegeven hoeveel schijfruimte er nog beschikbaar is.</p> <p>SCHIEJF FORMATEREN: selecteer de menuoptie SCHIEJF FORMATEREN. Hier moet u het wachtwoord van het apparaat invoeren. Het standaard wachtwoord is 4725. De melding "DIT ZAL ALLE OPNAMES EN TIMERS VERWIJDEREN" verschijnt. Selecteer JA om de formattering aan te vatten of NEEN om de procedure af te breken. Bevestig met OK.</p> <table border="1" data-bbox="338 1074 1429 1396"> <tbody> <tr> <td data-bbox="338 1074 744 1396"> Met de Media-toets hebt u de mogelijkheid om de opname en weergave rechtstreeks te bedienen. </td><td data-bbox="744 1074 902 1396"> ● </td><td data-bbox="902 1074 1429 1126">Opname starten</td></tr> <tr> <td data-bbox="338 1126 744 1200"></td><td data-bbox="744 1126 902 1200"> ▶ </td><td data-bbox="902 1126 1429 1200">Afspelen starten</td></tr> <tr> <td data-bbox="338 1200 744 1274"></td><td data-bbox="744 1200 902 1274"> II </td><td data-bbox="902 1200 1429 1274">Afspelen onderbreken</td></tr> <tr> <td data-bbox="338 1274 744 1346"></td><td data-bbox="744 1274 902 1346"> ■ </td><td data-bbox="902 1274 1429 1346">Afspelen beëindigen</td></tr> <tr> <td data-bbox="338 1346 744 1396"></td><td data-bbox="744 1346 902 1396"> ◀ </td><td data-bbox="902 1346 1429 1396">Snel achteruit</td></tr> <tr> <td data-bbox="338 1396 744 1396"></td><td data-bbox="744 1396 902 1396"> ▶ </td><td data-bbox="902 1396 1429 1396">Snel vooruit</td></tr> </tbody> </table>	Met de Media-toets hebt u de mogelijkheid om de opname en weergave rechtstreeks te bedienen.	●	Opname starten		▶	Afspelen starten		II	Afspelen onderbreken		■	Afspelen beëindigen		◀	Snel achteruit		▶	Snel vooruit
Met de Media-toets hebt u de mogelijkheid om de opname en weergave rechtstreeks te bedienen.	●	Opname starten																	
	▶	Afspelen starten																	
	II	Afspelen onderbreken																	
	■	Afspelen beëindigen																	
	◀	Snel achteruit																	
	▶	Snel vooruit																	

Afhankelijk van de geselecteerde optie kunt u beschikken over een aantal verschillende functies. Deze worden in het onderste deel van het scherm weergegeven.

- ▶ U kunt de mediabrowser afsluiten door op de toets **MENU** te drukken.

Audio Video Delen-netwerkservice gebruiken

De Audio Video Delen-netwerkservice stelt u in staat gegevens uit te wisselen tussen apparaten die eveneens de Audio Video Delen-functie ondersteunen.

- ▶ Sluit de Smart-tv aan op een netwerk.
- ▶ Schakel de Smart-tv in en open de **MEDIA BROWSER** via het menu.
- ▶ Selecteer de optie **INSTELLINGEN**.
- ▶ Stel onder **WEERGAVESTIJL** de optie **MAP** in.
- ▶ Druk op de toets **RETURN** om naar het hoofdmenu van de mediabrowser te gaan.
- ▶ Selecteer het gewenste mediatype en bevestig met **OK**. Alle beschikbare netwerken worden weergegeven in een lijst.
- Selecteer de gewenste mediaserver resp. het gewenste netwerk. Alle beschikbare bestanden worden weergegeven.

OPMERKING!

Onder aan het scherm worden de beschikbare opdrachten weergegeven.



Audio Video Delen-software downloaden

De benodigde Audio Video Delen-software kunt u kosteloos downloaden via <http://www.nero.com/mediahome-tv>. Installeer de Audio Video Delen software op uw PC, notebook of vergelijkbaar multimedia-apparaat om via de Smart-tv eenvoudig en draadloos via het netwerk toegang te krijgen tot alle foto's, audio- en videobestanden.

9. EPG (elektronische programmagids)

Met de toets **EPG** opent u de "elektronische programmagids".

In de tabel ziet u de huidige en de volgende uitzending voor de beschikbare stations.

- ▶ Selecteer met ▲ ▼ een zender en blader met ▲ ▼ door de zender.



OPMERKING!

De weergegeven zenderinformatie wordt opgesteld door de omroepen. Als er geen zenderinformatie weergegeven wordt, betekent dit niet dat er iets mis is met uw Smart-tv.

De volgende tabel toont de opties voor de **PROGRAMMAGIDS**

Toets	Invoer	Functie
▲ ▼ ▲ ▼	NAVIGEREN	Met de pijltoetsen navigeert u binnen de programmagids.
Rode toets	NU/VOLGENDE SCHEMA	Kies de weergave voor de NU/VOLGENDE SCHEMA . Hiermee worden alleen de huidige en de volgende uitzending voor alle zenders getoond. Met de gele toets gaat u terug naar de TIJDLIJN SCHEMA .
Groene toets	LIJSTSHEMA	In de weergave LIJSTSHEMA worden alleen de uitzendingen van de gekozen zender in een interval van twee uur getoond. Met de groene toets kunt u de volgende periode oproepen en met de rode toets gaat u weer terug naar het vorige interval. Afgelopen programma's worden niet weergegeven. De NU/VOLGENDE SCHEMA kan vanuit deze weergave met de blauwe toets worden opgeroepen en de FILTER -functie met de toets . Met de gele toets gaat u terug naar de PROGRAMMAGIDS MET TIJDBALK .
Gele toets	ZOOM	Tijdvenster verkleinen.
Blauwe toets	FILTER	Wanneer u een speciale uitzending zoekt, kunt u hiervoor een filter instellen waarmee de selectie wordt beperkt.
(SUBTITLE)	SELECTEER GENRE	Rubriek van de weergegeven uitzendingen instellen.
OK	OPTIES	Wanneer het gemarkerde programma bezig is, kunt u alleen de optie ZENDER KIJKEN gebruiken. Druk op de toets OK om naar een andere zender over te schakelen. Als het gemarkerde programma op een later tijdstip wordt uitgezonden, kunt u ook nog over de optie TIMER INSTELLEN OP GEBEURTENIS beschikken. Kies deze optie om de uitzending in de timer op te nemen.
INFO	GEBEURTENIS-INFORMATIE	Geeft een gedetailleerde beschrijving van de gemarkeerde uitzending weer (indien beschikbaar). Druk opnieuw op INFO om de beschrijving te verwijderen. Als de beschrijving langer is, bladert u binnen de tekst met de toetsen +P- .

Toets	Invoer	Functie
P +/-	VOLGENDE/ VORIGE DAG	Het programma van de volgende resp. vorige dag wordt opgeroepen. Dit is alleen mogelijk tot aan de huidige dag. Het programma in het verleden wordt niet weergegeven. Wanneer u vooraf de toets INFO heeft ingedrukt om informatie over een uitzending op te vragen, worden deze toetsen gebruikt om te bladeren in de GEBEURTENISINFORMATIE .
☰	ZOEKEN	Uitzendingen zoeken. Stel hier de dag en de rubriek in.
⟳ (SWAP)	NU	Springt terug naar de huidige tijdbalk
● / ■	OPNAME STARTEN/ STOPPEN	Opname starten/stoppen

10. Media Portal

Met de internettoets  opent u de mediaportal. Hier krijgt u toegang tot nieuws, sociale netwerken, games, winkelen en nog veel meer met de vooraf geïnstalleerde toepassingen. Voor deze functie is verbinding met internet vereist.

Blader met de pijltoetsen     door de verschillende apps en bevestig uw keuze door op **OK** te drukken.



- ▶ Kies de gewenste taal door op de internettoets  te drukken.
- ▶ Vervolgens kunt u zich registreren als nieuwe gebruiker.



OPMERKING!

De startweergave van de mediaportal wordt alleen bij het eerste gebruik of na het terugzetten van de mediaportal onder **INSTELLINGEN** weergegeven.

Vervolgens wordt de startpagina van de mediaportal weergegeven met een voorselectie van bepaalde apps. De volgende opties kunnen hier worden gekozen:

Groene toets	FAVORIET TOEVOEGEN (My Apps)	Gebruik de groene toets om de huidige geselecteerde app aan uw favorieten toe te voegen OPMERKING! Deze functie kan pas worden geselecteerd nadat u zich als gebruiker heeft geregistreerd.
Gele toets	INSTELLINGEN	Hier kunt u bepalen uit welke taalgebieden de apps worden geselecteerd. Bovendien kunt u de portal herstellen, zodat de startpagina van de portal weer in de toestand bij levering wordt weergegeven.

- ▶ Met de internettoets  (of met de toets **RETURN**) kunt u op elk gewenst moment vanuit de huidige geselecteerde app teruggaan naar de startpagina. Met de toets **EXIT** (of met de toets **SOURCE**) verlaat u de mediaportal en schakelt u over naar het normale tv-gebruik.

11. HbbTV-systeem

HbbTV (Hybrid Broadcast-breedband-tv) maakt een inhoudelijke koppeling tussen televisie- en internetinhoud mogelijk, die gewoonlijk met behulp van de rode kleurtoets van de afstandsbediening wordt geactiveerd.

Services via HbbTV omvatten normale radio-/televisiezenders, Catch-Up-television, Video-On-Demand, EPG, interactieve reclame, personalisering, afstemmingen, games, sociale netwerken en andere multimediatopassingen.

HbbTV-toepassingen kunnen alleen worden geactiveerd als de zender deze signalen uitzendt en er een internetverbinding met het televisietoestel bestaat. Zowel de omvang als de bediening verschillen per programma en zender.

Of een zender HbbTV-toepassingen aanbiedt, wordt via een korte melding in het scherm weergegeven. De exacte vorm en positie is afhankelijk van de afzonderlijke toepassingen. Met de rode kleurtoets kunt u de toepassingspagina's openen en sluiten. Navigeren binnen de toepassingen vindt plaats via de kleurtoetsen van de afstandsbediening, maar kan per programma en uitzending variëren. Let op de meldingen in de toepassingen.

12. Open Browser

De Open Browser-functie is een app in het mediaportal waarmee u toegang hebt tot internet. Na het openen worden voorgedefinieerde internetpagina's en de logo's daarvan weergegeven die u direct kunt kiezen. Met de knoppen kunt u URL-adressen rechtstreeks invoeren of kunt u bij een ingesloten zoekfunctie via zoektermen naar internetpagina's gaan. Met de pijltoetsen ▲ ▼ van de afstandsbediening navigeert u door de opties en met **OK** bevestigt u de selectie.

OPMERKING!

Let op, internetpagina's met Flash-inhoud worden door de Open Browser niet ondersteund. Daarnaast is downloaden niet mogelijk.

13. MEDION® Life Remote App

De MEDION® Life Remote App biedt u een innovatieve manier om uw MEDION® televisie via het netwerk met uw smartphone te bedienen.

Vanwege de eigenschappen van uw mobiele telefoon zoals een touchscreen en een bewegingssensor, biedt de MEDION® Remote App comfortabele, gemakkelijke en verbeterde mogelijkheden om uw MEDION® Smart-TV te bedienen. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de televisie met behulp van een touchpad te bedienen en bij het opvragen van webpagina's direct tekst in te voeren.

OPMERKING!

 Let erop dat de televisie zich binnen hetzelfde netwerk bevindt als de smartphone om de tv te kunnen bedienen.

QR-code Apple



Scan de QR-code om de app rechtstreeks op uw smartphone of tablet te installeren.

QR-code Android



14. Gegevensbescherming MEDION® Smart TV

Uw internetcompatibele Smart TV is voorzien van een aantal internetservices en -functies (Hbb-TV, Portal en Open Browsing). Met behulp van deze functies kunt u via internet toegang krijgen tot diensten, inhoud, software en producten van derden. Daarnaast krijgt u toegang tot inhoud op het open internet. Het toestel controleert op deze manier of er een nieuwe software-update beschikbaar is. Hiervoor stuurt het toestel het IP-adres, de huidige softwareversie en het MAC-adres van het toestel naar de server. Deze gegevens zijn nodig om de services van de software-update te garanderen.

Voor de toegang tot applicaties in de portal of via HbbTV kan, afhankelijk van de aanbieder, het aanmaken van een gebruikersaccount nodig zijn. Hiervoor kunnen ook kosten in rekening worden gebracht. Voor de registratie kan het beschikbaar stellen van persoonlijk identificeerbare gegevens en het kiezen van een eenmalig en geheim wachtwoord vereist zijn. Controleer vooraf de bepalingen met betrekking tot de gegevensbescherming van de respectieve aanbieder.

MEDION® aanvaardt geen aansprakelijkheid indien HbbTV, de portal of een service niet voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker en garandeert niet dat het gebruik van de portal zonder beperkingen maar met name zonder onderbrekingen, op het gewenste tijdstip, veilig en zonder fouten kan plaatsvinden.

MEDION® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de via HbbTV, de portal of het open internet toegankelijke informatie, de inhoud en het gebruik en de betrouwbaarheid hiervan. Bij aanschaf van uw Smart TV heeft u speciale garanties ontvangen. De geldigheid van deze garanties, inclusief de daarin opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid, blijft van kracht.

Voor verdere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming bij het gebruik van uw Smart TV kunt u via onze website **www.medion.com** onder de rubriek "Gegevensbescherming" contact opnemen met MEDION®.

15. Problemen oplossen

Storingen kunnen soms een eenvoudige oorzaak hebben, maar soms ook worden veroorzaakt door defecte onderdelen. We willen u hiermee een gids aanreiken om het probleem mee op te lossen. Als de hier genoemde maatregelen geen succes zijn helpen we u graag verder.

Fout	Oplossing
Er is beeld noch geluid.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op het stopcontact en op het apparaat. Controleer of de signaalontvangst op TV is ingesteld. Controleer of de netschakelaar aan de onderkant van het toestel is ingeschakeld.
Er is geen beeld. Er is geen beeld via AV.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of contrast en helderheid correct zijn ingesteld. Controleer of alle externe apparaten correct zijn aangesloten. Controleer of de juiste AV-bron is geselecteerd. Een ingangsbron die u met TV / AV of SOURCE wilt selecteren, moet zijn gemarkeerd in het menu BRONNEN.
Er is geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het volume niet op de laagste stand staat. Controleer of de mutefunctie is ingeschakeld. Druk daarvoor op de toets linksboven op de afstandsbediening (de toets met het doorgestreepte luidsprekersymbool). Wanneer u een satellietontvanger of een dvd-speler op het toestel heeft aangesloten met behulp van een SCART-kabel, moet u controleren of de kabel goed in de aansluiting zit.
Er is beeld noch geluid. Er is echter wel ruis te horen.	<ul style="list-style-type: none"> De ontvangst kan slecht zijn. Controleer of de antenne is aangesloten.
Het beeld is niet duidelijk.	<ul style="list-style-type: none"> De ontvangst kan slecht zijn. Controleer of de antenne is aangesloten.
Het beeld is te licht of te donker.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de instellingen van contrast en helderheid.
Het beeld is niet scherp.	<ul style="list-style-type: none"> De ontvangst kan slecht zijn. Controleer of de antenne is aangesloten. Controleer de instellingen van scherpte en ruisonderdrukking in het menu BEELD.
Er wordt een dubbel of drievoudig beeld weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de antenne correct is uitgericht. Mogelijk wordt het signaal weerkaatst door bergen of gebouwen.
Het beeld vertoont ruis.	<ul style="list-style-type: none"> Er kan interferentie van auto's, treinen, lijnen, TL-verlichting etc. aanwezig zijn. Mogelijk is er sprake van interferentie tussen de antenne- en stroomkabel. Leg de kabels verder uit elkaar.
Er zijn strepen zichtbaar op het scherm of de kleuren verbleken.	<ul style="list-style-type: none"> Is er sprake van interferentie door een ander apparaat? Zendantennes van radiostations of antennes van radioamateurs en draagbare telefoons kunnen eveneens interferentie veroorzaken. Gebruik het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van het apparaat dat de storing mogelijk veroorzaakt.
De bedieningstoetsen van het apparaat werken niet	<ul style="list-style-type: none"> Mogelijk is het kinderslot geactiveerd.

Geen ontvangst/slechte ontvangst via een draadloze netwerkverbinding (WLAN).	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of alle benodigde instellingen zijn uitgevoerd.
WIRELESS DISPLAY niet weergegeven in het keuzemenu	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of alle benodigde instellingen zijn uitgevoerd. Lees het hoofdstuk WIRELESS DISPLAY op pagina 22.
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de batterijen in de afstandsbediening evt. leeg of onjuist geplaatst zijn. Controleer of er evt. sprake is van sterke lichtinstraling bij het sensorvenster. Controleer of de televisiefunctie van de universele afstandsbediening is ingeschakeld door op de toets TV op de afstandsbediening te drukken.
Het menu kan niet worden geopend.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of CEC is ingeschakeld. In dit geval kan het menu niet worden geopend. Dit is geen storing of defect. Het menu kan mogelijk worden geopend via het apparaat dat is aangesloten op HDMI3. Dit is afhankelijk van de signaalbron en moet correct worden ondersteund. Nadere informatie hierover vindt u op pagina 41. Verwissel de signaalbron op de ingang.
Filterfunctie voor de zenderlijst werkt niet permanent	<ul style="list-style-type: none"> Om een 'permanent' filter in te stellen moet u, nadat u de zenderlijst met de toets OK heeft opgeroepen, met de groene toets de uitgebreide zenderlijst oproepen. Roep de uitgebreide zenderlijst op via MENU > ZENDERLIJST en maak daar gebruik van de optie FILTER. <p>OPMERKING!  Wanneer u de zenderlijst echter bij ingeschakeld toestel met de toets OK oproept en hier de optie FILTER gebruikt, lijkt deze functie meer op een zoekfunctie. Dat betekent dat na het sluiten van de zenderlijst en opnieuw openen met de toets OK weer de volledige lijst wordt weergegeven. De eerder gefilterde resultaten worden niet bewaard.</p>

15.1. Heeft u nog verdere ondersteuning nodig?


Neem voor verdere ondersteuning contact met ons op, wanneer de suggesties in de voorgaande paragrafen uw probleem niet opgelost hebben. Gelieve de volgende informatie bij de hand te houden:

- Welke externe apparaten zijn aangesloten?
- Welke meldingen verschijnen op het beeldscherm?
- Tijdens welke bedieningsstap is het probleem opgetreden?
- Als er een PC op het apparaat is aangesloten:
 - Hoe ziet uw systeemconfiguratie eruit?
 - Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?
- Welke stappen heeft u reeds ondernomen om het probleem op te lossen?
- Geef ons uw klantnummer door wanneer u dit al heeft ontvangen.

15.2. Pixelfouten bij Smart-tv's

Ondanks het gebruik van de modernste productiemethoden kunnen, vanwege de zeer complexe techniek, in zeldzame gevallen enkele of meerder lichtpuntjes uitvallen.

Bij TFT's met actieve matrix en een resolutie van **3840 x 2160 pixels**, die zijn samengesteld uit elk drie subpixels (rood, groen, blauw), worden in totaal **ca. 24,9 miljoen** aansturingselementen gebruikt. Door dit zeer hoge aantal transistoren en het daarmee gepaard gaande, uiterst complexe productieproces kan er sporadisch sprake zijn van uitvallende of verkeerd aangestuurde pixels of afzonderlijke subpixels.

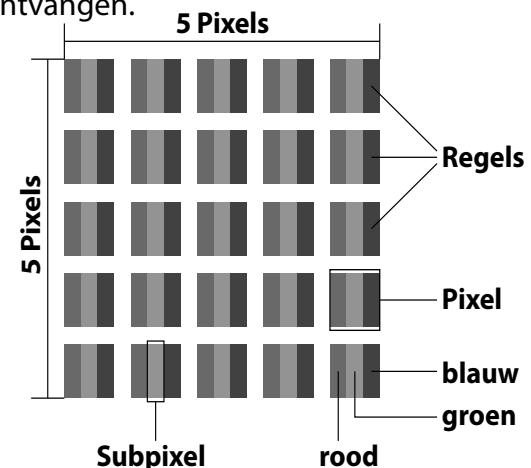

Pixelfoutklasse	Fouttype 1 continu verlichte pixel	Fouttype 2 continu zwarte pixel	Fouttype 3 defecte subpixel	
			verlicht	zwart
0	0	0	0	0
I	1	1	2	1
			1	3
			0	5
II	2	2	5	0
			5-n*	2xn*
			0	10
III	5	15	50	0
			50-n*	2xn*
			0	100
IV	50	150	500	0
			500-n*	2xn*
			0	1000

n*=1,5

Het toegestane aantal fouten van het voornoemde type wordt in iedere foutklasse uitgedrukt per miljoen pixel en moet dan worden omgerekend naar de toepasselijke fysieke schermresolutie. Dit toestel voldoet aan de Europese norm ISO 9241-307 Klasse II (pixelfouten).

15.3. Reiniging

De levensduur van de Smart-tv kan worden verlengd met behulp van de volgende maatregelen:



GEVAAR!

Gevaar voor een elektrische schok!

Bij een geopende behuizing bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

- ▶ De behuizing van het apparaat mag niet worden geopend. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of gerepareerd.

- De hoogglanzende afwerking met pianolak is bedekt met een folie om de televisie te behoeden voor krassen. Verwijder de folie nadat u de televisie correct op de gewenste plaats heeft opgesteld.
- Als de pianolaklaag vuil wordt, neemt u eerst het stof af. Veeg het apparaat vervolgens zachtjes af met een schoonmaakdoek. Als u niet eerst het stof afneemt of te krachtig over de pianolaklaag veegt, kunnen er krassen ontstaan.
- Gebruik geen oplosmiddelen, bijknende of gasvormige schoonmaakmiddelen.
- Reinig het beeldscherm met een zachte, pluisvrije doek.
- Let erop dat er geen waterdruppels achterblijven op de Smart-tv. Water kan blijvende verkleuringen veroorzaken.
- Om schade te voorkomen mag er in geen geval water in het apparaat binnendringen.
- Stel het beeldscherm niet bloot aan fel zonlicht of ultraviolette straling.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal goed en gebruik alleen dit om de Smart-tv te transporteren.



GEVAAR!

Gevaar voor een elektrische schok!

Bij aanraking van onderdelen die zich binnen in het apparaat bevinden, bestaat gevaar voor een elektrische schok.

- ▶ Koppel voor het reinigen altijd de netstekker en alle aansluitkabels los!

16. Afvoer



Verpakking

Uw toestel is speciaal verpakt voor bescherming tijdens transport. De verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden gerecycled.



Apparaat

Afgedankte apparatuur mag niet met huishoudelijk afval worden afgevoerd. Volgens EG-richtlijn 2012/19/EU moet oude apparatuur aan het einde van de levensduur volgens voorschrift worden afgevoerd. Hierbij worden de bruikbare grondstoffen in het apparaat voor recycling gescheiden waarmee de belasting van het milieu wordt beperkt. Lever het afgedankte apparaat voor recycling in bij een inzamelpunt voor elektrisch afval of een algemeen inzamelpunt voor recycling. Neem voor verdere informatie contact op met uw plaatselijke reinigingsdienst of met uw gemeente.



Batterijen

Lege batterijen horen niet bij het huisvuil! Deze moeten worden ingeleverd op een inzamelpunt voor lege batterijen.

17. Technische gegevens

Smart-tv		MEDION®
Apparaataanduiding	X16014 (MD 31104)	
Nominale spanning	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Beeldschermformaat	101,6 cm (40") Smart; 16:9-scherm	
Opgenomen vermogen	max. 110 Watt	
Opgenomen vermogen in stand-by	<0,50 W	
Opgenomen vermogen uit	0,04 W	
Uitgangsvermogen luidspreker	2 x 10 W RMS, DTS HD compatibel	
Fysieke resolutie	3840 x 2160	
TV-systeem	Pal B/G, D/K, I; Secam L,L'	
Zenderlocaties	199 (ATV), 800 (DTV)	
Kanalen		
	VHF (Band I/III)	
	UHF (BAND U)	
	HYPERBAND	
	KABEL-TV (S1-S20) / (S21-S41)	
	DVB-T	
	HD DVB-C	
Aansluitingen		
	Antenneaansluiting (analoge tv, DVB-T of DVB-C)	
	1 x USB 3.0	
	2 x USB 2.0	
	1 x LAN RJ-45	
Video		
	4 x HDMI® 2.0 met HDCP 2.2. decoding	
	1 x SCART	
	1 x VGA (15-pens D-Sub)	
	Y (Video) Pb Pr In (YUV, AV) (tulp)	
Audio		
	Stereo audio-ingang voor Y (Video) Pb Pr In (YUV, AV)/PC (tulp)	
	Hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm mini-jackplug)	
	Digitale Audio-Out (SPDIF) (optisch)	
	Subwoofer Out (tulp)	
Stations / Opslagmedia		
Stations	USB, Common Interface-slot (CI+)	
Ondersteunde formaten via USB ³	Foto: JPG, JPEG, JPE, BMP, PNG Muziek: MP3, WMA, WAV Film: MPEG 1/2/4, MKV, Xvid, MOV, MP4, DAT, VOB, H263, FLV	
Ondersteunde opslagcapaciteit	USB max. 1 TB	

³ Vanwege het grote aantal beschikbare codecs kan niet worden gegarandeerd dat alle formaten afspeelbaar zijn.


Afstandsbediening	
Transmissiewijze	infrarood
LED-klasse	1
Batterijtype	2 x 1,5V AAA R03/LR03
Afmetingen / Omgevingstemperatuur	
Toegestane omgevingstemperatuur	+5 °C - +35 °C
Toegestane relatieve vochtigheid	20 % - 85 %
Afmetingen zonder voeten (b x h x d)	ca. 910 x 546 x 65 mm
Afmetingen met voeten (b x h x d)	ca. 910 x 591 x 273 mm
Gewicht zonder voeten	ca. 8,6 kg
Gewicht met voeten	ca. 9,0 kg
Wandmontage	Vesa-norm, gatafstand 200 x 200 mm ⁴

CE



www.tuv.com

⁴ Wandhouder niet inbegrepen in de levering. Let er bij de montage op dat schroeven van maat M6 worden gebruikt. De schroeflengte wordt berekend door de dikte van de wandhouder te nemen plus 10 mm.

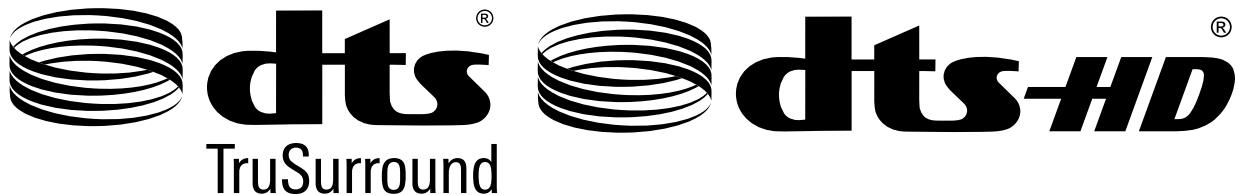

Verdere informatie over DTS-octrooien kunt u vinden onder <http://patents.dts.com>



OPMERKING!

Auteursrecht, ter informatie

De termen HDMI en High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken resp. gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.




Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het double-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



17.1. Productspecificaties

Conform verordening 1062/2010

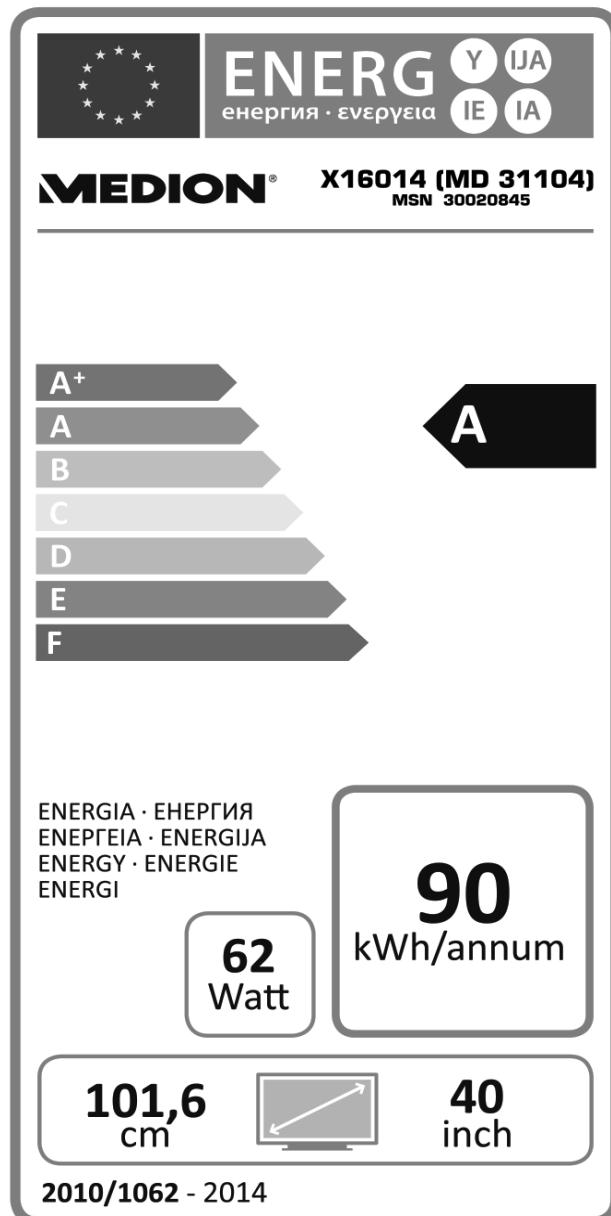

Opgenomen vermogen in stand-by: 0,36 W

Opgenomen vermogen uit: 0,04 W

Fysieke resolutie: 3840 x 2160

18. Colofon

Copyright © 2016

Alle rechten voorbehouden.

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd.

Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige andere vorm zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

Het copyright berust bij de firma:

Medion AG

Am Zehnthal 77


45307 Essen

Duitsland

De handleiding is via de Service Hotline te bestellen en is via het serviceportal

www.medion.com/nl/service/start/ beschikbaar voor download.

U kunt ook de bovenstaande QR-code scannen en de handleiding via het serviceportal naar uw mobiele toestel downloaden.

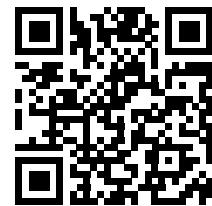

19. Index

	A
Aansluiten	
Aansluiten apparaat met HDMI.....	27
Aansluiten voeding.....	15
Soundbar/Surround-installatie.....	24
Aanwijzingen over de conformiteit.....	9
Achterzijde.....	11
Afstandsbediening	12
Antenne aansluiten	15
Apparaatoverzicht	10
Apparaten aansluiten	24
Automatische Abschaltung.....	40
	B
Batterijen	58
Bediening	20
Beeldinstellingen.....	20
Bron kiezen	22
	C
CEC.....	41
CI Module.....	11, 34
Colofon.....	63
	E
Elektronische programmagids	50
Equalizer	33
	F
Fout	55
	G
Geluidsinstellingen.....	20
	H
HbbTV.....	53
Hoofdtelefoon	24, 33
	I
Ingebruikname.....	14
Inhoud van de verpakking.....	4
	L
Life Remote App	54
	M
Mediabrowser.....	46
Media Portal	52
Menu Beeld	29
Montage	14
	N
Netwerk aansluiten.....	28
Netwerk/Internetinstellingen	28, 56
	O
Open Browser	53
OSD-menu	28
Ouderlijk toezicht.....	36

	P
Pixelfouten	57
Problemen oplossen	55
Productspecificaties	62
Programmliste	19, 43
PVR.....	48
	S
Sendersuche	16
Softwareaktualisierung	40
Softwareupgrade	40
Storing.....	55
	T
Taal.....	35
Technische gegevens.....	59
Technische specificaties.....	62
Teletekst	23
Teletekst cijfertoetsen.....	23
Teletekst kleurtoetsen	23
Teletekst subpagina's	23
Teletekst zenderkeuzetoetsen	23
	U
Ultra HD	4
USB	46
	V
Veiligheidsinstructies	5
Voeding	
Stroom aansluiten	15
Voorkant	10
	W
Wireless Display	22
	Z
Zenderkeuze	20

Sommaire

1.	Remarques concernant le présent mode d'emploi	67
1.1.	Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi.....	67
1.2.	Utilisation conforme	67
1.3.	Ultra HD	68
1.4.	Contenu de l'emballage.....	68
2.	Consignes de sécurité.....	69
2.1.	Sécurité de fonctionnement.....	69
2.2.	Lieu d'installation	70
2.3.	Réparation	71
2.4.	Température ambiante	71
2.5.	Sécurité lors du branchement.....	72
2.6.	Manipulation sûre des piles	72
2.7.	Informations relatives à la conformité	73
3.	Vue d'ensemble de l'appareil.....	74
3.1.	Vue avant	74
3.2.	Vue arrière et côté droit.....	75
3.3.	Télécommande	76
4.	Mise en service.....	78
4.1.	Déballage	78
4.2.	Montage	78
4.3.	Insertion des piles dans la télécommande.....	79
4.4.	Raccordement de l'antenne.....	79
4.5.	Raccordement au secteur.....	79
4.6.	Allumer et éteindre le téléviseur Smart	79
4.7.	Recherche des chaînes après la première mise en marche	80
4.8.	Paramètres de réseau/Internet	81
5.	Utilisation.....	84
5.1.	Sélection de chaînes	84
5.2.	Réglages du son	84
5.3.	Réglages de l'image	84
5.4.	Affichage d'informations.....	85
5.5.	Ouvrir les listes de favoris	85
5.6.	Sélectionner la source	86
5.7.	Wireless Display	86
6.	Télétexte	87
6.1.	L'utilisation du télétexte	87
7.	Raccordement d'appareils	88
7.1.	Raccordement d'un casque	88
7.2.	Amplificateur numérique via la prise optique	88
7.3.	Raccordement d'une barre de son/d'un système surround.....	88
7.4.	Raccordement d'un subwoofer	89
7.5.	Raccordement d'un lecteur de DVD/Blu-ray.....	89
7.6.	Raccordement d'un magnétoscope	89
7.7.	Raccordement d'un graveur de DVD	89
7.8.	Raccordement d'un récepteur (SAT, DVB-T, décodeur, etc.)	90
7.9.	Raccordement d'un graveur de DVD/magnétoscope et d'un récepteur satellite.....	90
7.10.	Raccordement d'un caméscope	90
7.11.	Appareil avec connexion HDMI ou DVI.....	91

7.12.	Raccordement d'un ordinateur	91
7.13.	Raccordement d'un réseau	92
8.	Le menu OSD	92
8.1.	Naviguer dans le menu.....	92
8.2.	Système de menus dans le détail.....	93
9.	EPG - Guide des Programmes	114
10.	Portail multimédia.....	116
11.	Système HbbTV.....	117
12.	Navigateur Open	117
13.	Application MEDION® Life Remote.....	118
14.	Protection des données avec le téléviseur Smart MEDION®	118
15.	Dépannage rapide	119
15.1.	Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?.....	121
15.2.	Pixels défectueux avec les téléviseurs Smart.....	121
15.3.	Nettoyage	122
16.	Recyclage	122
17.	Caractéristiques techniques	123
17.1.	Fiche technique	126
18.	Mentions légales.....	127
19.	Index	128

1. Remarques concernant le présent mode d'emploi



Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi dans son intégralité et respecter toutes les consignes indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de votre téléviseur Smart. Gardez toujours ce mode d'emploi accessible à proximité de votre téléviseur Smart. Conservez soigneusement le mode d'emploi afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire si vous donnez ou vendez ce téléviseur Smart.

1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	DANGER ! Avertissement d'un risque vital immédiat !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !
	PRUDENCE ! Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !
	Attention ! Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !
	Remarque ! Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !
	Remarque ! Respecter les consignes du mode d'emploi !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque d'électrocution !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque en cas d'écoute à un volume trop élevé !
•	Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
▶	Action à exécuter

1.2. Utilisation conforme

- Le présent appareil sert à la réception et à la diffusion de programmes télévisés. Les différents branchements possibles permettent une extension supplémentaire des sources de réception et de diffusion (récepteur, lecteur de DVD, graveur de DVD, magnétoscope, ordinateur, etc.). Votre appareil vous offre de multiples possibilités d'utilisation.
- L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.
- Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée.
- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas de périphériques autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et

-
- peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.
 - Cet appareil est destiné uniquement à un usage à l'intérieur de pièces sèches.
 - Cet appareil ne convient pas comme écran de données pour des postes de travail de bureau.

1.3. Ultra HD

Votre téléviseur Smart est doté du label « Ultra HD ». Cela signifie qu'il peut par principe restituer des images haute définition avec quatre fois plus de détails que la Full HD.

À condition qu'il reçoive un signal Ultra HDTV.

1.4. Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de deux semaines à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.



DANGER !

Risque de suffocation !

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- ▶ Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Téléviseur Smart
- Télécommande avec 2 piles LR03 (AAA) / 1,5 V (RC1208)
- Pieds avec vis de fixation
- Documentation

2. Consignes de sécurité

2.1. Sécurité de fonctionnement

- Le présent appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expériences et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés sans surveillance par des enfants.



DANGER !

Risque de suffocation !

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- ▶ Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Risque d'électrocution, de court-circuit et d'incendie !

- ▶ N'ouvrez jamais le boîtier du téléviseur Smart et n'introduisez aucun objet à l'intérieur du téléviseur par les fentes et ouvertures.



AVERTISSEMENT !

Surchauffe ! Risque d'incendie !

Toute surchauffe peut causer des dommages au téléviseur Smart et un risque d'incendie !

- ▶ Les fentes et ouvertures du téléviseur servent à sa ventilation. Ne recourez pas ces ouvertures, p. ex. avec des journaux, nappes, rideaux, etc.

- N'exercez aucune pression sur l'écran : il pourrait se briser !
- La télécommande contient une diode infrarouge de classe 1. N'observez pas la LED avec des appareils optiques.



PRUDENCE !

Risque de blessure !

Un écran brisé représente un danger de blessure !

- ▶ Portez des gants de protection pour ramasser les débris.
- ▶ Lavez-vous ensuite les mains au savon, car il se peut que des produits chimiques s'échappent.
- ▶ Envoyez les débris au service après-vente afin qu'ils soient recyclés correctement.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec les doigts ou avec des objets contondants pour éviter de l'endommager.

Adressez-vous au service après-vente si :

- le cordon d'alimentation a fondu ou est endommagé,
- du liquide s'est infiltré dans l'appareil,
- l'appareil ne fonctionne pas correctement,
- l'appareil est tombé ou le boîtier, endommagé,
- de la fumée s'échappe de l'appareil.

2.2. Lieu d'installation

- Durant les premières heures d'utilisation, les appareils neufs peuvent dégager une odeur typique inévitable, mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps. Pour combattre cette formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.
- Conservez votre téléviseur Smart et tous les appareils raccordés à l'abri de l'humidité et protégez-les de la poussière, de la chaleur et de tout rayonnement solaire direct. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dysfonctionnements ou un endommagement du téléviseur Smart.
- N'utilisez jamais l'appareil en plein air, des facteurs externes (pluie, neige, etc.) pourraient l'endommager.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou éclaboussures. Ne posez pas de récipients remplis de liquide (vase ou similaire) sur ou à proximité de l'appareil. Le récipient pourrait se renverser et le liquide porter atteinte à la sécurité électrique.



DANGER !

Risque de dommages !

Les bougies allumées et autres sources de feu nu présentent un risque de dommages.

- ▶ Tenez donc à tout moment les bougies et autres sources de feu nu éloignées de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Si vous installez l'appareil dans un élément mural, veillez à laisser des écarts assez grands : prévoyez une distance minimum de 10 cm tout autour de l'appareil afin de garantir une aération suffisante.
- Évitez les effets d'éblouissement, les reflets et les contrastes clair/foncé trop forts afin de ménager vos yeux.
- La distance optimale par rapport au téléviseur est de 3 fois la diagonale d'écran.



DANGER !

Risque de blessure ! Danger de mort !

Les téléviseurs qui ne sont pas installés de manière parfaitement stable peuvent basculer et entraîner des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, spécialement chez les enfants, peuvent être évitées en prenant les mesures de précaution suivantes.

- ▶ Faites fonctionner tous les composants sur un support stable, plan et exempt de vibrations afin d'éviter toute chute du téléviseur.

- N'installez le téléviseur que sur un meuble garantissant qu'il soit utilisé en toute sécurité.
- Veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas sur les bords du meuble.
- N'installez pas le téléviseur sur un meuble suspendu ou très haut tel qu'un élément haut ou étagère sans que les deux – meuble et téléviseur – soient fixés de manière stable et sécurisée.
- Ne posez pas sous le téléviseur de couverture ou similaire afin de garantir une stabilité parfaite.
- Expliquez aux enfants qu'il est dangereux de grimper sur un meuble pour accéder au téléviseur ou à ses éléments de commande.

Respectez également les consignes de sécurité mentionnées ci-dessus pour stocker votre téléviseur ou le changer de place.

2.3. Réparation

- Faites réparer votre téléviseur Smart uniquement par un personnel qualifié.
- Si une réparation est nécessaire, adressez-vous uniquement à l'un de nos partenaires agréés pour le SAV.
- Veillez à ce que seules les pièces de rechange spécifiées par le fabricant soient utilisées. L'utilisation de pièces de rechange inadaptées peut endommager l'appareil.

2.4. Température ambiante

- L'appareil peut être utilisé à une température ambiante de +5 à +35° C et avec une humidité relative de l'air de 20 à 85 % (sans condensation).
- S'il est hors tension, le téléviseur Smart peut être stocké à une température de -20 à +60° C.
- Prévoyez au moins un mètre de distance entre l'appareil et les sources de brouillage haute fréquence et magnétiques éventuelles (autre téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Pendant un orage ou si vous n'utilisez pas votre téléviseur pendant une période prolongée, débranchez la fiche de la prise de courant et le câble d'antenne de la prise d'antenne.



DANGER !

Risque de dommages !

En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur du téléviseur Smart, pouvant provoquer un court-circuit.

- ▶ Après tout transport du téléviseur Smart, attendez que celui-ci soit à température ambiante avant de l'allumer.

2.5. Sécurité lors du branchement

2.5.1. Alimentation électrique

- Certaines pièces restent sous tension même si l'appareil est éteint. Pour interrompre l'alimentation de votre téléviseur Smart et le mettre totalement hors tension, débranchez-le complètement du courant secteur.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Danger de mort par électrocution lorsque le boîtier est ouvert !

- ▶ N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce à entretenir.

- Branchez le téléviseur Smart uniquement sur une prise de terre de 220 - 240 V ~ 50 Hz. Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'alimentation électrique sur le lieu d'installation, demandez conseil à votre fournisseur d'électricité.
- La prise de courant doit se trouver à proximité du téléviseur Smart et être facile d'accès.
- Pour couper l'alimentation en courant de votre téléviseur, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Pour une sécurité supplémentaire, nous conseillons l'utilisation d'une protection contre les surtensions pour éviter que le téléviseur Smart ne soit endommagé par des pics de tension ou la foudre à travers le réseau électrique.
- Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez pas d'objets sur les câbles, ils pourraient être endommagés.

2.6. Manipulation sûre des piles



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Les piles peuvent contenir des substances inflammables et fuir, chauffer fortement, prendre feu, voire même exploser.

- ▶ Ne manipulez pas les piles de manière incorrecte afin d'éviter tout dommage de l'appareil et tout risque pour votre santé.

Respectez impérativement les consignes suivantes :

- Conservez les piles hors de la portée des enfants.
En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
- Ne rechargez jamais des piles (sauf si cela est indiqué expressément).
- Ne déchargez jamais des piles par une puissance trop élevée.
- Ne court-circuitez jamais des piles.
- N'exposez jamais des piles à une chaleur excessive, p. ex. rayonnement solaire, feu ou similaire !
- Ne démontez pas des piles et n'essayez pas de les déformer.

Vous risqueriez de vous blesser aux mains/doigts ou le liquide qui se trouve à l'intérieur des piles pourrait entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Si cela devait se produire, rincez les parties affectées abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

- Évitez tout choc brutal et toute secousse.
- N'inversez jamais la polarité.
- Veillez à respecter le pôle plus (+) et le pôle moins (-) afin d'éviter tout court-circuit.
- Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usées ni de piles de type différent. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'appareil. De plus, la pile la plus faible se déchargerait trop fortement.
- Retirez immédiatement des piles usées d'un appareil.
- Retirez les piles d'un appareil si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.
- Remplacez simultanément toutes les piles usées d'un appareil par des piles neuves du même type.
- Pour entreposer ou recycler des piles, isolez les contacts avec du ruban adhésif.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.

2.7. Informations relatives à la conformité

Ce téléviseur Smart respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique.

Votre appareil satisfait aux exigences essentielles et prescriptions pertinentes de la directive CEM 2014/30/CE, de la directive « Basse tension » 2014/35/CE et de la directive 2011/65/UE (RoHS 2)..

REMARQUE !

Si, suite à une décharge électrostatique, l'appareil s'arrête en mode USB (lecteur multimédia) ou en mode LAN/Wi-Fi optionnel (lecteur multimédia/portail) et redémarre, il ne peut restaurer automatiquement le dernier état de service. Veuillez redémarrer les médias ou applications correspondants.

Cet appareil satisfait aux exigences essentielles et prescriptions pertinentes de la directive sur l'écoconception 2009/125/CE (Règlement n° 642/2009).

Votre appareil satisfait aux exigences essentielles et autres prescriptions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.

REMARQUE !


Tous les appareils multimédia qui sont raccordés aux prises correspondantes du téléviseur doivent respecter les exigences de la directive « Basse tension ».

Étant donné la bande de fréquences de 5 GHz de la solution WiFi intégrée, l'utilisation dans tous les pays de l'UE n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.




3. Vue d'ensemble de l'appareil

3.1. Vue avant

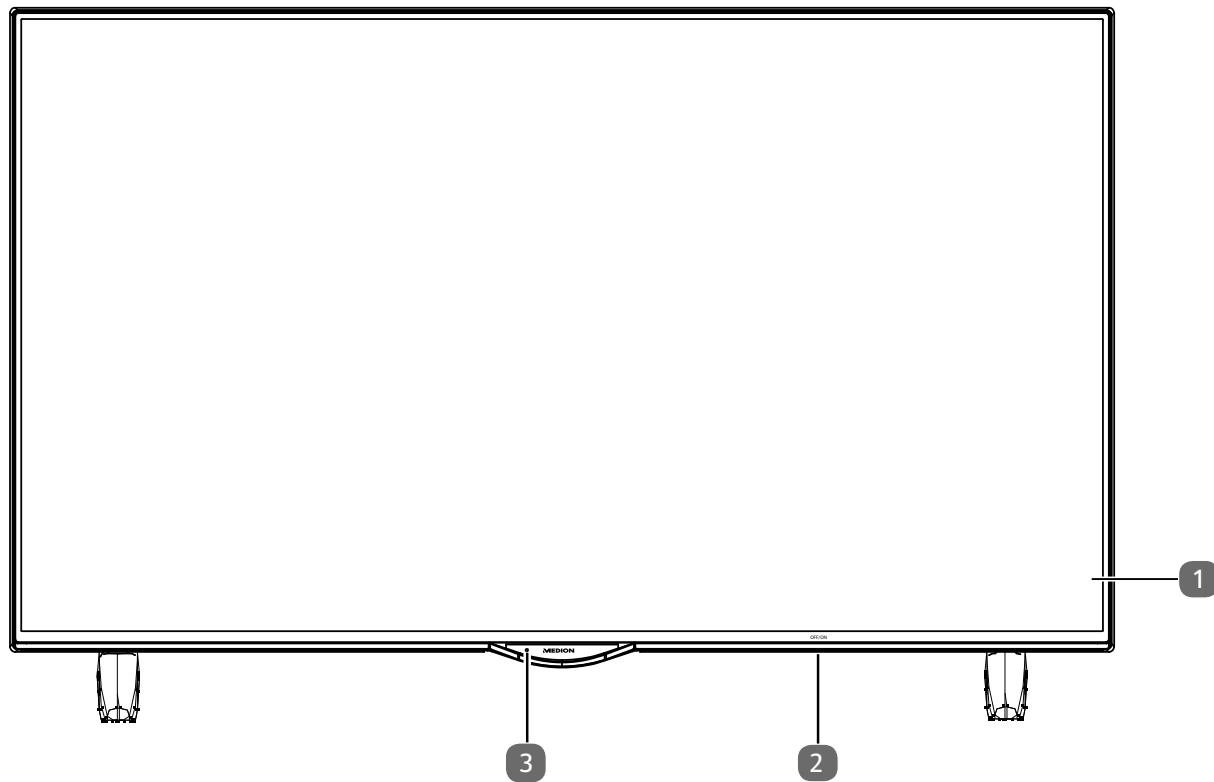

- 1) **Écran**
- 2) **Interrupteur d'alimentation**
- 3) **Capteur infrarouge** : Champ de réception pour les signaux infrarouges de la télécommande
Voyant de fonctionnement : Est allumé en bleu lorsque l'appareil se trouve en mode Veille


3.2. Vue arrière et côté droit

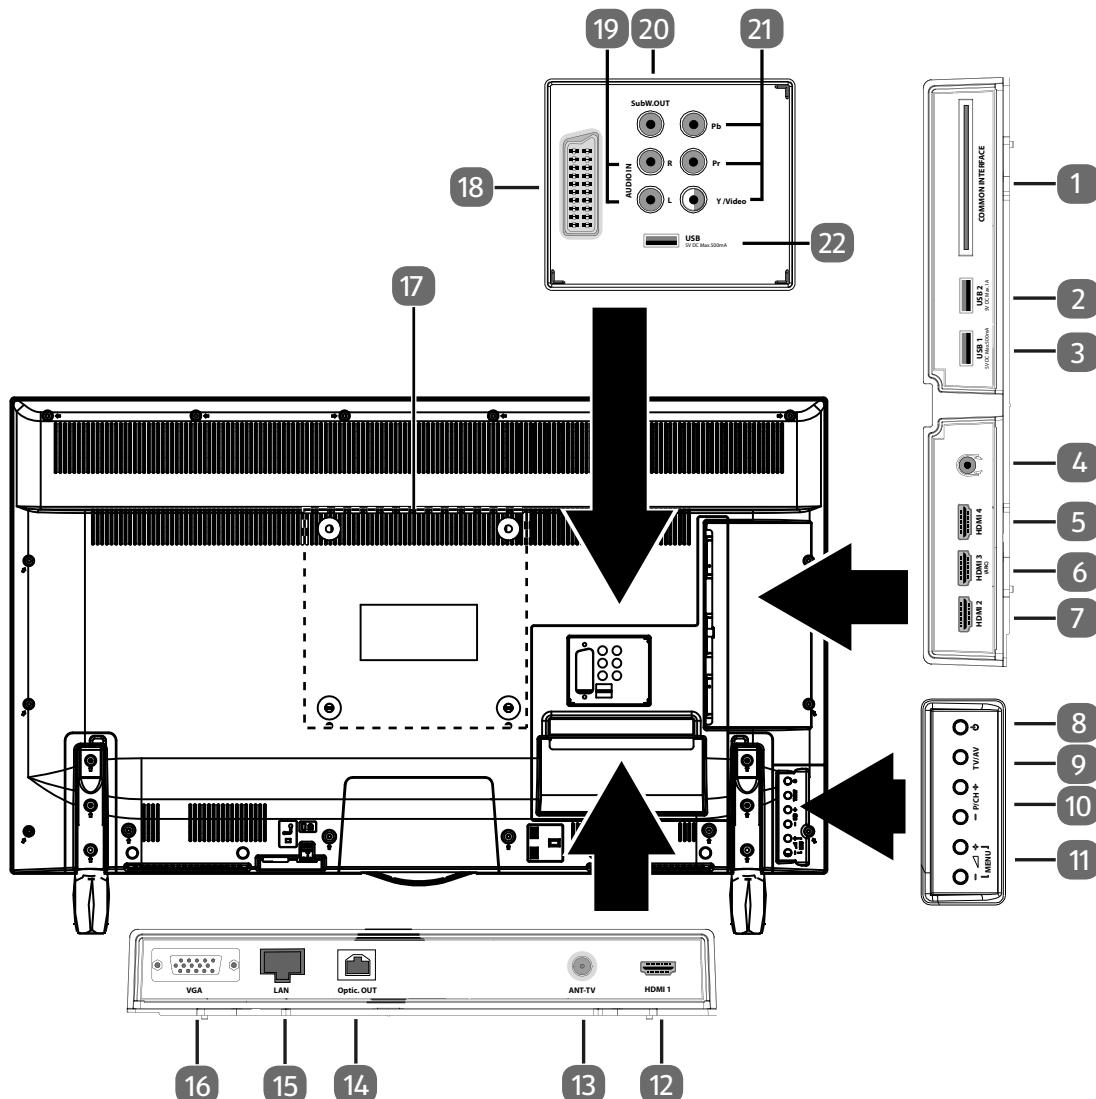

- 1) **COMMON INTERFACE (CI+)**: Emplacement pour le module d'interface commune
- 2) **USB 2 (5V— 1A Max.)**: Pour le branchement d'appareils USB (3.0)/l'enregistrement (PVR)
- 3) **USB 1 (5V— 500mA Max.)**: Pour le branchement d'appareils USB (2.0)/l'enregistrement (PVR)
- 4) : Pour le branchement d'un casque avec connecteur jack 3,5 mm
- 5) **HDMI 4**: Port HDMI® 2.0 avec décodage HDCP 2.2. pour appareils avec sortie HDMI
- 6) **HDMI 3**: Port HDMI® 2.0 avec décodage HDCP 2.2. pour appareils avec sortie HDMI (HDMI 3 peut être utilisé pour CEC/ARC)
- 7) **HDMI 2**: Port HDMI® 2.0 avec décodage HDCP 2.2. pour appareils avec sortie HDMI
- 8) : Bouton de veille, allumer l'appareil ou le mettre en mode Veille
- 9) **TV/AV**: changer de source d'entrée.
- 10) **P/CH +/-**: sélectionner une chaîne ou naviguer dans le menu
- 11) : régler le volume ou naviguer dans le menu
MENU: (appuyer en même temps sur les deux boutons): afficher le menu à l'écran pour procéder aux réglages de votre appareil.
- 12) **HDMI 1**: Port HDMI® 2.0 avec décodage HDCP 2.2. pour appareils avec sortie HDMI
- 13) **ANT-TV**: Pour le branchement de l'antenne (analogique, DVB-T et DVB-C)

- 14) **Optic. OUT:** Sortie audio numérique (optique)
 15) **LAN :** Prise réseau pour la connexion à Internet
 16) **VGA :** Prise VGA pour le branchement d'un ordinateur
 17) Trou de fixation pour un montage mural
 18) **SCART :** Prise périphérique
 19) **AUDIO IN** Entrée audio stéréo (Cinch) (YUV, AV, PC)
 20) **SubW.OUT** Sortie subwoofer (Cinch). Sortie pour le branchement d'un subwoofer actif
 21) **Y (Video) Pb Pr :** Entrée composante pour le branchement d'appareils avec sortie composante (Cinch) (YUV). Le port Y (Video) peut être utilisé avec les ports AUDIO IN pour la transmission des signaux AV.
 22) **USB (5V--- 500mA Max.) :** Pour le branchement d'appareils USB (2.0)/l'enregistrement (PVR)

3.3. Télécommande

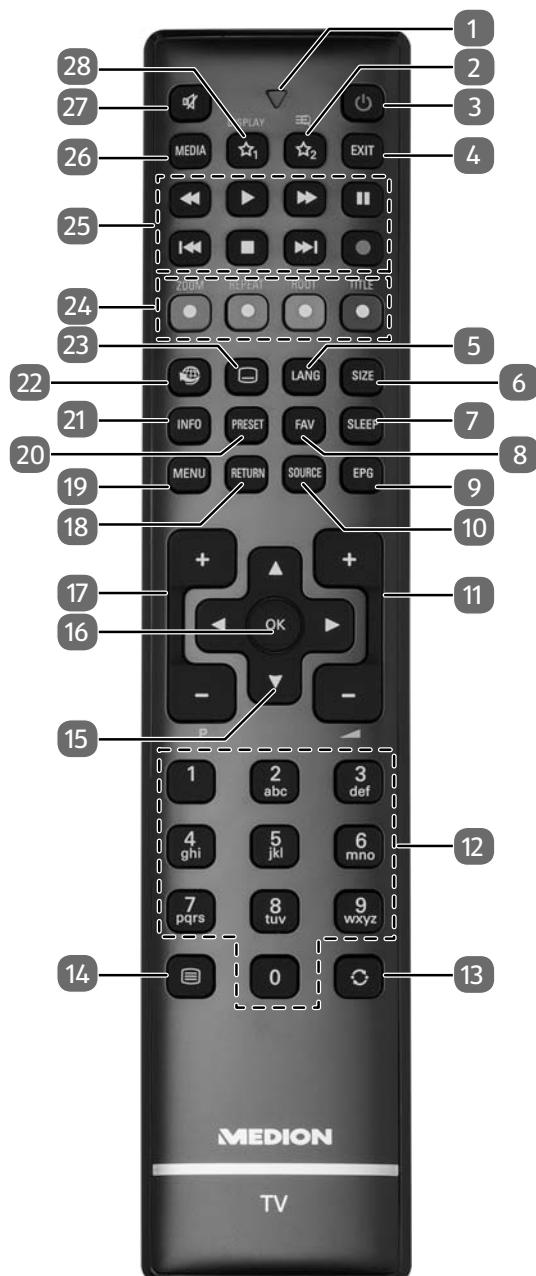

- 1) Voyant lumineux confirmant la pression d'une touche
 2) \star_2 : commuter entre émissions DVB-T et DVB-C / touche multifonctions pour emplace-

- ment de programme ou source d'entrée
- 3) : allumer/éteindre le téléviseur Smart (allumer/éteindre le mode Veille)
- 4) **EXIT** : quitter un menu
- 5) **LANG** : TV analogique : stéréo/mono ;
TV numérique : sélectionner la langue audio (si disponible)
- 6) **SIZE** : sélectionner le format d'image
- 7) **SLEEP** : activer/désactiver le sleep timer
- 8) **FAV** : activer la liste de favoris
- 9) **EPG** : TV numérique : ouvrir le guide électronique des programmes
- 10) **SOURCE** : sélectionner le signal d'entrée d'appareils raccordés
- 11) : augmenter (+) ou réduire (-) le volume
- 12) Touches numériques :
TV : sélection de chaîne, télétexte : sélection de page
- 13) : revenir à la chaîne précédente
- 14) : activer le télétexte
Appuyer 2 x = mettre en transparence
Appuyer 3 x = fermer
- 15) Touche directionnelle : vers le haut dans le menu
TV numérique : sélectionner la barre d'informations de la chaîne en cours, télétexte : sélectionner la page suivante
Touche directionnelle : vers le bas dans le menu
TV numérique : sélectionner la barre d'informations de la chaîne en cours, télétexte : sélectionner la page précédente
Touche directionnelle : à gauche dans le menu
Télétexte : afficher la sous-page
Touche directionnelle : à droite dans le menu
Télétexte : afficher la sous-page
- 16) **OK** : confirmer une sélection dans certains menus
- 17) **P -/+** : touches de sélection des chaînes
TV : sélectionner la chaîne suivante (+)/précédente (-) ; télétexte : sélectionner la page suivante (+)/précédente (-)
- 18) **RETURN** : un niveau en arrière dans les menus
- 19) **MENU** : ouvrir et fermer un menu
- 20) **PRESET** : sélectionner le mode d'image
- 21) **INFO** : affichage d'informations (p. ex. numéro de la chaîne en cours)
- 22) : aucune fonction
- 23) : activer/désactiver les sous-titres (si disponibles)
- 24) **TOUCHE ROUGE/ZOOM** : pour télétexte ou menus
TOUCHE VERTE/REPEAT : pour télétexte ou menus
TOUCHE JAUNE/ROOT : pour télétexte ou menus
TOUCHE BLEUE/TITLE : pour télétexte ou menus
- 25) Touches média
 : retour rapide
 : avance rapide
 : démarrage de l'enregistrement (PVR)
 : arrêter la lecture
 : démarrer la lecture
 : interrompre la lecture
 : aucune fonction
 : aucune fonction
- 26) **MEDIA** : afficher le navigateur de médias

-
- 27) ✖ : désactivation du haut-parleur
 - 28) ⭐₁ / **DISPLAY** : touche multifonctions pour emplacement de programme ou source d'entrée / lien YouTube

3.3.1. Modifications des touches de fonction ⭐1 & 2

Les touches ⭐1 & 2 peuvent être programmées librement (emplacement de programme ou source d'entrée).

- ▶ Sélectionnez tout d'abord la fonction souhaitée puis maintenez la touche ⭐ correspondante enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que **MON BOUTON EST RÉGLÉ** apparaisse. Cela confirme la nouvelle programmation.



REMARQUE !

Après chaque **INSTALLATION INITIALE**, la programmation personnelle des touches est supprimée et la fonction des touches par défaut est restaurée

4. Mise en service



REMARQUE !

Avant de mettre l'appareil en marche, lisez impérativement le chapitre « Consignes de sécurité ».

4.1. Déballage

- ▶ Avant le déballage, choisissez un endroit adapté pour l'installation de l'appareil.
- ▶ Ouvrez le carton avec précaution pour éviter d'endommager l'appareil, par exemple avec un couteau à longue lame.
- ▶ L'emballage contient différentes petites pièces (piles, etc.). Conservez-les hors de la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer !
- ▶ Conservez soigneusement les emballages et utilisez uniquement ceux-ci pour transporter le téléviseur.



DANGER !


Risque de suffocation !

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- ▶ Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

4.2. Montage

Fixez le pied sur l'appareil comme illustré ci-dessous avant de procéder au branchement du téléviseur Smart.

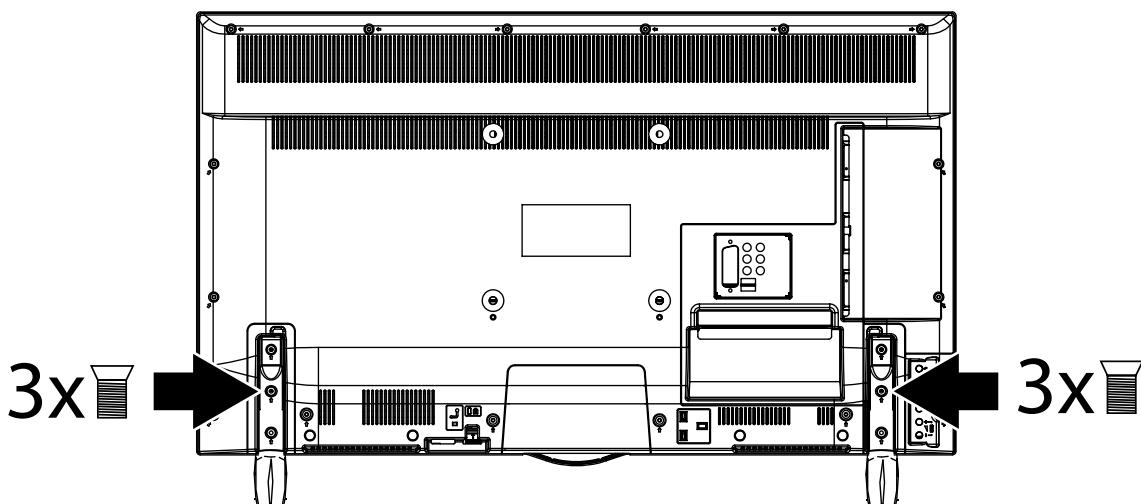

4.3. Insertion des piles dans la télécommande

- ▶ Retirez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande.
- ▶ Insérez deux piles de type LR03 / AAA / 1,5 V dans le compartiment à piles de la télécommande. Prenez soin de bien respecter la polarité (indiquée au fond du compartiment à piles).
- ▶ Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.



ATTENTION !

Risque de dommages !

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un certain temps, les piles peuvent couler et l'endommager !

- ▶ Sortez donc les piles de la télécommande si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.

4.4. Raccordement de l'antenne

Votre téléviseur Smart supporte différents signaux d'antenne. Utilisez pour cela la prise **ANT-TV**.

Sur la prise avec la désignation **ANT-TV**, vous pouvez capter les signaux d'image suivants :

- via câble analogique/une antenne domestique analogique,
- via une antenne DVB-T¹ ou
- via une prise DVB-C¹.
- ▶ Branchez un câble d'antenne de l'antenne domestique, de l'antenne DVB-T ou de la prise DVB-C sur la prise d'antenne du téléviseur Smart.



REMARQUE !

Pour pouvoir capter les chaînes cryptées/payantes, vous devez utiliser la carte correspondante requise. Pour cela, introduisez un module CA (disponible dans le commerce) dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté droit du téléviseur (**COMMON INTERFACE**). Ensuite, introduisez la carte de votre prestataire dans le module CA.

4.5. Raccordement au secteur

- ▶ Branchez la fiche d'alimentation de l'appareil sur une prise de courant de 220 - 240 V ~ 50 Hz facilement accessible.

4.6. Allumer et éteindre le téléviseur Smart

- ▶ Mettez l'interrupteur d'alimentation situé en bas de l'appareil sur **ON**. L'appareil passe en mode Veille et le voyant sur la face avant s'allume.
- ▶ Pour allumer l'appareil, appuyez
 - sur la télécommande : sur la touche Standby/ON ⏻, une touche numérique ou une des touches **P-/+** ;
 - sur l'appareil : sur la touche **STANDBY**.
- ▶ La touche Standby/ON ⏻ de la télécommande vous permet de remettre l'appareil en mode Veille. L'appareil est certes éteint, mais continue à consommer du courant.




REMARQUE !

En l'absence d'un signal d'entrée, l'appareil passe automatiquement en mode Veille au bout de cinq minutes. Un compte à rebours est affiché à l'écran jusqu'au passage en mode Veille. Cette fonction n'est pas disponible avec toutes les sources.

¹ Ce service doit être disponible dans votre région.

4.7. Recherche des chaînes après la première mise en marche


Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, vous êtes guidé à travers l'**INSTALLATION INITIALE**.

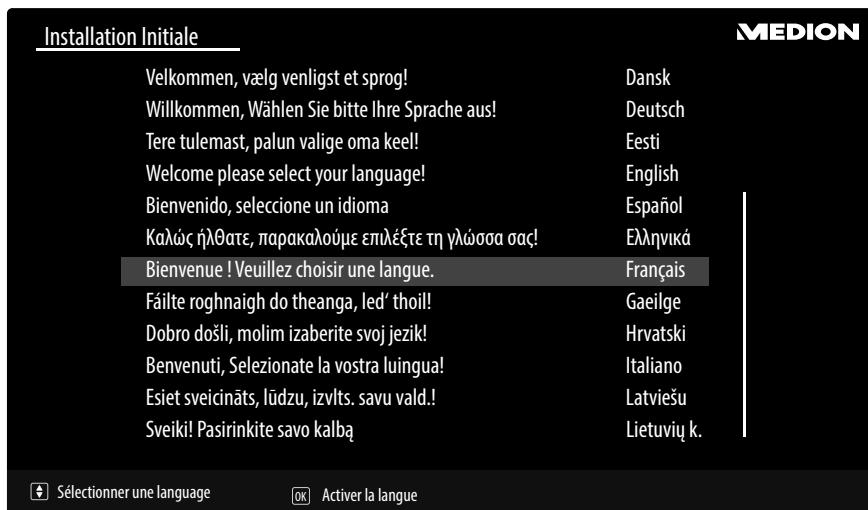

- ▶ Utilisez les touches directionnelles ▼ ▲ pour faire défiler le menu vers le haut ou vers le bas et pour sélectionner la langue souhaitée.
Une fois que vous avez confirmé la sélection de la langue en appuyant sur **OK**, l'installation initiale démarre.



- ▶ Sélectionnez alors le pays souhaité avec ▲ ▼ . Le réglage du pays influence l'ordre de mémorisation des chaînes. Les autres options pour les différents pays sont en outre prérglées.
- ▶ Pour Sirechercher aussi les chaînes cryptées, réglez l'option sur **MARCHE**.
- ▶ Sélectionnez ensuite avec les touches directionnelles ▲ ▼ le type de réception souhaité **ANTENNE NUMÉRIQUE**, **CÂBLE NUMÉRIQUE** ou **ANALOGIQUE**. Ce type de réception est alors réglé sur **MARCHE** dans les options situées dessous. Le type de réception souhaité est activé une fois la recherche des chaînes terminée.
- ▶ Si vous voulez activer en plus d'autres types de réception, sélectionnez avec les touches directionnelles ▲ ▼ le type de réception **ANTENNE NUMÉRIQUE**, **CÂBLE NUMÉRIQUE** ou **ANALOGIQUE** correspondant puis sélectionnez avec ▲ ▼ l'option **MARCHE** pour chaque type de réception supplémentaire.
- ▶ Appuyez ensuite sur **OK** pour continuer.

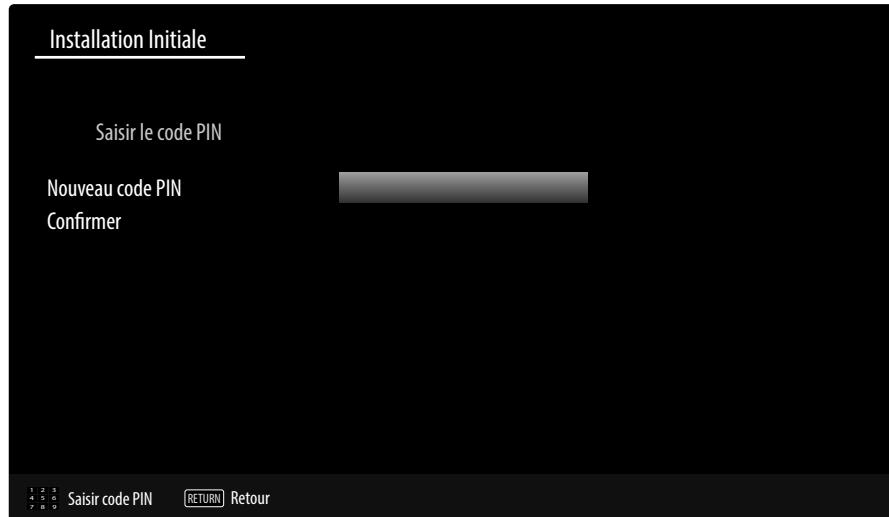

- ▶ **SAISIR UN CODE PIN:** si l'appareil vous demande de saisir un mot de passe pour accéder aux autres options de menu, veuillez utiliser le mot de passe maître **4725** ou définissez un mot de passe de 4 caractères de votre choix. Veuillez noter que le mot de passe **0000** ne fonctionne pas dans ce cas..




REMARQUE !

Si vous deviez oublier le mot de passe, veuillez utiliser le mot de passe maître **4725**.

- ▶ Vous êtes alors invité à accepter les termes de confidentialité du téléviseur Smart MEDION®. Ceci est nécessaire si vous avez l'intention d'avoir recours aux services réseau/Internet. Confirmez dans ce cas avec **OUI**. Si vous sélectionnez **NON**, vous ne pouvez pas utiliser ces services sans accepter ultérieurement les termes de confidentialité.
- ▶ Il vous est ensuite demandé si vous voulez régler des paramètres réseau/Internet. Sélectionnez **NON** si vous voulez sauter cette étape.


4.8. Paramètres de réseau/Internet

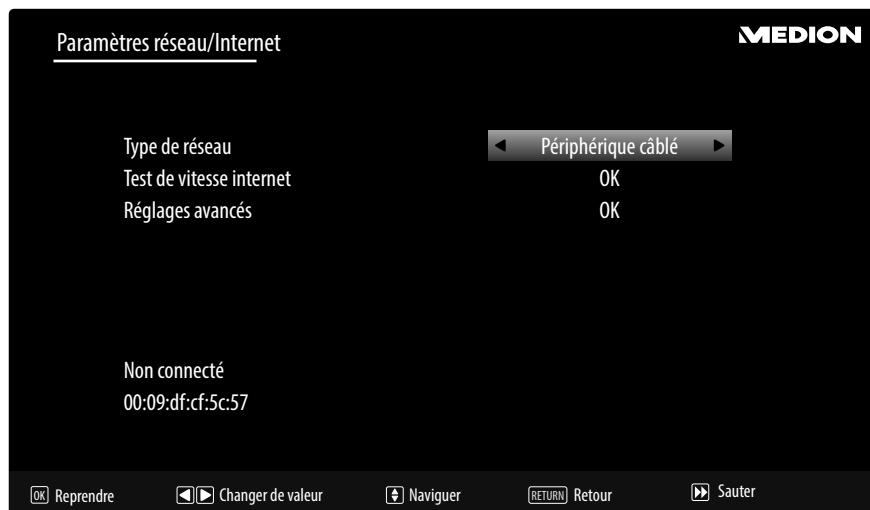

Paramètres de réseau					
TYPE DE RÉSEAU	Sélectionnez ici le type de réseau PÉRIPHÉRIQUE SANS FIL ou PÉRIPHÉRIQUE CÂBLÉ . Une fois que vous avez sélectionné l'option souhaitée avec les touches directionnelles ◀ ▶ et confirmé avec la touche OK , vous voyez apparaître la liste de tous les réseaux disponibles. Sélectionnez un réseau et confirmez avec la touche OK . Si un réseau exige un mot de passe, vous voyez ensuite apparaître un clavier virtuel sur lequel vous pouvez saisir ce mot de passe à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et de la touche OK . Une fois le mot de passe saisi, sélectionnez OK sur le clavier et confirmez avec la touche OK .				
APPUYEZ SUR WPS SITUÉ SUR VOTRE ROUTEUR WIFI (uniquement avec WiFi)	Cette option permet une connexion WPS rapide via un réseau sans fil (WiFi). Maintenez la touche WPS de votre routeur enfoncée et confirmez OK pour cette option en appuyant sur la touche OK . La connexion WPS est alors établie.				
TEST DE VITESSE INTERNET	Appuyez sur la touche OK pour tester la vitesse de la connexion Internet.				
RÉGLAGES AVANCÉS	<p>Appuyez sur la touche OK pour afficher d'autres options pour la configuration du réseau.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;">CONFIGURATION</td><td style="width: 75%; padding: 5px;">Sélectionnez ici le réglage AUTOMATIQUE IP ou MANUEL IP. Si vous avez sélectionné MANUEL IP, vous voyez apparaître trois autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour ADRESSE IP, SUBNET MASK et DEFAULT GATEWAY à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">CONFIGURATION</td><td style="padding: 5px;">Sélectionnez ici AUTOMATIQUE DNS ou MANUEL DNS. Si vous avez sélectionné MANUEL DNS, vous voyez apparaître deux autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour SERVEUR DNS 1 et SERVEUR DNS 2 à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.</td></tr> </table>	CONFIGURATION	Sélectionnez ici le réglage AUTOMATIQUE IP ou MANUEL IP . Si vous avez sélectionné MANUEL IP , vous voyez apparaître trois autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour ADRESSE IP , SUBNET MASK et DEFAULT GATEWAY à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.	CONFIGURATION	Sélectionnez ici AUTOMATIQUE DNS ou MANUEL DNS . Si vous avez sélectionné MANUEL DNS , vous voyez apparaître deux autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour SERVEUR DNS 1 et SERVEUR DNS 2 à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.
CONFIGURATION	Sélectionnez ici le réglage AUTOMATIQUE IP ou MANUEL IP . Si vous avez sélectionné MANUEL IP , vous voyez apparaître trois autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour ADRESSE IP , SUBNET MASK et DEFAULT GATEWAY à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.				
CONFIGURATION	Sélectionnez ici AUTOMATIQUE DNS ou MANUEL DNS . Si vous avez sélectionné MANUEL DNS , vous voyez apparaître deux autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour SERVEUR DNS 1 et SERVEUR DNS 2 à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.				
	<p>REMARQUE !</p> <p>Une connexion réseau en cours peut être coupée en appuyant sur la touche rouge</p>				


- ▶ Sélectionnez ensuite l'option **TYPE DE RÉSEAU** avec les touches directionnelles **◀ ▶** et appuyez sur **OK** pour continuer.

4.8.1. Câble

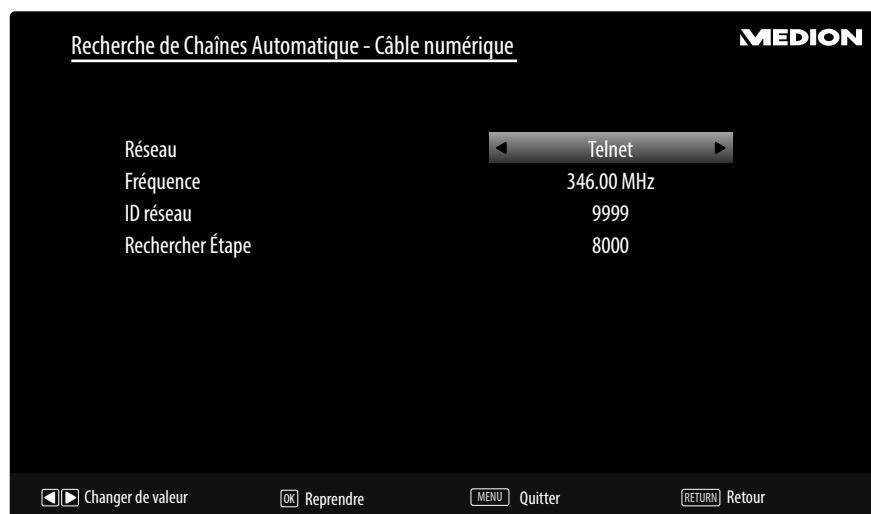

Si vous avez activé auparavant le type de réception **CÂBLE NUMÉRIQUE**, vous pouvez maintenant encore effectuer des réglages pour la recherche de réseaux. Si nécessaire, vous pouvez adapter ici en conséquence les options **FRÉQUENCE INITIALE**, **FRÉQUENCE FINALE** et **RECHERCHER ETAPE**.

- ▶ Appuyez ensuite sur **OK** pour continuer.

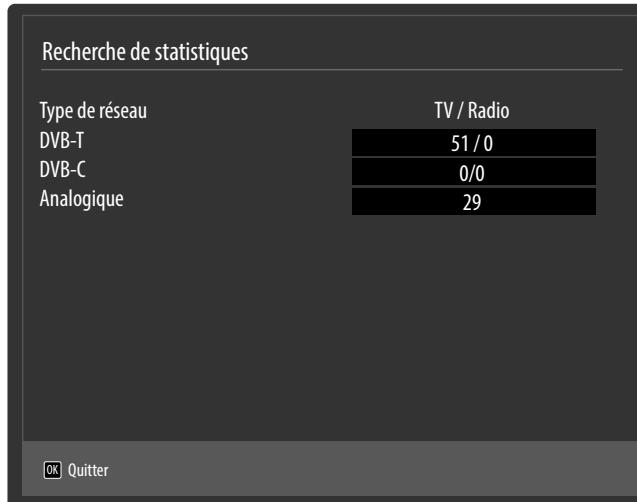

Une fois la mémorisation automatique des chaînes terminée, vous voyez apparaître une liste contenant le nombre de chaînes trouvées pour les différents types de réception.

- ▶ Appuyez sur la touche **OK** pour fermer la liste et finaliser la recherche. L'appareil passe alors sur la chaîne du type de réception souhaité sélectionné auparavant. La liste des chaînes est simultanément affichée. Si vous ne modifiez pas la liste, elle se ferme au bout de quelques minutes.
- ▶ Si la liste des chaînes ne se ferme pas automatiquement, appuyez sur la touche **MENU** pour quitter la fonction.

REMARQUE !

L'installation initiale décrite ici correspond à l'option **INSTALLATION INITIALE** dans le menu **INSTALLATION**.



5. Utilisation

5.1. Sélection de chaînes

Pour sélectionner une chaîne, utilisez les touches **P - / +** ou une touche numérique de la télécommande.

Pour un numéro à deux ou trois chiffres, appuyez sur les touches numériques dans l'ordre correspondant.

- ▶ Avec la touche **SWAP**, vous sélectionnez la chaîne regardée en dernier.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour ouvrir la Liste des programmes, ou les touches **▲** et **▼** pour sélectionner une chaîne et **OK** pour l'appeler.

5.2. Réglages du son

- ▶ Vous pouvez augmenter ou réduire le volume avec les touches de réglage du volume **- +** de la télécommande.
- ▶ Pour couper le son et le remettre, appuyez sur la touche **MUTE** (désactivation du haut-parleur).
- ▶ La touche **LANG** vous permet de régler la langue audio, à condition que l'émission en cours supporte le mode DUAL (p. ex. avec les émissions bilingues).


5.3. Réglages de l'image

- ▶ Avec la touche **PRESET**, sélectionnez un des modes d'image suivants : **NATUREL, CINÉMA, SPORT, DYNAMIQUE**.
- ▶ Selon l'émission, les images sont diffusées au format 4:3 ou 16:9. Vous pouvez adapter le format d'image avec la touche **SIZE**:

AUTO : le format diffusé est automatiquement réglé sur le signal d'entrée.

FORMAT RÉEL : (uniquement en mode HDMI et avec les émissions HDTV captées par câble et satellite) affichage au pixel près de l'image (1:1).	
16:9 : Pour une représentation non déformée d'une image au format 16:9.	
Sous-titres : avec cette fonction, une image large (format 16:9) avec sous-titres est zoomée de façon à s'afficher sur la totalité de l'écran.	
14:9 : cette option règle le format d'image 14:9.	
14:9 ZOOM : cette fonction permet de zoomer une image large (format 14:9) jusqu'aux bords supérieurs et inférieurs de l'écran.	
4:3 : est utilisé pour visualiser une image normale (format 4:3) puisque c'est là son format d'origine.	

CINÉMA : avec cette fonction, une image large (format 16:9) est zoomée de façon à l'afficher sur la totalité de l'écran.

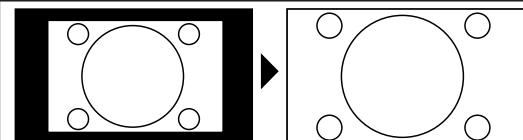

Vous pouvez aussi modifier le format d'image réglé dans le menu **IMAGE > RÉGLAGES AVANCÉS > ZOOM IMAGE**.


REMARQUE !



Vous pouvez déplacer le contenu de l'écran vers le haut ou vers le bas en appuyant sur les touches ▼▲ tandis que le format d'image **14:9 ZOOM, CINÉMA** ou **SOUS-TITRES** est sélectionné.

Veuillez tenir compte du fait que, selon la source d'images réglée, tous les formats d'image ne sont pas disponibles.

5.4. Affichage d'informations

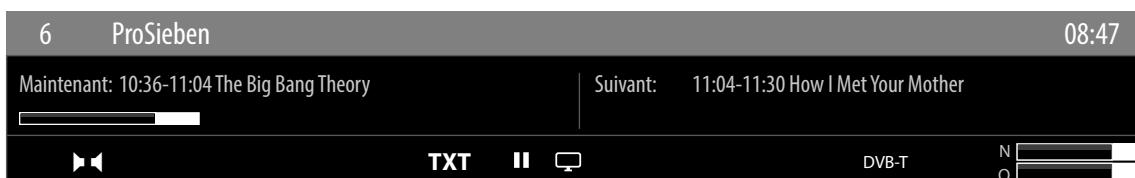

- ▶ Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher des informations sur la chaîne en cours.
- ▶ Vous obtenez ces mêmes informations lorsque vous changez de chaîne (illustration : exemple).

5.5. Ouvrir les listes de favoris

Dans le menu **LISTE DES CHAÎNES**, vous pouvez ajouter des chaînes à jusqu'à quatre listes de favoris.

- ▶ Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez avec la touche ▲ / ▼ le menu **LISTE DES CHAÎNES** puis appuyez sur la touche **OK**. Le menu **MODIFIER LA LISTE DES CHAÎNES** s'ouvre. En alternative, vous pouvez aussi appuyer en cours de fonctionnement sur la touche **OK** (la **LISTE DES CHAÎNES** s'ouvre). Appuyez ensuite sur la **touche verte [REPEAT] AVANCÉ**.
- ▶ Puis sélectionnez avec la touche ▲ / ▼ la chaîne que vous voulez ajouter à une ou plusieurs listes de favoris. Pour ajouter simultanément plusieurs chaînes favorites à une liste, marquez-les avec la **touche jaune [ROOT]**. Appuyez ensuite sur la touche **OK**. Le menu **OPTIONS DE MODIFICATION DES CHAÎNES** s'ouvre.
- ▶ Sélectionnez alors avec la touche ▲ / ▼ l'option **AJOUTER/ELIMINER FAVORIS** et appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ Dans le menu **LISTE DE FAVORIS**, vous pouvez alors ajouter les chaînes marquées aux listes de favoris souhaitées (**LISTE 1 - 4**). Sélectionnez pour cela l'option **MARCHE** de la liste correspondante. Appuyez ensuite sur la touche **OK** ou sur **EXIT**.
- ▶ Lorsque vous appuyez maintenant en cours de fonctionnement sur la touche **FAV**, l'appareil passe aux chaînes de la liste de favoris 1. Utilisez alors la touche **P + / -** pour alterner entre les chaînes contenues dans la **LISTE DE FAVORIS 1**. Appuyez à nouveau sur la touche **FAV** pour que l'appareil passe aux chaînes de la **LISTE DE FAVORIS 2**. Appuyez aussi encore une fois sur la touche pour passer chaque fois à la liste suivante.
- ▶ Si vous vous trouvez dans la **LISTE DE FAVORIS 4** et que vous appuyez de nouveau sur la touche **FAV**, vous quittez la liste de favoris et repassez à la liste des chaînes normale.

REMARQUE !



En cas d'affichage de la liste des chaînes avec la touche **OK**, la liste de favoris est automatiquement affichée si vous vous trouvez dans une des quatre listes de favoris. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner une chaîne favorite avec la touche ▲ / ▼ et l'afficher avec la touche **OK**.

5.6. Sélectionner la source

REMARQUE !

Veuillez noter que la source (l'appareil raccordé) n'est reconnue lorsque vous utilisez la touche **SOURCE** que si cette source est activée dans le menu **RÉGLAGES**, sous-menu **SOURCES**.

- La touche **SOURCE** vous permet d'afficher la liste des sources. Si le menu **SOURCE** est ouvert, vous pouvez sélectionner directement la source souhaitée en appuyant sur le chiffre correspondant.

1. TV	Mode TV (des signaux d'antenne et DVB-C sont restitués)
2. EXT1	Appareil branché sur la prise SCART
3. BACK AV	Entrée audio/vidéo (AV)
4. HDMI1	Entrée HDMI 1
5. HDMI2	Entrée HDMI 2
6. HDMI3	Entrée HDMI 3 (pour le branchement de CEC/ARC)
7. HDMI4	Entrée HDMI 4
8. YPBPR	Appareil raccordé aux entrées composantes vidéo et audio
9. VGA/PC	Appareil branché sur l'entrée PC
0. WIRELESS DISPLAY	Lecture de contenus d'un autre appareil source

REMARQUE !

Si la fonction CEC est activée, il se peut que la source **HDMI3** soit rebaptisée par l'appareil source.

- Vous accédez à la source souhaitée avec les touches directionnelles **▼▲**.
► Confirmez votre choix avec la touche **OK**.

5.7. Wireless Display

Wireless Display permet d'afficher les contenus d'un appareil source (p. ex. tablette tactile, smartphone, etc.) sur le téléviseur. Pour cela, Android 4.2 ou supérieur doit être installé sur l'appareil source.

Selectionnez comme source **WIRELESS DISPLAY**. Le message « Ready for Connection » s'affiche. Le réglage pour la mise en miroir d'écran doit maintenant être activé sur l'appareil source. L'appareil source reconnaît alors les téléviseurs disponibles avec lesquels une connexion peut être établie. Une fois le téléviseur sélectionné, une connexion est établie. Le message « Connecting to Wireless Display » s'affiche puis le contenu de l'écran de l'appareil source est dupliqué sur le téléviseur.

REMARQUE !

Wireless Display ne peut être utilisé que si l'appareil mobile supporte cette fonction. Les processus de balayage et de connexion varient selon les programmes que vous utilisez.

Lisez à ce sujet éventuellement aussi le mode d'emploi de l'appareil source.

Les appareils mobiles basés sur Android doivent comporter la version 4.2 ou supérieure.

6. Télétex**t**e

Le télétex**t**e est un service gratuit diffusé par la plupart des stations de télévision et proposant des informations réactualisées quotidiennement sur la météo, les grilles de programmes, le cours des actions, les actualités, le sous-titrage et bien d'autres thèmes encore. Votre téléviseur vous offre de nombreuses fonctions utiles pour profiter du télétex**t**e, du texte multi-pages, de la mémorisation de sous-pages ou de la navigation rapide.

6.1. L'utilisation du télétex**t**e

Votre télécommande comporte des touches Télétex**t**e spéciales destinées à l'utilisation du télétex**t**e.

- ▶ Choisissez un programme télévisé diffusant le télétex**t**e.
- ▶ Appuyez une fois sur la touche  pour afficher la page initiale/l'index du télétex**t**e.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche  pour afficher le télétex**t**e en transparence (l'image télévisée apparaît en arrière-plan).
- ▶ Si vous appuyez à nouveau sur la touche , l'appareil repasse en mode TV.

6.1.1. Sélectionner des pages Télétex**t**e

Touches numériques

- ▶ Avec les touches numériques, entrez directement le numéro à trois chiffres de la page Télétex**t**e que vous souhaitez consulter.
- ▶ Le numéro de page choisi est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le compteur du télétex**t**e cherche jusqu'à ce que le numéro de page choisi soit trouvé.

Parcourir les pages Télétex**t**e

- ▶ Les touches de sélection des chaînes ou les touches directionnelles ▼ et ▲ vous permettent de parcourir les pages Télétex**t**e en avant et en arrière.

Touches de couleur

Si du texte en couleur est affiché le long du bord inférieur de l'écran, vous pouvez sélectionner directement ces contenus en appuyant sur les touches de couleur ROUGE, VERTE, JAUNE et BLEUE correspondantes.

Sous-pages

Certaines pages du télétex**t**e contiennent des sous-pages. En haut de l'écran apparaît p. ex. **1 / 3**. Les sous-pages défilent successivement à un rythme d'env. 1/2 par minute. Vous pouvez parcourir les sous-pages avec les touches directionnelles ◀▶.

INDEX

- ▶ La touche **RETURN** vous permet de sélectionner la page d'index contenant le sommaire du télétex**t**e.

7. Raccordement d'appareils

7.1. Raccordement d'un casque

Branchez le casque sur la prise casque (Ø). Le volume du casque peut être réglé dans le menu **SON**, sous-menu **CASQUE**. Pour couper le son des haut-parleurs de l'appareil en cas d'utilisation d'un casque, appuyez sur la touche  ou baissez le volume dans le menu **SON**, sous-menu **VOLUME**.



AVERTISSEMENT !

Risque de dommages auditifs !

Afin d'éviter tout dommage éventuel de votre ouïe, n'utilisez jamais un casque ou des écouteurs à un volume élevé pendant une période prolongée.

- ▶ Avant de lancer la lecture, réglez le volume sur le niveau le plus bas.
- ▶ Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.

7.2. Amplificateur numérique via la prise optique

La prise **Optic. OUT** vous permet de restituer le signal audio de votre téléviseur Smart via un amplificateur numérique.

- ▶ Raccordez pour cela un câble optique à la prise **Optic. OUT** du téléviseur Smart et à l'entrée correspondante de l'amplificateur.

7.3. Raccordement d'une barre de son/d'un système surround

Si vous voulez raccorder une barre de son ou un système surround afin d'optimiser le son, vous pouvez utiliser les types de branchement suivants:



REMARQUE !

La fonction ARC vous permet de raccorder une barre de son/un système surround au téléviseur Smart via la prise HDMI3. Lisez à ce sujet la section correspondante à la page 106.

Sur la prise Optic. OUT

- ▶ Si votre barre de son/système surround comporte une prise SPDIF optique, utilisez un câble optique (non fourni) pour raccorder cette prise à la prise **Optic. OUT** du téléviseur Smart.
- ▶ Si votre barre de son/système surround comporte une prise SPDIF coaxiale, utilisez un adaptateur (coaxial vers optique, non fourni) pour raccorder cette prise à la prise **Optic. OUT** du téléviseur Smart.

Via la sortie casque

- ▶ Utilisez un adaptateur avec jack 3,5 mm vers 2 x Cinch (non fourni) pour raccorder la sortie casque (Ø) du téléviseur Smart aux entrées audio de la barre de son/du système surround. Sélectionnez alors dans le menu **SON**, sous-menu **CASQUE/LINEOUT**, le réglage **LINEOUT**. Le volume de la sortie casque ne peut ensuite plus être réglé sous **CASQUE**.

Via la prise SCART

Utilisez un adaptateur avec périphérique/SCART vers 2 x Cinch (non fourni) pour raccorder la prise SCART du téléviseur Smart aux entrées audio de la barre de son/du système surround.

7.4. Raccordement d'un subwoofer

Votre téléviseur Smart est équipé d'une sortie subwoofer (**SubW.OUT**) sur laquelle vous pouvez raccorder un subwoofer analogique.

Pour raccorder un subwoofer au téléviseur Smart :

- ▶ Éteignez les deux appareils.
- ▶ Branchez un câble Cinch sur la sortie **SubW.OUT** du téléviseur Smart et sur l'entrée du subwoofer.

7.5. Raccordement d'un lecteur de DVD/Blu-ray

Vous avez plusieurs possibilités pour raccorder un lecteur de DVD/Blu-ray :

Avec un câble HDMI

- ▶ À condition que le lecteur de DVD/Blu-ray soit doté d'une sortie HDMI, branchez un câble HDMI (non fourni). Un câble supplémentaire pour la transmission du son n'est pas nécessaire.

Avec un câble vidéo composante (3 x Cinch)

- ▶ Si le lecteur de DVD/Blu-ray dispose de sorties YUV (Y Pb Pr), il est conseillé de le raccorder aux entrées composantes **Y (Video) Pb Pr** du téléviseur Smart à l'aide d'un câble composante (câble Cinch vert/bleu/rouge).
- ▶ Pour la transmission du son, raccordez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) aux entrées **AUDIO IN L-R**.

Avec un câble péritel

- ▶ Branchez un lecteur de DVD/Blu-ray sur la prise **SCART** à l'aide d'un câble péritel. Un câble supplémentaire pour la transmission du son n'est pas nécessaire.

Avec un câble AV

- ▶ Connectez les fiches rouge et blanche d'un câble AV sur les ports **AUDIO IN L-R** (gauche et droite) de la Smart TV et sur les sorties audio de l'appareil externe.
- ▶ Connectez la fiche jaune du câble AV sur le port **Y (Video)** de la Smart TV et sur la sortie vidéo de l'appareil externe.

7.6. Raccordement d'un magnétoscope

- ▶ Raccordez un câble d'antenne à la prise d'antenne du téléviseur Smart et à la sortie Antenne du magnétoscope.
- ▶ Raccordez un autre câble d'antenne à l'entrée Antenne du magnétoscope et à la prise d'antenne murale.

Vous pouvez, en plus, raccorder le téléviseur Smart et le magnétoscope avec un câble péritel. Cela permet d'obtenir une meilleure qualité d'image et de son. Une prise péritel est nécessaire pour la transmission d'un son en stéréo.

- ▶ Raccordez le câble péritel (non fourni) à la prise SCART du téléviseur Smart.
- ▶ Raccordez l'autre extrémité du câble péritel à la prise SCART OUT du magnétoscope.

7.7. Raccordement d'un graveur de DVD

- ▶ Branchez une extrémité du câble péritel sur la prise SCART OUT du graveur de DVD.
- ▶ Branchez l'autre extrémité du câble péritel sur une des deux prises SCART du téléviseur Smart.
- ▶ Raccordez un câble d'antenne à la prise d'antenne du téléviseur Smart et à la sortie Antenne du graveur de DVD.
- ▶ Utilisez un câble d'antenne supplémentaire pour relier l'entrée Antenne du graveur de DVD à la prise d'antenne murale.

7.8. Raccordement d'un récepteur (SAT, DVB-T, décodeur, etc.)

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour le raccordement à votre téléviseur Smart d'un appareil devant être utilisé comme récepteur pour le téléviseur Smart (p. ex. récepteur satellite, récepteur DVB-T, décodeur, décodeur numérique externe).

Avec un câble HDMI

- ▶ Si votre appareil externe dispose d'une sortie HDMI, branchez un câble HDMI (non fourni) sur l'entrée HDMI du téléviseur Smart et sur la sortie HDMI de l'appareil externe. Un câble supplémentaire pour la transmission du son n'est pas nécessaire.

Avec un câble vidéo composante (3 x Cinch)

- ▶ À condition que l'appareil externe dispose de sorties YUV (Y Pb Pr), il est conseillé de le raccorder avec un câble composante (câble Cinch vert/bleu/rouge) aux entrées composantes **Y (Video) Pb Pr** du téléviseur Smart.
- ▶ Pour la transmission du son, raccordez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) aux entrées AUDIO L-R.

Avec un câble péritel

- ▶ Branchez un récepteur sur la prise **SCART** à l'aide d'un câble péritel. Un câble supplémentaire pour la transmission du son n'est pas nécessaire.

Avec un câble AV

- ▶ Connectez les fiches rouge et blanche d'un câble AV sur les ports **AUDIO IN L-R** (gauche et droite) de la Smart TV et sur les sorties audio de l'appareil externe.
- ▶ Connectez la fiche jaune du câble AV sur le port **Y (Video)** de la Smart TV et sur la sortie vidéo de l'appareil externe.

7.9. Raccordement d'un graveur de DVD/magnétoscope et d'un récepteur satellite

Si vous souhaitez brancher simultanément un graveur de DVD ou un magnétoscope et un récepteur satellite, vous pouvez utiliser le type de branchement suivant :

- ▶ Raccordez le récepteur comme décrit plus haut.
- ▶ Raccordez maintenant le récepteur à l'aide d'un câble péritel (non fourni) à la sortie SCART du magnétoscope/graveur de DVD et à l'entrée SCART correspondante du récepteur.
- ▶ Raccordez un câble d'antenne à la prise d'antenne (**ANT.**) du téléviseur Smart et à la sortie Antenne du magnétoscope/graveur.
- ▶ Raccordez un autre câble d'antenne à l'entrée Antenne du magnétoscope/graveur de DVD et à la sortie Antenne du récepteur.
- ▶ Raccordez le récepteur satellite au LNB de l'antenne parabolique.

7.10. Raccordement d'un caméscope

- ▶ Connectez les fiches rouge et blanche d'un câble AV sur les ports **AUDIO IN L-R** (gauche et droite) de la Smart TV et sur les sorties audio du caméscope.
- ▶ Connectez la fiche jaune du câble AV sur le port **Y (Video)** de la Smart TV et sur la sortie vidéo du caméscope.

7.11. Appareil avec connexion HDMI ou DVI

HDMI (« High Definition Multimedia Interface ») est la seule interface du domaine de l'électronique grand public à transférer sous forme numérique simultanément les données audio et vidéo. Elle traite tous les formats d'image et de son connus aujourd'hui, y compris HDTV (High Definition Television), et peut également représenter la résolution de 1080i sans perte de qualité.

De nombreux appareils de l'électronique grand public, p. ex. les lecteurs de DVD, sont aujourd'hui équipés de sorties HDMI ou DVI.

7.11.1. Raccordement d'un appareil externe avec sortie HDMI

- ▶ Branchez un câble HDMI (non fourni) sur l'entrée HDMI du téléviseur Smart et sur la sortie HDMI de l'appareil externe.
- ▶ Une fois l'appareil HDMI branché, allumez tout d'abord le téléviseur Smart.
- ▶ Puis allumez l'appareil de lecture HDMI externe.

7.11.2. Raccordement d'un appareil externe avec sortie DVI

Si l'appareil externe possède une sortie DVI, vous pouvez également le raccorder à l'entrée HDMI (HDMI est rétro-compatible avec DVI – « Digital Visual Interface »). Vous avez besoin pour cela d'un adaptateur HDMI-DVI (non fourni).

La sortie DVI ne transmettant pas le son, utilisez en plus un câble audio pour la transmission du son. Prenez pour cela un câble Cinch audio (rouge/blanc, non fourni) et raccordez-le aux entrées **AUDIO IN L-R** situées sur le côté gauche de l'appareil.

7.12. Raccordement d'un ordinateur

Le téléviseur Smart se branche sur votre ordinateur de bureau ou portable comme un écran ou écran supplémentaire. L'image de votre ordinateur est alors transmise sur le téléviseur Smart.

Pour raccorder le téléviseur Smart à l'ordinateur :

- ▶ Éteignez les deux appareils.
- ▶ Raccordez un câble VGA (non fourni) à l'entrée VGA du téléviseur Smart et à la sortie de carte graphique de l'ordinateur de bureau ou portable.
- ▶ Serrez bien les vis du câble d'écran avec vos doigts de manière à ce que les fiches soient correctement insérées dans les prises.
- ▶ Si vous souhaitez également transmettre le son, branchez un câble audio sur la prise **AUDIO IN L-R**.
- ▶ Raccordez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) à l'adaptateur AV et aux sorties audio de l'ordinateur.
- ▶ Allumez le téléviseur Smart en premier.
- ▶ Allumez ensuite seulement l'ordinateur de bureau ou portable.
- ▶ Sélectionnez le mode PC avec **SOURCE**.

L'image de l'ordinateur apparaît sur le téléviseur Smart. La touche **SOURCE** vous permet de repasser en mode TV.

Si vous utilisez le téléviseur Smart comme deuxième écran pour votre ordinateur, vous pouvez être amené à modifier certains réglages d'affichage de votre système d'exploitation. Consultez le mode d'emploi de l'ordinateur de bureau ou portable pour connaître les consignes à respecter en cas d'utilisation de plusieurs écrans.

7.13. Raccordement d'un réseau

Raccordement avec un routeur / switch / hub

- À l'aide d'un câble approprié, raccordez votre ordinateur à l'un des ports LAN du routeur / switch / hub (p. ex. LAN).

REMARQUE !

Pour pouvoir utiliser la fonction **PARTAGE AUDIO / VIDÉO**, l'autre matériel doit se trouver dans le même réseau.

- Utilisez une autre sortie LAN du routeur / switch / hub (p. ex. LAN) pour le branchement de votre téléviseur. Raccordez pour cela le port LAN situé au dos du téléviseur au port LAN du routeur / switch / hub.

Raccordement avec une prise réseau

Selon la configuration du réseau, vous pouvez raccorder votre téléviseur à votre réseau LAN. Utilisez dans ce cas un câble Ethernet pour brancher votre téléviseur directement sur la prise réseau murale.

Via WiFi

Si vous avez la possibilité de vous connecter avec un routeur WiFi, utilisez le WiFi intégré. Pour la configuration du réseau WiFi, lisez aussi la section **PARAMÈTRES RÉSEAU** à la page 103.

8. Le menu OSD

8.1. Naviguer dans le menu

- Appuyez sur la touche **MENU** pour activer l'OSD.
- Les touches directionnelles **▼▲** vous permettent de sélectionner les options du menu principal.
- Appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'option sélectionnée du menu principal.
- Avec les touches directionnelles **▼▲**, vous pouvez sélectionner les options d'un menu.
- La touche **RETURN** vous permet de revenir un niveau en arrière dans un menu ainsi qu'au menu principal.
- Réglez une valeur souhaitée ou faites une autre sélection avec les touches directionnelles **◀▶▼▲**.
- Avec la touche **EXIT** ou **MENU**, vous fermez le menu.

Veuillez noter que selon le préréglage, le menu se ferme automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche.

REMARQUE !

Dans le menu OSD, les options disponibles sont affichées en plus en bas.

Vous pouvez sélectionner les menus principaux suivants :

- Menu **IMAGE**
- Menu **SON**
- Menu **RÉGLAGES**
- Menu **INSTALLATION**
- Menu **LISTE DES CHAÎNES**
- Menu **NAVIGATION MÉDIA**


REMARQUE !

Suite à d'éventuelles modifications techniques, il est possible que les menus décrits ici divergent de ceux affichés sur votre écran.

Les menus s'affichent en fonction de la source sélectionnée. Si vous avez sélectionné **VGA/PC** comme source, d'autres menus apparaissent.

8.2. Système de menus dans le détail


8.2.1. Menu Image

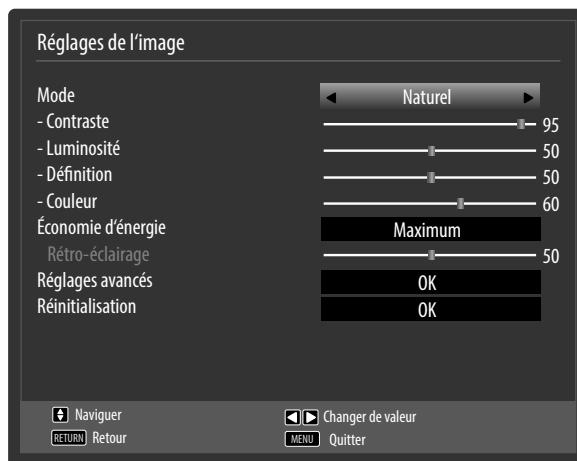


Option de menu	Réglage
MODE	Choisir le mode d'image : NATUREL, CINÉMA, SPORT, DYNAMIQUE . Cette fonction correspond à la touche RESET .
CONTRASTE	Réduire ou augmenter le contraste (échelle de 0 à 100).
LUMINOSITÉ	Réduire ou augmenter la luminosité (échelle de 0 à 100).
DÉFINITION	Réduire ou augmenter la netteté (échelle de 0 à 100).
COULEUR	Réduire ou augmenter l'intensité des couleurs (échelle de 0 à 100).
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	<p>Vous pouvez ici activer le mode d'économie d'énergie. Sélectionnez ARRÊT, MINIMUM, MOYEN, MAXIMUM, AUTO ou PERSONNALISER pour régler la valeur de luminosité du téléviseur ou éteindre l'écran.</p> <p>REMARQUE !</p> <p> En mode d'image DYNAMIQUE, le réglage MAXIMUM ne peut pas être sélectionné.</p>
RÉTRO-ÉCLAIRAGE	Si vous avez sélectionné le réglage PERSONNALISER sous ÉCONOMIE D'ÉNERGIE , vous pouvez ici régler individuellement la valeur de luminosité pour le mode d'économie d'énergie (échelle de 0 à 100).

Option de menu	Réglage
RÉGLAGES AVANCÉS	 <p>Réglages avancés de l'image</p> <ul style="list-style-type: none"> Contraste dynamique Reduction De Bruit Temp. Couleur Point blanc Zoom Image Mode Film Ton de chair Modification de couleur HDMI Spectre Large <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Moyen ▶ Faible Normale Auto Auto -5 5 R G Arrêt </div> <p> <input type="button" value="Naviguer"/> <input type="button" value="Changer de valeur"/> <input type="button" value="RETURN"/> <input type="button" value="Retour"/> <input type="button" value="MENU"/> <input type="button" value="Quitter"/> </p>
CONTRASTE DYNAMIQUE	Régler le contraste dynamique : FAIBLE, MOYEN, HAUT, ARRÊT
RÉDUCTION DE BRUIT	Cette fonction vous permet de réduire les bruits d'image et d'améliorer la qualité d'image d'un signal faible. Choisissez ARRÊT, FAIBLE, MOYEN ou HAUT .
TEMP. COULEUR	Choisir la teinte : NORMALE, CHAUD, FROIDE ou PERSONNALISER .
POINT BLANC	Si vous avez sélectionné le réglage PERSONNALISER sous TEMP. COULEUR , vous pouvez ici régler cette option en continu entre chaud et froid.
ZOOM IMAGE	Réglez ici le format d'image. Cette fonction correspond à la touche SIZE .
MODE FILM	Pour profiter d'une lecture d'image optimisée avec les films, réglez ce mode sur AUTO .
TON DE CHAIR	Régler la couleur de peau.
MODIFICATION DE COULEUR	Régler le niveau de couleur.
HDMI SPECTRE LARGE	HDMI SPECTRE LARGE (en option) : dès que le signal d'image est capté via une entrée HDMI, cette fonction est disponible dans le menu Réglages de l'image. Vous pouvez utiliser cette fonction pour renforcer la noirceur des images. Vous pouvez régler cette fonction sur ACTIVER pour activer le mode HDMI True Black.
RÉINITIALISATION	Avec OK , vous restaurez tous les réglages d'image par défaut.


8.2.2. Menu Image en mode VGA/PC

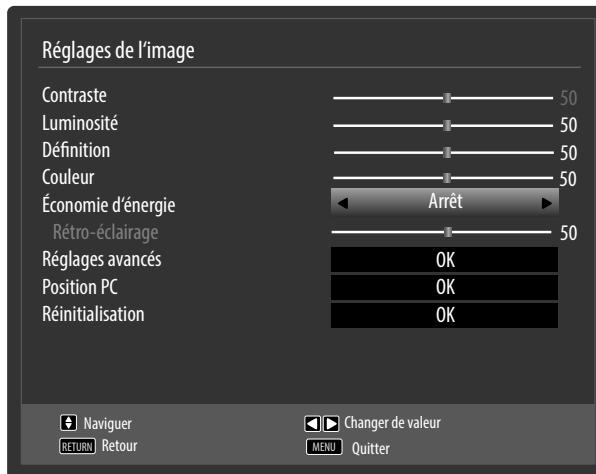

Option de menu	Réglage
CONTRASTE	Réduire ou augmenter le contraste (échelle de 0 à 100).
LUMINOSITÉ	Réduire ou augmenter la luminosité (échelle de 0 à 100).
DÉFINITION	Réduire ou augmenter la netteté (échelle de 0 à 100).
COULEUR	Réduire ou augmenter l'intensité des couleurs (échelle de 0 à 100)
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	Vous pouvez ici activer le mode d'économie d'énergie. Sélectionnez ARRÊT , MINIMUM , MOYEN , AUTO ou PERSONNALISER pour régler la valeur de luminosité du téléviseur ou éteindre l'écran. L'option de menu ARRÊT ne peut être sélectionnée que si on utilise la touche ◀ de la télécommande. La touche ▶ permet de sauter l'option de menu.
RÉTRO-ÉCLAIRAGE	Si vous avez sélectionné le réglage PERSONNALISER sous ÉCONOMIE D'ÉNERGIE , vous pouvez ici régler individuellement la valeur de luminosité pour le mode d'économie d'énergie (échelle de 0 à 100).

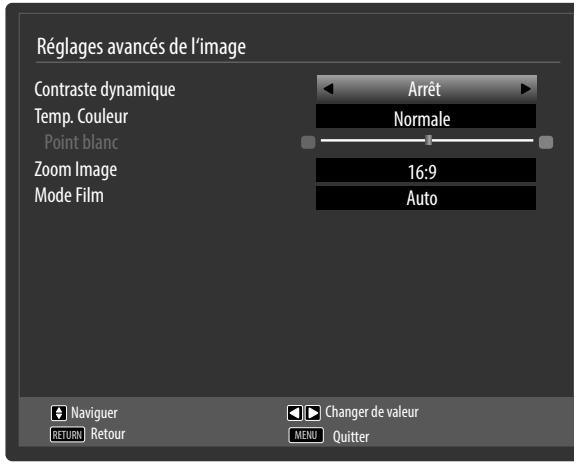
Option de menu	Réglage
RÉGLAGES AVANCÉS	 <p>Réglages avancés de l'image</p> <p>Contraste dynamique : Arrêt, Normale Temp. Couleur : 16:9, Auto Point blanc : Point blanc Zoom Image : 16:9 Mode Film : Auto</p> <p>Naviguer, Retour, Changer de valeur, MENU, Quitter</p>
CONTRASTE DYNAMIQUE	Régler le contraste dynamique : FAIBLE, MOYEN, HAUT, ARRÊT
TEMP. COULEUR	Choisir la teinte : NORMALE, CHAUD, FROID ou PERSONNALISER
POINT BLANC	Si vous avez sélectionné le réglage PERSONNALISER sous TEMP. COULEUR , vous pouvez ici régler cette option en continu entre chaud et froid.
ZOOM IMAGE	Réglez ici le format d'image. Cette fonction correspond à la touche SIZE .
MODE FILM	Pour profiter d'une lecture d'image optimisée avec les films, réglez ce mode sur AUTO .
POSITION PC	POSITION AUTOMATIQUE Si l'image devait être décalée, vous pouvez sélectionner l'option POSITION AUTOMATIQUE et appuyer sur OK pour la recentrer. Exécutez cette fonction en plein écran pour que les réglages soient corrects.
	POSITION HORIZONTALE Vous pouvez ici modifier le positionnement horizontal de l'image avec ◀▶ .
	POSITION VERTICALE Vous pouvez ici modifier le positionnement vertical de l'image avec ◀▶ .
	FRÉQUENCE PILOTE Ce réglage synchronise le signal d'image avec la fréquence de pixels de l'écran. Cela permet de corriger des interférences éventuelles sous forme de bandes verticales dans les représentations nécessitant un nombre élevé de pixels (telles que tables ou texte en petite écriture). Réglez la fréquence de pixels avec ◀▶ .
	PHASE Si l'image affichée sur l'ordinateur n'est pas nette, vous pouvez ici, avec ◀▶ , faire coïncider le signal d'image avec les pixels du téléviseur Smart. Vous obtenez ainsi une image « propre » avec une représentation uniformément nette.
RÉINITIALISATION	Avec OK , vous restaurez tous les réglages d'image par défaut.

8.2.3. Menu Son

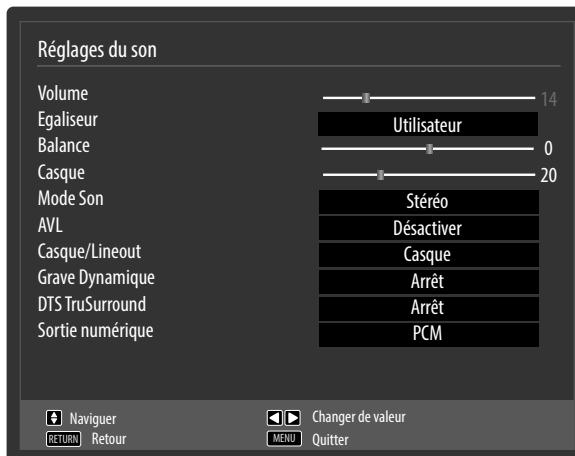

Option de menu	Réglage
VOLUME	Réglage de base du volume lors de la mise en marche (échelle de 0 à 100). Choisissez un volume de base modéré.
ÉGALISEUR	Dans le menu Égaliseur, vous pouvez choisir le prérglage MUSIQUE, FILM, DIALOGUE, PLAT, CLASSIQUE ou UTILISATEUR . Les réglages du menu Égaliseur ne peuvent être modifiés que si UTILISATEUR est réglé comme mode Égaliseur.
BALANCE	Réglez la balance entre haut-parleurs gauche et droit (échelle de -50 à +50).
CASQUE	Réglez ici le volume du casque, à condition que, sous l'option CASQUE/LINEOUT , vous ayez sélectionné le réglage CASQUE . <p>AVERTISSEMENT !  Risque de dommages auditifs ! L'écoute avec un casque ou des écouteurs pendant une période prolongée à un volume élevé peut provoquer des troubles auditifs. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avant de lancer la lecture, réglez le volume sur le niveau le plus bas. ▶ Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable. </p>
MODE SON	Préréglage STÉRÉO . Si l'émission actuelle est compatible avec le mode DUAL (p. ex. émissions bilingues), vous pouvez choisir ici entre DUAL-I et DUAL-II (version originale et synchronisation).
AVL	La fonction AVL (Automatic Volume Limiting) équilibre les volumes inégaux des différentes émissions. Réglez la fonction sur ARRÊT pour entendre les volumes d'origine. Réglez-la sur MARCHE pour entendre un volume homogène.
CASQUE/ LINEOUT	Sélectionnez le signal audio pour le casque. L'option CASQUE permet de régler le volume du signal. Avec le réglage LINEOUT , le signal a un volume prédéfini qui ne peut pas être modifié. Si ce réglage est sélectionné, un amplificateur externe peut être raccordé à l'appareil.
DTS TRUSUR-ROUND	Activez/désactivez l'effet surround.
SORTIE NUMÉRIQUE	Réglez ici le type audio pour la sortie numérique.

8.2.4. Menu Réglages

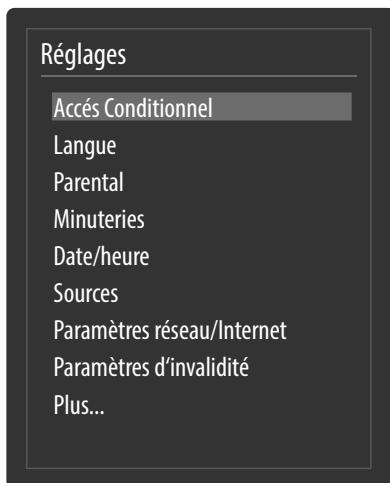

Option de menu	Réglage
ACCÈS CONDITIONNEL	<p>Si vous souhaitez regarder des chaînes payantes, vous devez tout d'abord vous abonner auprès du prestataire correspondant. Une fois que vous vous serez abonné, votre prestataire vous remettra un Conditional Access Module (CAM) et une carte spéciale. Vous trouverez des informations sur les réglages dans la documentation fournie avec le module.</p> <p>Installez les composants CI de la façon suivante sur votre téléviseur :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Éteignez le téléviseur et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. ▶ Insérez tout d'abord le module CA dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté du téléviseur. Ensuite, insérez la carte. <p>REMARQUE !</p>  <p>Le module CA ne doit être inséré ou retiré que lorsque le téléviseur se trouve en mode Veille ou s'il est débranché de la prise secteur.</p> <p>ATTENTION !</p> <p>Risque de dommages !</p>  <p>Vous risquez d'endommager le module CI ou le téléviseur si vous tentez d'insérer le module CI par la force.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Le module CI ne peut être inséré que dans un sens, il n'est donc pas possible de l'insérer à l'envers ▶ Branchez le téléviseur sur la prise secteur, allumez-le et attendez un moment, jusqu'à ce que la carte soit reconnue. ▶ Avec certains modules CA, plusieurs étapes de configuration sont en plus nécessaires, que vous pouvez exécuter dans le menu ACCÈS CONDITIONNEL. ▶ Lorsqu'aucun module n'est inséré, le message « AUCUN MODULE INTERFACE COMMUNE DÉTECTÉ » s'affiche sur l'écran.

Option de menu		Réglage																														
LANGUE		Tous les réglages de la langue sont affichés et sélectionnés dans le menu RÉGLAGE LANGUE .																														
		 <p>Réglages Langue</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Menu</th> <th>Préférée</th> <th>< Français ></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Langage Principal Audio</td> <td>Français</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2ème Language Audio</td> <td>Anglais</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Language Principal Sous-titrage</td> <td>Français</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2ème Language Sous-titrage</td> <td>Anglais</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Language Principal Télétexthe</td> <td>Français</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2ème Language Télétexthe</td> <td>Néerlandais</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Guide</td> <td>Anglais</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actuelle</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Audio</td> <td>Français</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>◀ ▶ Réglez la langue utilisée dans les menus ⌂ Naviguer</p>	Menu	Préférée	< Français >	Langage Principal Audio	Français		2ème Language Audio	Anglais		Language Principal Sous-titrage	Français		2ème Language Sous-titrage	Anglais		Language Principal Télétexthe	Français		2ème Language Télétexthe	Néerlandais		Guide	Anglais		Actuelle			Audio	Français	
Menu	Préférée	< Français >																														
Langage Principal Audio	Français																															
2ème Language Audio	Anglais																															
Language Principal Sous-titrage	Français																															
2ème Language Sous-titrage	Anglais																															
Language Principal Télétexthe	Français																															
2ème Language Télétexthe	Néerlandais																															
Guide	Anglais																															
Actuelle																																
Audio	Français																															
MENU		Cette option vous permet de sélectionner la langue du menu OSD, c'est-à-dire de tout ce qui s'affiche à l'écran. La langue change immédiatement. Ne sélectionnez pas de langue que vous ne comprenez pas.																														
PRÉFÉRÉE	LANGUAGE PRINCIPAL AUDIO	S'ils sont disponibles, ces réglages sont utilisés. Sinon, ce sont les réglages actuels qui sont utilisés.																														
	2ÈME LANGUAGE AUDIO	Sélectionnez ici une deuxième langue audio souhaitée.																														
	LANGUAGE PRINCIPAL SOUS-TITRAGE	Si l'émission comporte des sous-titres pour les malentendants, cette option vous permet de régler la langue souhaitée pour ces sous-titres.																														
	2ÈME LANGUAGE SOUS-TITRAGE	Sélectionnez ici une deuxième langue des sous-titres souhaitée.																														
	LANGUAGE PRINCIPAL TELETEXT	Sélectionnez ici une première langue télétexthe souhaitée.																														
	2ÈME LANGUAGE TELETEXTE	Sélectionnez ici une deuxième langue télétexthe souhaitée.																														
	GUIDE	Si le programme TV (guide) est proposé en plusieurs langues, cette option vous permet de régler la langue de votre choix.																														
ACTUELLE	AUDIO	Cette option vous permet de modifier la langue audio de l'émission actuelle, à condition qu'une autre langue audio soit supportée.																														

Option de menu	Réglage
PARENTAL	<p>Lorsque vous confirmez cette option en appuyant sur OK, une fenêtre de dialogue s'ouvre. Le mot de passe (c'est-à-dire la clé de verrouillage) vous est demandé. Utilisez le code maître «4725» ou le mot de passe attribué lors de la première installation. Si votre saisie est correcte, la fenêtre de dialogue des réglages de protection s'affiche.</p>
VERROUILL. MENU	<p>Le réglage VERROUILL. MENU active ou désactive l'accès aux menus. Vous pouvez désactiver l'accès au menu d'installation ou à l'ensemble du système de menus.</p>
VERROUILL. ENFANTS	<p>Si cette option est activée, elle récupère auprès de la chaîne des informations concernant les limites d'âge pour les programmes. Si le niveau d'âge correspondant est désactivé sur l'appareil, l'accès à la chaîne est verrouillé.</p>
VERROUILLAGE D'ENFANTS	<p>Si ce réglage est activé, le téléviseur ne peut être commandé qu'au moyen de la télécommande. Dans ce cas, les touches du panneau de commande du téléviseur sont désactivées à l'exception de la touche Standby/ON. Si le contrôle parental est activé, vous pouvez mettre le téléviseur en mode Veille avec la touche Standby/ON. Pour rallumer le téléviseur, il vous faut utiliser la télécommande. Si une touche est actionnée, le message VERROUILLAGE D'ENFANTS MARCHE s'affiche sur l'écran tandis que le menu reste masqué.</p>
SAISIR LE CODE PIN	<p>Définit un nouveau code PIN. Saisissez un nouveau code PIN avec les touches numériques. Vous devez saisir une deuxième fois ce code PIN pour le confirmer.</p>
	<p>IMPORTANT ! Notez le nouveau code PIN. Les réglages par défaut devront sinon être restaurés sur l'appareil et tous les réglages et listes de chaînes seront perdus.</p>
PIN CICAM PAR DÉFAUT	<p>(en option)</p> <p>Vous pouvez saisir ici le code PIN de la carte CI pour afficher les chaînes de la carte de télévision payante utilisée (à condition que cela soit supporté par le fournisseur).</p>

Option de menu	Réglage
MINUTERIES	<p>La fonction TIMER SOMMEIL vous permet de programmer l'appareil de telle manière qu'il s'éteigne automatiquement. Vous pouvez régler cette durée par paliers de 30 minutes (2 heures max.). La minuterie s'enclenche dès que vous avez procédé au réglage. Sélectionnez ARRÊT pour quitter la fonction.</p> 
TYPE DE RÉSEAU	Affichage du type de réseau (DVB-T, DVB-C ou Analogique).
TYPE DE MINUTERIE	<p>MINUTERIE ou ENREGISTRER</p> <p>Vous pouvez programmer dans le menu MINUTERIE le début et la fin d'une émission que vous ne voulez pas manquer. Procédez alors comme suit:</p> <p>Appuyez sur la touche jaune pour programmer une émission dans le timer ou, dans le cas d'une émission déjà programmée, sur la touche verte pour modifier les réglages.</p> <p>La fonction Minuterie peut être utilisée pour passer automatiquement à une autre chaîne à un moment défini (l'appareil étant allumé). Si l'appareil se trouve en mode Veille, les signaux audio et vidéo analogiques sont émis au moment réglé sur la prise mini Scart. L'appareil ne s'allume alors pas. Cela permet d'enregistrer une émission en mode Veille par exemple avec un magnétoscope. Dans ce cas, la LED sur la face avant de l'appareil clignote.</p> <p>Si vous sélectionnez le réglage ENREGISTER, un disque dur ou une clé USB doit être branché(e) sur le port USB. L'émission programmée y est alors enregistrée.</p> <p>REMARQUE !</p>  <p>Si la clé USB ne fonctionne pas correctement et qu'un message d'erreur s'affiche (p. ex. pas assez d'espace disponible bien que la clé soit vide), vous pouvez aussi la formater sous l'option RÉGLAGES > PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT > FORMATER LE PÉRIPHÉRIQUE USB (navigateur de médias) du Téléviseur Smart.</p>
CHAÎNE	Sélectionnez la chaîne.
TYPE D'ENREGIST.	Cette fonction ne peut pas être modifiée.
DATE	Saisissez la date. Modifiez les chiffres entre crochets à l'aide des touches numériques.
DÉBUT	Saisissez l'heure de début.

Option de menu	Réglage
	<p>FIN Saisissez l'heure de fin.</p> <p>DURÉE La durée est calculée automatiquement.</p> <p>RÉPÉTER Sélectionnez à quelle fréquence le timer doit être répété.</p> <p>CHANGER / SUP-PRIMER Si vous sélectionnez INTERDIT, un symbole de cadenas apparaît. Dans ce cas, vous ne pouvez ouvrir l'entrée qu'à l'aide du code PIN.</p> <p>LECTURE Réglages: UTI. LE CONTR. PARENTAL, INTERDIT, AUTORISÉ</p>
	 REMARQUE ! Veuillez noter qu'un support de stockage doit être raccordé.
DATE/HEURE	<p>Cette option vous permet de modifier les réglages de l'heure.</p> <p>DATE/HEURE : affichage de la date réglée et de l'heure réglée. Ces entrées ne peuvent pas être modifiées.</p> <p>MODE DE RÉGLAGE DE L'HEURE : si vous réglez l'entrée d'AUTO sur MANUEL, vous pouvez avancer ou reculer le fuseau horaire sélectionné par paliers d'une heure dans l'option suivante.</p> <p>GMT : disponible uniquement si l'option précédente est réglée sur MANUEL. Sélectionnez la valeur avec ◀ ▶. L'heure actuelle est modifiée en conséquence.</p>
SOURCES	<p>Dans ce menu, vous pouvez désactiver, activer et sélectionner des sources. Désactivez une source en la sélectionnant puis en appuyant sur ◀ ▶. Les sources désactivées n'apparaissent pas dans la liste de sélection, qui s'ouvre avec la touche SOURCE.</p> <p>Si vous souhaitez renommer une source, appuyez sur la touche rouge. Vous pouvez alors modifier le nom de la source à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼.</p>
PARAMÈTRES RÉSEAU/INTERNET	 REMARQUE ! Si vous n'avez pas accepté les termes de confidentialité du téléviseur Smart MEDION® lors de l'installation initiale, vous êtes ici de nouveau invité à le faire. Aucun service réseau/Internet ne pourra sinon être utilisé.

Option de menu	Réglage				
	TYPE DE RÉSEAU <p>Sélectionnez ici le type de réseau PÉRIPHÉRIQUE SANS FIL ou PÉRIPHÉRIQUE CÂBLÉ. Une fois que vous avez sélectionné l'option souhaitée avec les touches directionnelles ◀ ▶ et confirmé avec la touche OK, vous voyez apparaître la liste de tous les réseaux disponibles. Sélectionnez un réseau et confirmez avec la touche OK. Si un réseau exige un mot de passe, vous voyez ensuite apparaître un clavier virtuel sur lequel vous pouvez saisir ce mot de passe à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et de la touche OK. Une fois le mot de passe saisi, sélectionnez OK sur le clavier et confirmez avec la touche OK.</p>				
APPUI SUR WPS SITUÉ SUR ROUTEUR WIFI <small>(uniquement avec WiFi)</small>	Cette option permet une connexion WPS rapide via un réseau sans fil (WiFi). Maintenez la touche WPS de votre routeur enfoncée et confirmez OK pour cette option en appuyant sur la touche OK . La connexion WPS est alors établie.				
TEST DE VITESSE INTERNET	Appuyez sur la touche OK pour tester la vitesse de la connexion Internet.				
RÉGLAGES AVANCÉS	<p>Appuyez sur la touche OK pour afficher d'autres options pour la configuration du réseau.</p> <table border="1"> <tr> <td>CONFIGURATION</td><td>Sélectionnez ici le réglage AUTOMATIQUE IP ou MANUEL IP. Si vous avez sélectionné MANUEL IP, vous voyez apparaître trois autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour ADRESSE IP, SUBNET MASK et DEFAULT GATEWAY à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.</td></tr> <tr> <td>CONFIGURATION</td><td>Sélectionnez ici AUTOMATIQUE DNS ou MANUEL DNS. Si vous avez sélectionné MANUEL DNS, vous voyez apparaître deux autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour SERVEUR DNS 1 et SERVEUR DNS 2 à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.</td></tr> </table>	CONFIGURATION	Sélectionnez ici le réglage AUTOMATIQUE IP ou MANUEL IP . Si vous avez sélectionné MANUEL IP , vous voyez apparaître trois autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour ADRESSE IP , SUBNET MASK et DEFAULT GATEWAY à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.	CONFIGURATION	Sélectionnez ici AUTOMATIQUE DNS ou MANUEL DNS . Si vous avez sélectionné MANUEL DNS , vous voyez apparaître deux autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour SERVEUR DNS 1 et SERVEUR DNS 2 à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.
CONFIGURATION	Sélectionnez ici le réglage AUTOMATIQUE IP ou MANUEL IP . Si vous avez sélectionné MANUEL IP , vous voyez apparaître trois autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour ADRESSE IP , SUBNET MASK et DEFAULT GATEWAY à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.				
CONFIGURATION	Sélectionnez ici AUTOMATIQUE DNS ou MANUEL DNS . Si vous avez sélectionné MANUEL DNS , vous voyez apparaître deux autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour SERVEUR DNS 1 et SERVEUR DNS 2 à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.				
	 <p>REMARQUE ! Une connexion réseau en cours peut être coupée en appuyant sur la touche rouge.</p>				

Option de menu	Réglage																						
PARAMÈTRES D'INVALIDITÉ	<p>Vous pouvez ici effectuer des réglages pour les malvoyants ou malentendants afin de capter les signaux supplémentaires correspondants.</p> <p>MALENTENDANT Si la chaîne transmet des signaux audio spéciaux pour les malentendants, vous pouvez régler cette option sur MARCHE pour capter ces signaux.</p> <p>DESCRIPTION AUDIO Si la chaîne transmet des signaux audio spéciaux pour les malvoyants, vous pouvez régler cette option sur MARCHE pour capter ces signaux.</p>																						
PLUS...	 <p>Autres réglages</p> <p>Pays : Belgique</p> <table border="1"> <tr><td>Menu Temps</td><td>< Arrêt ></td></tr> <tr><td>HBBTV</td><td>Marche</td></tr> <tr><td>Mise à jour logicielle</td><td>V.2.2.0.0 MED</td></tr> <tr><td>Version de l'application</td><td>V.0.0.4.1</td></tr> <tr><td>ARRÊT automatique TV</td><td>4 Heures</td></tr> <tr><td>Partage audio / vidéo</td><td>Activée</td></tr> <tr><td>Mode de mise sous-tension</td><td>Dernier statut</td></tr> <tr><td>Télécommande virtuelle</td><td>Activée</td></tr> <tr><td>CEC</td><td>Activée</td></tr> <tr><td>CEC Mise en marche auto</td><td>Desactivée</td></tr> <tr><td>Haut-parleurs</td><td>TV</td></tr> </table> <p>MENU Quitter Changement de valeur Naviguer</p>	Menu Temps	< Arrêt >	HBBTV	Marche	Mise à jour logicielle	V.2.2.0.0 MED	Version de l'application	V.0.0.4.1	ARRÊT automatique TV	4 Heures	Partage audio / vidéo	Activée	Mode de mise sous-tension	Dernier statut	Télécommande virtuelle	Activée	CEC	Activée	CEC Mise en marche auto	Desactivée	Haut-parleurs	TV
Menu Temps	< Arrêt >																						
HBBTV	Marche																						
Mise à jour logicielle	V.2.2.0.0 MED																						
Version de l'application	V.0.0.4.1																						
ARRÊT automatique TV	4 Heures																						
Partage audio / vidéo	Activée																						
Mode de mise sous-tension	Dernier statut																						
Télécommande virtuelle	Activée																						
CEC	Activée																						
CEC Mise en marche auto	Desactivée																						
Haut-parleurs	TV																						
MENU TEMPS	Vous pouvez régler ici la durée s'écoulant avant que le menu OSD ne se ferme automatiquement.																						
HBBTV	Choisissez le réglage MARCHE pour avoir la possibilité de consulter des contenus HbbTV via Internet. Ce service doit être disponible dans votre région.																						
MISE À JOUR LOGICIELLE	<p>Cette fonction vous permet de rechercher la dernière version du logiciel pour le téléviseur et de la mettre à jour.</p> <p>RECHERCHE AUTO Activez/désactivez la recherche automatique.</p> <p>RECHERCHER LA MIS A JOUR Lancez la recherche de logiciels actualisés sur Internet.</p> <p>La mise à jour prend environ 30 minutes. Ne l'interrompez pas. La progression de la recherche est affichée.</p>																						
VERSION DE L'APPLICATION	Affichage de la version de logiciel installée.																						
ARRÊT AUTOMATIQUE TV	Vous pouvez ici régler l'intervalle de temps pour l'arrêt automatique. Si le téléviseur n'est pas utilisé dans cet intervalle (aucune touche actionnée), il s'éteint automatiquement.																						

Option de menu	Réglage
	<p>PARTAGE AUDIO / VIDÉO</p>  <p>Activer ou désactiver la fonction Partage Audio / Vidéo. Cette fonction permet l'échange de données avec d'autres appareils multimédia tels que PC, smartphones, appareils photo, etc. Lisez à ce sujet également le chapitre « Utiliser le service de réseau Partage Audio / Vidéo » à la page 113.</p> <p>REMARQUE !</p> <p>Si vous désactivez la fonction PARTAGE AUDIO / VIDÉO, il n'est plus possible d'afficher des fichiers audio, vidéo ou photo sur le téléviseur Smart. La fonction DMR (Digital Media Renderer) est alors elle aussi désactivée.</p>
MODE DE MISE SOUS-TENSION	<p>Sélectionnez le mode d'activation VEILLE, DERNIER STATUT ou TOUJOURS EN MARCHE. Lorsque l'interrupteur d'alimentation est actionné, l'appareil passe alors en mode Veille, affiche le réglage choisi en dernier ou s'allume directement.</p>
TÉLÉCOMMANDÉE VIRTUELLE	<p>Activation/désactivation de la télécommande virtuelle. Celle-ci permet de commander le téléviseur par l'intermédiaire d'autres appareils.</p>
<p>CEC (Consumer Electronics Control)</p>	<p>Activez cette fonction pour permettre la communication de tous les appareils raccordés via HDMI. Vous pouvez ainsi par exemple contrôler tous les appareils d'un réseau HDMI avec une seule télécommande. Activez cette fonction si vous voulez effectuer en plus des réglages sous l'option suivante AMPLIFICATEUR.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Activez tout d'abord la fonction CEC et sélectionnez HDMI3 comme source. Si vous avez déjà raccordé un appareil compatible CEC, le nom de l'appareil est indiqué au lieu de HDMI3. Les fonctions de base de l'appareil peuvent alors être commandées automatiquement avec la télécommande du téléviseur Smart. <p>REMARQUE !</p>  <p>Si la fonction CEC est activée et que HDMI3 a été sélectionné comme source (appareil compatible CEC raccordé), le menu OSD du téléviseur Smart ne peut plus être ouvert avec la touche MENU.</p>
CEC MISE EN MARCHE AUTO	<p>Cette fonction permet d'allumer le téléviseur avec l'appareil compatible HDMI-CEC raccordé et de passer automatiquement sur la source d'entrée. Sélectionnez ACTIVÉE si vous voulez utiliser cette fonction.</p>

Option de menu	Réglage
HAUT-PARLEUR (ARC)	<p>Pour les haut-parleurs, l'option TV est ici réglée par défaut de manière à ce que seuls les haut-parleurs internes soient utilisés pour la transmission du son. Vous ne pouvez modifier ce réglage que si vous avez auparavant activé la fonction CEC. Vous avez dans ce cas la possibilité de sélectionner l'option AMPLIFICATEUR et d'intégrer un amplificateur externe à un réseau CEC via la prise HDMI3. Le son des haut-parleurs internes est alors coupé. L'appareil raccordé à la prise HDMI3 se commande alors avec les touches de réglage du volume de la télécommande (la barre de volume n'est pas affichée à l'écran).</p> <p>REMARQUE ! En raison du grand nombre d'appareils différents, un fonctionnement optimal ne peut pas être garanti.</p>


8.2.5. Menu Installation



Option de menu	Réglage
RECHERCHE DE CHAÎNES AUTOMATIQUE	<p>Cette fonction vous aide à effectuer une nouvelle recherche des chaînes et à mémoriser les chaînes trouvées.</p> <p>Plusieurs options de recherche vous sont proposées.</p> <p>Une fois l'option de recherche sélectionnée, appuyez sur OK. Validez la demande de confirmation avec OUI et appuyez sur OK pour lancer la recherche des chaînes.</p> <p>Vous pouvez interrompre prématurément la recherche avec MENU. Dans ce cas, les chaînes trouvées ne sont pas mémorisées.</p>
RECHERCHE DE CHAÎNES MANUELLE	Cette fonction est utilisée pour la saisie directe de chaînes.
RECHERCHE DE RÉSEAU	<p>Sélection de groupes de chaînes numériques captées par câble ou DVB-T. Les chaînes apparentées du canal actuellement sélectionné sont alors recherchées. Les informations envoyées dépendent du canal sélectionné et donnent des résultats différents.</p> <p>REMARQUE ! La liste des chaînes existante est remplacée lorsque la recherche de réseaux est lancée.</p>
RÉGLAGE FIN ANALOGIQUE	Cette fonction vous permet de procéder au réglage fin des chaînes analogiques.

Option de menu	Réglage		
PARAMÈTRES D'INSTALLATION	<p>Vous pouvez ici effectuer des réglages supplémentaires pour l'installation.</p> <table border="1" data-bbox="475 265 713 609"> <tr> <td data-bbox="475 265 713 384">RECHERCHE EN MODE DE VEILLE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 512 713 609">MISE À JOUR DYNAMIQUE DE CANAL</td> </tr> </table> <p>Si la RECHERCHE EN MODE DE VEILLE est réglée sur MARCHE, les chaînes disponibles sont recherchées lorsque le téléviseur est en mode Veille. Si l'appareil trouve de nouvelles chaînes ou des chaînes pas encore mémorisées, un menu s'affiche dans lequel vous pouvez accepter ou rejeter les modifications.</p> <p>Si vous sélectionnez l'option ACTIVÉE, toutes les actualisations de la liste des chaînes sont exécutées automatiquement.</p>	RECHERCHE EN MODE DE VEILLE	MISE À JOUR DYNAMIQUE DE CANAL
RECHERCHE EN MODE DE VEILLE			
MISE À JOUR DYNAMIQUE DE CANAL			
INSTALLATION INITIALE	<p>Cette fonction correspond aux étapes de l'installation initiale, telle qu'elle est effectuée lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois.</p> <p>REMARQUE !</p>  <p>Si vous effectuez une nouvelle installation initiale, tous les réglages par défaut, y compris le code PIN, sont restaurés.</p>		

8.2.6. Menu Liste des chaînes

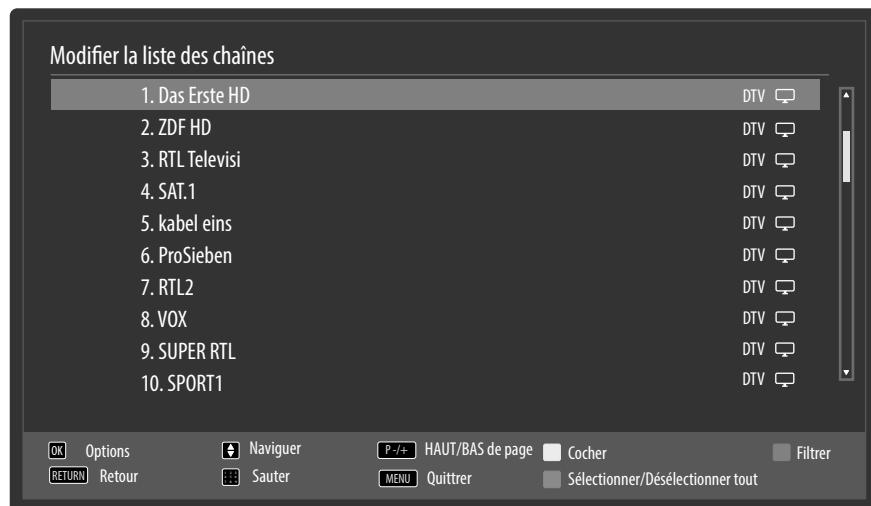

La liste des chaînes est l'endroit où vous gérez vos chaînes. Le menu **MODIFIER LA LISTE DES CHAÎNES** peut aussi être ouvert en appuyant en cours de fonctionnement sur la touche **OK** (la **LISTE DES CHAÎNES** s'ouvre) puis sur la **touche verte (AVANCÉ)**.

Vous disposez dans ce menu des options suivantes :

Touche	Option	Fonction
OK	OPTIONS	<p>Si vous appuyez sur la touche OK, les options suivantes d'édition de la chaîne actuellement sélectionnée s'affichent :</p> <p>REGARDER : appuyez sur la touche OK pour que l'appareil repasse à la chaîne sélectionnée auparavant.</p> <p>DÉPLACER : avec cette fonction, vous pouvez mémoriser la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées) sous un autre emplacement mémoire dans la liste des chaînes. Appuyez sur la touche OK puis saisissez le nouvel emplacement mémoire avec les touches numériques. Appuyez encore une fois sur la touche OK et répondez OUI à la question de confirmation consécutive. La chaîne est alors mémorisée sous l'emplacement saisi et les autres chaînes sont décalées en conséquence.</p> <p>SUPPRIMER : cette fonction vous permet de supprimer la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées). Appuyez sur la touche OK et répondez OUI à la question de confirmation consécutive. La chaîne est alors définitivement supprimée. Sélectionnez NON pour annuler l'opération.</p> <p>EDITER NOM : cette fonction vous permet de rebaptiser la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées). Appuyez sur la touche OK, placez-vous sur le caractère à modifier avec les touches ◀ ▶ et sélectionnez le caractère souhaité avec les touches ▲ ▼. Appuyez ensuite sur la touche OK pour actualiser directement le nouveau nom.</p> <p>VERROUILLER/DÉVERROUILLER : avec cette fonction, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées). Le verrouillage vous permet de protéger l'accès à certaines chaînes au moyen d'un mot de passe. Appuyez sur la touche OK puis saisissez le mot de passe exigé (à la livraison : 4725). Un symbole de cadenas s'ajoute derrière le nom de la chaîne. Pour déverrouiller la chaîne, procédez exactement de la même manière.</p> <p>REMARQUE !</p>  <p>Pour verrouiller une chaîne, vous devez connaître le mot de passe (mot de passe à la livraison : 4725, peut être modifié dans le menu RÉGLAGES > PARENTAL).</p> <p>AJOUTER/ELIMINER FAVORIS : Vous avez la possibilité de créer quatre listes de favoris, que vous pouvez ensuite afficher. Si vous appuyez sur la touche OK, vous pouvez ajouter la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées) à une ou plusieurs listes de favoris. Sélectionnez alors l'option MARCHE pour la liste souhaitée et appuyez sur la touche OK (ou sur EXIT). Pour supprimer une chaîne d'une liste de favoris, sélectionnez l'option ARRÊT. Si une chaîne est ajoutée aux favoris, un symbole correspondant est affiché derrière le nom de la chaîne. Lisez à ce sujet également le chapitre « Ouvrir les listes de favoris » à la page 85.</p>
▲ ▼	NAVIGUER	Sélectionnez la chaîne précédente ou suivante avec les touches directionnelles ▲ ▼ .

Touche	Option	Fonction
P +/-	HAUT/BAS DE PAGE	Pour faire défiler une page par pas de 10 vers le haut ou le bas, vous pouvez utiliser la touche P+ ou P-.
Touche jaune	COCHER	Cette touche vous permet de marquer la chaîne actuellement sélectionnée. Une coche apparaît alors devant le nom de la chaîne correspondante. Appuyez à nouveau sur la touche pour supprimer la coche.
Touche bleue	FILTRER	<p>Vous trouvez ici les fonctions de filtre avec lesquelles vous pouvez adapter l'affichage de la liste des chaînes :</p> <p>TYPE DE RÉSEAU : seules sont affichées les chaînes du type de réception sélectionné.</p> <p>TV/RADIO : sélectionnez ici si seules les chaînes de télévision, seules les stations de radio ou tous les programmes doivent être affichés dans la liste.</p> <p>GRATUIT/CAS : sélectionnez ici si seules les chaînes de télévision libres, seules les chaînes de télévision cryptées ou toutes les chaînes doivent être affichées dans la liste.</p> <p>A - Z : vous pouvez ici sélectionner chaque lettre de l'alphabet séparément, seuls les programmes commençant par la lettre sélectionnée sont alors affichés dans la liste.</p> <p>TRI : sélectionnez le type de classement des programmes (ALPHABÉTIQUE ou NUMÉRIQUE).</p> <p>HD/SD : sélectionnez si seuls les programmes HD, SD ou tous les programmes doivent être affichés.</p> <p>FAVORIS : sélectionnez si une des quatre listes de favoris disponibles doit être affichée.</p> <p>OPTIONS DE PROFIL : vous pouvez ici effectuer des réglages pour la télévision payante (n'est cependant pas utilisé actuellement par les fournisseurs de Pay-TV).</p>
 REMARQUE !		<p>Les résultats auparavant filtrés restent affichés même si la liste des chaînes est fermée puis rouverte avec la touche OK. Pour afficher de nouveau la liste de toutes les chaînes, vous devez réinitialiser les filtres correspondants. Si vous affichez cependant la liste des chaînes en cours de fonctionnement avec la touche OK et utilisez ici l'option FILTRER, cette option équivaut plutôt à une fonction de recherche. Cela signifie qu'après avoir fermé la liste des chaînes puis l'avoir rouverte avec la touche OK, la liste de toutes les chaînes est de nouveau affichée. Les résultats auparavant filtrés ne sont pas conservés.</p>
RETURN	RETOUR	Appuyez sur la touche RETURN pour revenir un niveau en arrière dans le menu.
Touches numériques	SAUTER	Pour passer à une certaine chaîne, vous pouvez saisir directement le numéro de la chaîne avec les touches numériques.
MENU	QUITTER	Appuyez sur la touche MENU pour quitter la liste des chaînes.

Touche	Option	Fonction
Touche verte	SÉLECTION-NER/DÉSÉLECTIONNER	Cette touche vous permet de marquer toutes les chaînes. Une coche apparaît alors devant tous les noms de chaîne. Appuyez à nouveau sur la touche pour supprimer la coche.

8.2.7. Menu Navigation Média

Lorsque vous branchez un support de données USB sur le téléviseur Smart, vous pouvez lire des fichiers audio, photo et vidéo.

Remarques concernant l'utilisation d'USB

- ▶ Il se peut que certains types particuliers d'appareils USB (lecteur MP3) ne soient pas compatibles avec ce téléviseur Smart.
- ▶ Raccordez directement l'appareil USB.
- ▶ N'utilisez pas de câble séparé pour éviter tout problème de compatibilité.
- ▶ Ne débranchez pas l'appareil USB en cours de lecture d'un fichier.



ATTENTION !

Risque de dommages !

Brancher et débrancher rapidement des appareils USB est dangereux et vous pourriez causer des dommages physiques à l'appareil USB et, en particulier, au téléviseur Smart lui-même.

- ▶ Nous vous déconseillons en particulier d'insérer et de retirer l'appareil USB plusieurs fois successivement à intervalles rapprochés.

Raccordez le support de données USB et appuyez sur la touche **MEDIA** de la télécommande : l'écran du navigateur de médias apparaît. Vous pouvez aussi ouvrir le navigateur de médias avec la fonction du même nom dans le menu principal. Les possibilités de sélection ci-dessous sont à votre disposition :

<ul style="list-style-type: none"> • VIDÉOS - pour la lecture de fichiers vidéo <p>0..9 : Sauter OK : Lire ceci TOUCHE ROUGE : Tri par nom LANG : Aperçu de la lecture <input checked="" type="radio"/> (SWAP) : La sélection d'appareil (si plusieurs ports USB et/ou réseaux sont disponibles) ▼▲ : Naviguer ▶ : Lire TOUCHE VERTE : Boucle/Aléatoire TOUCHE JAUNE : Basculer le style d'affichage TOUCHE BLEUE : Changer de support</p>	<p>Navigation Média <u>Vidéos</u></p> <table border="1"> <tr><td>0001.</td><td>Vidéo 1</td></tr> <tr><td>0002.</td><td>Vidéo 2</td></tr> <tr><td>0003.</td><td>Vidéo 3</td></tr> <tr><td>0004.</td><td>Vidéo 4</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Vidéo 1</p> <p style="text-align: center;">◀ a0/vidéos ▶</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Sauter <input checked="" type="checkbox"/> Lire ceci <input type="checkbox"/> Tri par nom <input type="checkbox"/> LANG Aperçu de la lecture <input checked="" type="checkbox"/> La sélection d'appareil <input checked="" type="checkbox"/> Naviguer <input type="checkbox"/> Lire <input type="checkbox"/> Boucle/Aléatoire <input type="checkbox"/> Basculer le style d'affichage <input type="checkbox"/> Changer de support </p>	0001.	Vidéo 1	0002.	Vidéo 2	0003.	Vidéo 3	0004.	Vidéo 4
0001.	Vidéo 1								
0002.	Vidéo 2								
0003.	Vidéo 3								
0004.	Vidéo 4								
<ul style="list-style-type: none"> • PHOTOS - pour la lecture de fichiers photo <p>0..9 : Sauter OK : Afficher plein écran ▶ : Diaporama TOUCHE VERTE : Miniatures TOUCHE ROUGE : Tri par date TOUCHE JAUNE : Basculer le style d'affichage TOUCHE BLEUE : Changer de support <input checked="" type="radio"/> (SWAP) : La sélection d'appareil (si plusieurs ports USB et/ou réseaux sont disponibles)</p>	<p>Navigation Média <u>Photos</u></p> <table border="1"> <tr><td>0001.</td><td>Photo 1</td></tr> <tr><td>0002.</td><td>Photo 2</td></tr> <tr><td>0003.</td><td>Photo 3</td></tr> <tr><td>0004.</td><td>Photo 4</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Photo 1 1680x1050</p> <p style="text-align: center;">◀ a0/photos ▶</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Naviguer <input type="checkbox"/> Sauter <input type="checkbox"/> Afficher plein écran <input type="checkbox"/> Diaporama <input type="checkbox"/> Miniatures <input type="checkbox"/> Tri par date <input type="checkbox"/> Basculer le style d'affichage <input type="checkbox"/> Changer de support <input checked="" type="checkbox"/> La sélection d'appareil </p>	0001.	Photo 1	0002.	Photo 2	0003.	Photo 3	0004.	Photo 4
0001.	Photo 1								
0002.	Photo 2								
0003.	Photo 3								
0004.	Photo 4								

- **MUSIQUE** - pour la lecture de fichiers musicaux
 - ▼▲ : Naviguer
 - : Lire
 - < : Stop
 - (SWAP) : La sélection d'appareil (si plusieurs ports USB et/ou réseaux sont disponibles)
 - ◀ ▶ : Précédent/Suivant
 - TOUCHE JAUNE** : Basculer le style d'affichage
 - 0..9** : Sauter
 - OK** : Lire ceci
 - II : Pause
 - TOUCHE ROUGE** ►► Tri
 - TOUCHE VERTE** ►► Boucle/Aléatoire
 - TOUCHE BLEUE** ►► Changer de support



REMARQUE !

Si un certain type de fichier n'est pas disponible sur le support de données USB, une remarque correspondante s'affiche.

REMARQUE !

L'option ○ (SWAP) est affichée uniquement si plusieurs ports USB et/ou réseaux sont disponibles.

- **ENREGISTREMENTS** - les émissions enregistrées jusqu'ici sur la clé USB/le disque dur USB raccordé(e) sont affichées ici et peuvent être visionnées.
- **TOUS²** - pour la lecture de tous les types de fichiers
- **RÉGLAGES** – pour le réglage du navigateur de médias

AFFICHER LE STYLE	Sélectionnez le style de lecture PLATT ou DOSSIER .
INTERVALLE DIAPO-RAMA	Sélectionnez la durée d'affichage du diaporama (5 à 30 secondes).
AFFICHER LE SOUS-TITRE	Activer/désactiver la fonction de sous-titrage.
LANGUE DE SOUS-TITRAGE	Sélectionnez la langue des sous-titres.
POSITION DU SOUS-TITRE	Sélectionnez la position des sous-titres.
TAILLE DE LA POLICE DU SOUS-TITRE	Sélectionnez la taille d'écriture pour les sous-titres.

² Ce menu de sélection apparaît lorsque l'option **DOSSIER** a été réglée sous **AFFICHER LE STYLE** dans le menu **RÉGLAGES**.

PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT (PVR)	<p>COMMENCER PLUS TÔT DE: vous définissez ici que l'enregistrement doit commencer avant l'heure de démarrage réglée.</p> <p>FINIR PLUS TARD DE: vous définissez ici que l'enregistrement doit être stoppé après l'heure de fin réglée.</p> <p>TEMPS POUR LE TIMESHIFT: vous pouvez ici régler la durée maximale du timeshift. La fonction Timeshift vous permet d'interrompre la lecture avec II ou de faire une avance ou un retour rapide avec ◀ und ▶ pendant l'enregistrement. L'enregistrement continue normalement en arrière-plan. Le décalage dans le temps maximal peut être réglé ici.</p> <p>SUPPR AUTOMATIQUE D'UN ENREGISTREMENT: la suppression automatique d'enregistrements peut être réglée avec cette option. Vous disposez ici des options suivantes :</p> <p>SUPPRIMER: Plus ancien / Le plus long / Le plus court / Aucun</p> <p>SANS LECTURE: Exclus / Inclus. Une sélection est seulement possible si les options plus ancien, le plus long ou le plus court sont sélectionnés dans SUPPRIMER.</p> <p>INFORMATION DISQUE DUR: pour afficher des détails sur le disque dur USB, marquez cette option et appuyez sur la touche OK. Sous l'option « Information disque dur » est p. ex. affiché combien d'espace mémoire est encore disponible.</p> <p>FORMATER LE PÉRIPHÉRIQUE USB: sélectionnez l'option de menu FORMATER LE PÉRIPHÉRIQUE USB. Vous devez alors saisir ici le code PIN d'appareil. Le code PIN par défaut est 4725. Vous voyez s'afficher l'information « Tous les enregistrements vont être supprimés ». Sélectionnez OUI si vous souhaitez lancer le formatage ou NON pour annuler l'opération. Validez avec OK.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="6" style="vertical-align: top; padding-right: 10px;">Les touches média vous permettent de commander directement l'enregistrement et la lecture.</td> <td>●</td> <td>démarrage de l'enregistrement</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>démarrage de la lecture</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>interruption de la lecture</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>interruption de la lecture</td> </tr> <tr> <td>◀</td> <td>retour</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>avance</td> </tr> </table>	Les touches média vous permettent de commander directement l'enregistrement et la lecture.	●	démarrage de l'enregistrement	▶	démarrage de la lecture	II	interruption de la lecture	■	interruption de la lecture	◀	retour	▶	avance
Les touches média vous permettent de commander directement l'enregistrement et la lecture.	●		démarrage de l'enregistrement											
	▶		démarrage de la lecture											
	II		interruption de la lecture											
	■		interruption de la lecture											
	◀		retour											
	▶	avance												

Selon l'option sélectionnée, vous disposez de différentes fonctions. Celles-ci sont affichées dans la partie inférieure de l'écran.

- ▶ Pour quitter le navigateur de médias, appuyez sur la touche **MENU**.

Utiliser le service de réseau Partage Audio / Vidéo

Le service de réseau Partage Audio / Vidéo permet un échange de données entre des appareils, à condition que ceux-ci supportent aussi la fonction Partage Audio / Vidéo.

- ▶ Raccordez le téléviseur Smart à un réseau.
- ▶ Allumez le téléviseur Smart et ouvrez le **NAVIGATEUR DE MÉDIAS** avec le menu.
- ▶ Sélectionnez l'option **RÉGLAGES**.
- ▶ Sous « **AFFICHER LE STYLE** », réglez l'option **DOSSIER**.
- ▶ Appuyez sur la touche **RETURN** pour accéder au menu principal du navigateur de médias.
- ▶ Sélectionnez le type de média souhaité et confirmez avec **OK**. Tous les réseaux disponibles sont listés.
- ▶ Sélectionnez le serveur de médias ou le réseau de votre choix. Tous les fichiers disponibles sont affichés.

REMARQUE !

Les commandes disponibles sont affichées en bas de l'image.



Téléchargement du logiciel Partage Audio / Vidéo

Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel Partage Audio / Vidéo nécessaire sous le lien <http://www.nero.com/mediahome-tv>. Installez le logiciel Partage Audio / Vidéo sur votre ordinateur de bureau, ordinateur portable ou un appareil multimédia similaire pour pouvoir accéder facilement et sans fil sur le téléviseur Smart à tous les fichiers photo, audio et vidéo via le réseau.

9. EPG - Guide des Programmes

La touche **EPG** vous permet d'ouvrir le « guide électronique des programmes ».

Vous pouvez voir dans le tableau l'émission actuelle et la prochaine émission pour les chaînes disponibles.

- ▶ Sélectionnez un programme avec ▲ ▼ et faites défiler le programme avec ▶ ▷.

REMARQUE !

 Les informations affichées sur les programmes sont établies par les chaînes elles-mêmes. Si aucune information n'est disponible concernant un programme, il ne s'agit pas d'un défaut de votre téléviseur Smart.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour le **GUIDE DES PROGRAMMES**.

Touche	Option	Fonction
▲ ▼ ▶ ▷	NAVIGUER	Pour vous déplacer à l'intérieur du guide des programmes, utilisez les touches directionnelles.
Touche rouge	PROGRAMMATION IMMÉDIATE/PRO-CHAINE	Sélectionnez la vue PROGRAMMATION IMMÉDIATE/PROCHAINE . Seules l'émission en cours et l'émission suivante de toutes les chaînes sont affichées ici. Appuyez sur la touche jaune pour revenir au CALENDRIER .
Touche verte	LISTE DES ÉMISSIONS PRÉVUES	Dans la vue LISTE DES ÉMISSIONS PRÉVUES , seules les émissions diffusées dans les deux prochaines heures par la chaîne sélectionnée sont affichées. Appuyez sur la touche verte pour afficher les deux heures suivantes et sur la touche rouge pour revenir aux deux heures précédentes. Le programme antérieur n'est ici cependant pas affiché. Le PROGRAMMATION IMMÉDIATE/PROCHAINE peut être affiché depuis cette vue avec la touche bleue et la fonction FILTRE , avec la touche  . Appuyez sur la touche jaune pour revenir au CALENDRIER .
Touche jaune	ZOOM	Réduire la taille de la fenêtre d'horloge.
Touche bleue	FILTRE	Si vous recherchez une émission particulière, vous pouvez ici établir un filtre permettant de restreindre la sélection.
 (SUBTITLE)	SÉLECTIONNER UN GENRE	Réglez ici la catégorie des émissions affichées.
OK	OPTIONS	Si l'émission marquée est en cours, seule l'option SÉLECTIONNER LA CHAÎNE est disponible. Appuyez sur la touche OK pour passer à l'émission. Si l'émission marquée est à venir, vous disposez en outre de l'option RÉGLER LA MINUTERIE SUR ÉVÉNEMENT . Sélectionnez cette option pour ajouter l'émission au timer.
INFO	DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT	Permet d'afficher un descriptif détaillé de l'émission marquée (si disponible). Appuyez encore une fois sur INFO pour faire disparaître la description. Si la description est plus longue, vous pouvez faire défiler le texte avec la touche +P- .

Touche	Option	Fonction
P +/-	JOUR SUIVANT/ PRÉCÉDENT	Le programme du jour suivant ou précédent est affiché. Ceci n'est possible que jusqu'au jour en cours. Le programme antérieur ne peut être affiché. Si vous avez auparavant appuyé sur la touche INFO pour afficher des informations sur une émission, ces touches vous permettent de faire défiler les DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT .
☰	RECHERCHE	Recherche d'émissions. Réglez ici le jour et la catégorie.
◎ (SWAP)	ACTUEL	Revient à la barre de défilement horaire actuelle.
● / ■	LANCER/ARRÊTER L'ENREGISTREMENT	Lancer/arrêter l'enregistrement

10. Portail multimédia

La touche Internet  vous permet d'accéder au portail multimédia. Vous pouvez y choisir des applications (Apps) préinstallées vous permettant d'accéder à des informations, des réseaux sociaux, des jeux, des achats et bien plus encore. Cette fonction nécessite une connexion Internet.

Faites défiler les différentes applications à l'aide des touches directionnelles   et  et confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK**.



- ▶ Après avoir appuyé sur la touche Internet  , veuillez sélectionner la langue souhaitée.
- ▶ Vous pouvez ensuite vous enregistrer comme nouvel utilisateur.

REMARQUE !

L'écran d'accueil du portail multimédia n'apparaît qu'à la première utilisation ou après une réinitialisation du portail multimédia sous **PARAMÈTRES**.

Vous voyez ensuite apparaître la page d'accueil du portail multimédia, où une présélection de certaines applications vous est affichée. Vous pouvez sélectionner ici les options suivantes :

Touche verte	AJOUTER FAVORI (My Apps)	Appuyez sur la touche verte pour ajouter à vos favoris l'application actuellement sélectionnée. REMARQUE !  Vous ne pouvez sélectionner cette fonction que si vous vous êtes enregistré auparavant comme utilisateur.
Touche jaune	PARAMÈTRES	Vous pouvez ici déterminer de quelles zones linguistiques les applications doivent être sélectionnées. Vous pouvez en plus réinitialiser le portail de manière à ce que la page d'accueil du portail à la livraison de l'appareil soit de nouveau affichée.

- ▶ La touche Internet  (ou la touche **RETURN**) vous permet de revenir à tout moment à la page d'accueil à partir de l'application actuellement sélectionnée. Appuyez sur la touche **EXIT** (ou la touche  (**SWAP**)) pour quitter le portail multimédia et passer en mode TV normal.

11. Système HbbTV

Le système HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) permet de combiner les contenus radio et Internet, qui sont habituellement affichés à l'aide du bouton rouge de la télécommande.

Les services HbbTV recouvre les chaînes de radio/télévision classiques, la télévision de rattrapage (Catch-Up TV), la vidéo à la demande (VOD), le guide électronique des programmes (EPG), la publicité interactive, la personnalisation, les sondages, les jeux, les réseaux sociaux et les autres applications multimédia.

Les applications HbbTV ne sont accessibles que si l'émetteur radio diffuse ces signaux et que le téléviseur dispose d'une connexion Internet. Leur contenu ainsi que leur utilisation varient en fonction du programme et de l'émetteur.

Un bref message sur l'écran vous signale si une chaîne propose des applications HbbTV. La forme et la position exactes de cette notification sont définies par les différentes applications. Actionnez le bouton rouge pour ouvrir et fermer les pages de l'application. La navigation dans les applications s'effectue à l'aide des boutons de couleur de la télécommande et varie en fonction du programme et de l'émission. Veuillez tenir compte des messages affichés dans les applications.

12. Navigateur Open

La fonction « Navigateur Open » est une application du portail multimédia et vous permet d'accéder à l'Internet. Lorsque vous l'affichez, vous y voyez des sites Web prédéfinis et leurs logos, auxquels vous pouvez accéder directement. Avec la fonction Clavier, vous pouvez saisir directement des adresses URL ou, si la fonction de recherche est activée, accéder à des sites Web avec des mots-clés. Vous pouvez naviguer à travers les options avec les touches fléchées ▲▼ de la télécommande et valider une sélection avec **OK**.

REMARQUE !


Veuillez noter que les sites Internet avec des contenus flash ne sont pas supportés par le navigateur Open. Aucun téléchargement n'est non plus possible.

13. Application MEDION® Life Remote

L'application MEDION® Life Remote vous offre un moyen innovant de commander votre téléviseur MEDION® par le biais de votre smartphone via le réseau domestique.

En utilisant des caractéristiques de votre téléphone portable telles qu'écran tactile et capteur de mouvement, l'application MEDION® Life Remote vous permet de contrôler votre téléviseur Smart MEDION® de manière conviviale, confortable et optimisée. Vous pouvez en plus commander le téléviseur au moyen du pavé tactile et saisir directement les textes lorsque vous consultez des sites Internet.

REMARQUE !



Veuillez noter que pour pouvoir être commandé, le téléviseur doit se trouver dans le même réseau que le smartphone.

Code QR Apple



Scannez le code QR pour installer directement l'application sur votre smartphone ou tablette.

Code QR Android



14. Protection des données avec le téléviseur Smart MEDION®

Votre téléviseur Smart compatible Internet dispose de fonctions de service Internet (HbbTV, portail et Open Browsing). Ces fonctions vous permettent d'accéder à des services, contenus, logiciels et produits de tiers sur Internet. Vous avez en plus accès à des contenus Internet libres. Votre appareil vérifie automatiquement par ce biais si une nouvelle version logicielle est disponible pour votre appareil. À la suite de quoi votre appareil envoie l'adresse IP, la version logicielle et l'adresse MAC, ces données étant nécessaires pour garantir le service de mise à jour logicielle.

Selon le fournisseur, l'accès aux applications sur le portail ou via HbbTV peut impliquer un enregistrement, la création d'un compte utilisateur et/ou le paiement d'une taxe. Pour l'enregistrement, il est possible que vous deviez mettre des données personnelles à disposition et choisir une fois un mot de passe confidentiel. Veuillez vérifier auparavant les termes de confidentialité du fournisseur correspondant.

MEDION® n'accorde aucune garantie assurant que le HbbTV, le portail ou un quelconque service remplira les exigences de l'utilisateur ou que l'utilisation du service sera sans restrictions et en particulier ininterrompue, possible au moment voulu, sûre et exempte d'erreurs.

MEDION® n'accorde aucune garantie concernant les informations et contenus auxquels l'utilisateur accède via HbbTV, le portail ou le réseau Internet ouvert ainsi que leur utilisation et leur fiabilité. Des garanties spécifiques vous ont été accordées lors de l'achat de votre téléviseur Smart. Ces garanties, y compris les clauses d'exonération qu'elles comportent, restent applicables.

En cas d'autres questions concernant la protection des données lors de l'utilisation de votre téléviseur Smart, veuillez vous rendre sur **www.medion.com** et contacter MEDION® à la rubrique « Contact ».

15. Dépannage rapide

Les dysfonctionnements ont parfois des causes banales, mais peuvent aussi résulter de composants défectueux. Vous trouverez ci-après un petit guide destiné à vous aider à solutionner certains problèmes. Si les solutions proposées ne donnent aucun résultat, nous vous aiderons volontiers. Il vous suffit de nous téléphoner !

Erreur	Solution
Aucune image ne s'affiche et il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement relié à la prise de courant. Vérifiez si la réception de signal est bien réglée sur TV. Contrôlez si l'interrupteur d'alimentation au bas de l'appareil est bien allumé.
Aucune image ne s'affiche depuis la source AV.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le contraste et la luminosité sont bien réglés. Vérifiez si tous les appareils externes sont correctement branchés. Vérifiez si la bonne source AV a été choisie. Une source d'entrée que vous souhaitez sélectionner avec TV/AV ou SOURCE doit être marquée dans le menu SOURCES.
Il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le volume n'est pas réglé sur le minimum. Assurez-vous que l'option de désactivation du haut-parleur n'est pas activée. Appuyez pour cela sur la touche avec le symbole de haut-parleur barré située en haut à gauche sur la télécommande. Vérifiez si un casque est raccordé. Si vous avez raccordé un récepteur satellite ou un lecteur de DVD au téléviseur à l'aide d'un câble périphérique, vérifiez si le câble est bien branché dans la prise périphérique.
Il n'y a pas d'image ou pas de son. Mais des bruits sont audibles.	<ul style="list-style-type: none"> La réception est peut-être mauvaise. Contrôlez si l'antenne est bien raccordée.
L'image n'est pas distincte.	<ul style="list-style-type: none"> La réception est peut-être mauvaise. Contrôlez si l'antenne est bien raccordée.
L'image est trop claire ou trop sombre.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les réglages du contraste et de la luminosité.
L'image n'est pas nette.	<ul style="list-style-type: none"> La réception est peut-être mauvaise. Contrôlez si l'antenne est bien raccordée. Vérifiez le réglage de la netteté de l'image et de la réduction du bruit dans le menu IMAGE.
Une image double ou triple est affichée.	<ul style="list-style-type: none"> Contrôlez si l'antenne est bien orientée. Des ondes se réfléchissent peut-être sur des montagnes ou des immeubles.
L'image est parsemée de points.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que des interférences soient émises par des voitures, trains, lignes électriques, lampes néon, etc. Il y a peut-être des interférences entre le câble d'antenne et le câble électrique. Essayez de les éloigner davantage.

Des bandes apparaissent sur l'écran ou les couleurs perdent de leur intensité.	<ul style="list-style-type: none"> • Un autre appareil génère-t-il des interférences ? • Les antennes de transmission des stations de radio ou les antennes des radioamateurs et des téléphones portables peuvent également provoquer des interférences. • Utilisez votre téléviseur le plus loin possible de l'appareil susceptible de générer les interférences.
Les boutons de commande de l'appareil ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> • La protection enfants est éventuellement activée.
Pas de réception/mauvaise réception via une connexion réseau sans fil (WiFi).	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que tous les réglages nécessaires ont été effectués.
WIRELESS DISPLAY ne apparaît pas dans le menu déroulant	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que tous les réglages nécessaires ont été effectués. • Lisez la section WIRELESS DISPLAY à la page 86
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si les piles de la télécommande sont chargées et correctement insérées. • Assurez-vous que la fenêtre de capteur n'est pas exposée à un fort rayonnement lumineux. • Éteignez puis rallumez l'appareil avec l'interrupteur d'alimentation situé au bas de l'appareil.
Impossible d'ouvrir le menu.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si CEC est activé. Le menu ne peut alors pas être ouvert, il ne s'agit pas d'un défaut du téléviseur. Il se peut que le menu de l'appareil raccordé via HDMI3 s'ouvre. Cela dépend de l'appareil source, qui doit également supporter cette fonction. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet à la page 105. • Changez de source d'entrée.
La fonction de filtre de la liste des chaînes n'est pas active en permanence.	<ul style="list-style-type: none"> • Pour régler un filtre « permanent », vous devez, après avoir affiché la liste des chaînes avec la touche OK, afficher la liste des chaînes étendue avec la touche verte • Affichez la liste des chaînes étendue avec MENU > LISTE DES CHAÎNES et utilisez ensuite la fonction FILTRER. <p>REMARQUE !</p>  <p>Si vous affichez cependant la liste des chaînes en cours de fonctionnement avec la touche OK et utilisez ici l'option FILTRER, cette option équivaut plutôt à une fonction de recherche. Cela signifie qu'après avoir fermé la liste des chaînes puis l'avoir rouverte avec la touche OK, la liste de toutes les chaînes est de nouveau affichée. Les résultats auparavant filtrés ne sont pas conservés.</p>

15.1. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?

Si les solutions proposées aux paragraphes précédents n'ont donné aucun résultat, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient alors très utiles :


- Quels périphériques externes sont raccordés à l'appareil ?
- Quels sont les messages affichés à l'écran ?
- Au cours de quelle commande le problème s'est-il produit ?
- Si vous avez raccordé un ordinateur à l'appareil :
 - Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
 - Quel logiciel utilisez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

15.2. Pixels défectueux avec les téléviseurs Smart

Malgré la méthode de fabrication ultramoderne employée, le niveau technique hautement complexe peut, dans de rares cas, générer un ou plusieurs points lumineux.

Les écrans TFT à matrice active d'une résolution de **3840 x 2160 pixels**,

se composant chacun de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu), utilisent au total **env. 24,9 millions** de transistors de commande. Compte tenu de ce très grand nombre de transistors et des processus de fabrication extrêmement complexes qui y sont associés, il peut survenir par endroits des pertes ou un mauvais adressage de pixels ou de sous-pixels individuels.

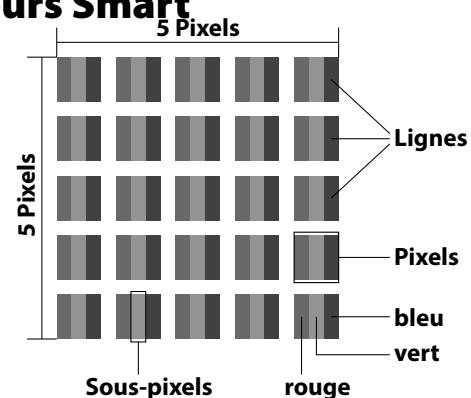

Classe d'erreurs de pixels	Type d'erreur 1 Pixel allumé en permanence	Type d'erreur 2 Pixel noir en permanence	Type d'erreur 3 Sous-pixel défectueux	
			Allumé	Noir
0	0	0	0	0
I	1	1	2	1
			1	3
			0	5
II	2	2	5	0
			5-n*	2xn*
			0	10
III	5	15	50	0
			50-n*	2xn*
			0	100
IV	50	150	500	0
			500-n*	2xn*
			0	1000

n*=1,5

Le nombre d'erreurs autorisé pour les types susmentionnés de chaque classe d'erreurs se réfère à un million de pixels et doit être converti en fonction de la résolution physique de l'écran.

Votre appareil est conforme à la norme européenne ISO 9241-307, classe II (classe d'erreurs de pixels).

15.3. Nettoyage

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre téléviseur Smart en tenant compte des mesures suivantes :



DANGER !

Risque d'électrocution !

Danger de mort par électrocution lorsque le boîtier est ouvert !

- ▶ N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce à entretenir.

- Les éléments polis brillants sont recouverts de films de protection afin de protéger le téléviseur contre les rayures. Retirez ces films une fois le téléviseur correctement installé.
- Si les éléments polis brillants sont sales, commencez par les épousseter. Essuyez-les ensuite avec précaution à l'aide d'un chiffon de nettoyage. Si vous n'époussetez pas au préalable la poussière sur les éléments polis brillants ou que vous les frottez trop fort, vous risquez de les rayer.
- N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.
- Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
- Veillez à ce qu'aucune goutte d'eau ne reste sur le téléviseur Smart. L'eau peut provoquer une altération permanente des couleurs.
- Pour éviter tout dommage de l'appareil, veillez à ce que de l'eau ne s'infiltre jamais dans l'appareil.
- N'exposez pas l'écran à un rayonnement solaire intense ni aux rayons ultraviolets.
- Conservez précieusement les différents emballages et utilisez-les exclusivement pour transporter le téléviseur Smart.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Tout contact avec les pièces se trouvant dans l'appareil présente un risque d'électrocution.

- ▶ Avant le nettoyage, débranchez toujours la fiche d'alimentation et tous les câbles de connexion !

16. Recyclage



Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés écologiquement et remis à un service de recyclage approprié.



Appareil

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Conformément à la directive 2012/19/UE, lorsque l'appareil est arrivé en fin de vie, il doit être recyclé de manière réglementaire. Les matériaux recyclables que contient l'appareil sont alors réutilisés, ce qui permet de ménager l'environnement. Remettez l'appareil usagé dans un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ou une déchetterie. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre entreprise de recyclage locale ou à votre municipalité.



Piles

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.

17. Caractéristiques techniques

FR

Téléviseur Smart		MEDION®
Désignation de l'appareil	X16014 (MD 31104)	
Tension nominale	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Taille de l'écran	Écran Smart 16:9 de 101,6 cm (40")	
Consommation	110 watts max.	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Consommation appareil éteint	0,04 W	
Puissance de sortie haut-parleurs	2 x 10 Watt (RMS), compatible DTS HD	
Résolution physique	3840 x 2160	
Système TV	Pal B/G, D/K, I; Secam L,L'	
Chaînes programmables	199 (ATV), 800 (DTV)	
Canaux		
	VHF (bande I/III)	
	UHF (BANDE U)	
	HYPERBANDE	
	CÂBLE (S1-S20) / (S21-S41)	
	DVB-T	
	HD DVB-C	
Connectique		
	Prise d'antenne (TV analogique, DVB-T ou DVB-C)	
	1 x USB 3.0	
	2 x USB 2.0	
	1 port LAN RJ-45	
Vidéo		
	4 entrées HDMI® 2.0 avec décodage HDCP 2.2.	
	1 x SCART	
	1 VGA (D-Sub 15 broches)	
	Entrée Y (Video) Pb Pr (YUV, AV) (Cinch)	
Audio		
	Entrée audio stéréo pour Y (Video) Pb Pr (YUV, AV), VGA (Cinch)	
	Sortie casque (jack 3,5 mm)	
	Sortie audio numérique (SPDIF) (optique)	
	Sortie subwoofer (Cinch)	


Lecteurs / supports de données	
Lecteurs	USB, slot d'interface commune (Cl+)
Formats compatibles via USB ³	Photo: JPG, JPEG, JPE, BMP, PNG Musique: MP3, WMA, WAV Film: MPEG 1/2/4, MKV, Xvid, MOV, MP4, DAT, VOB, H263, FLV
Capacités	USB max. 1 TB
Télécommande	
Type de transmission	Infrarouge
LED de classe	1
Type de piles	2 x 1,5V AAA R03/LR03
Dimensions / température ambiante	
Température ambiante admissible	+5 °C - +35 °C
Humidité relative de l'air admissible	20 % - 85 %
Dimensions sans pieds (l x H x P)	Env. 910 x 546 x 65 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	Env. 910 x 591 x 273 mm
Poids sans pieds	Env. 8,6 kg
Poids avec pieds	Env. 9,0 kg
Montage mural	Standard Vesa, distance entre les trous : 200 x 200 mm ⁴

CE



³ En raison du grand nombre de codecs différents, la lecture de tous les formats ne peut pas être garantie.

⁴ Support mural non fourni. Lors du montage, veillez à utiliser des vis de la taille M6. La longueur de la vis résulte de l'épaisseur du support mural plus 10 mm..

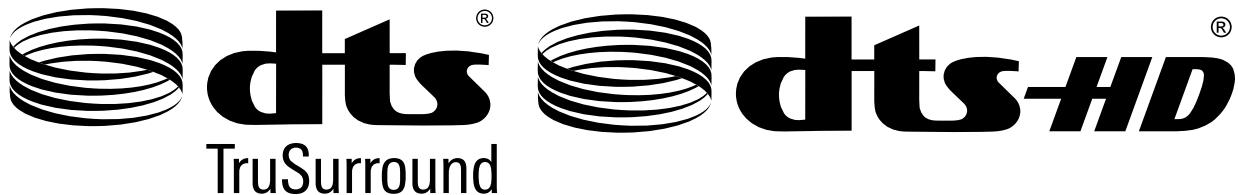

Pour plus d'informations sur les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com>

REMARQUE !



Informations sur les marques commerciales

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.




Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



17.1. Fiche technique

Conformément au Règlement n° 1062/2010

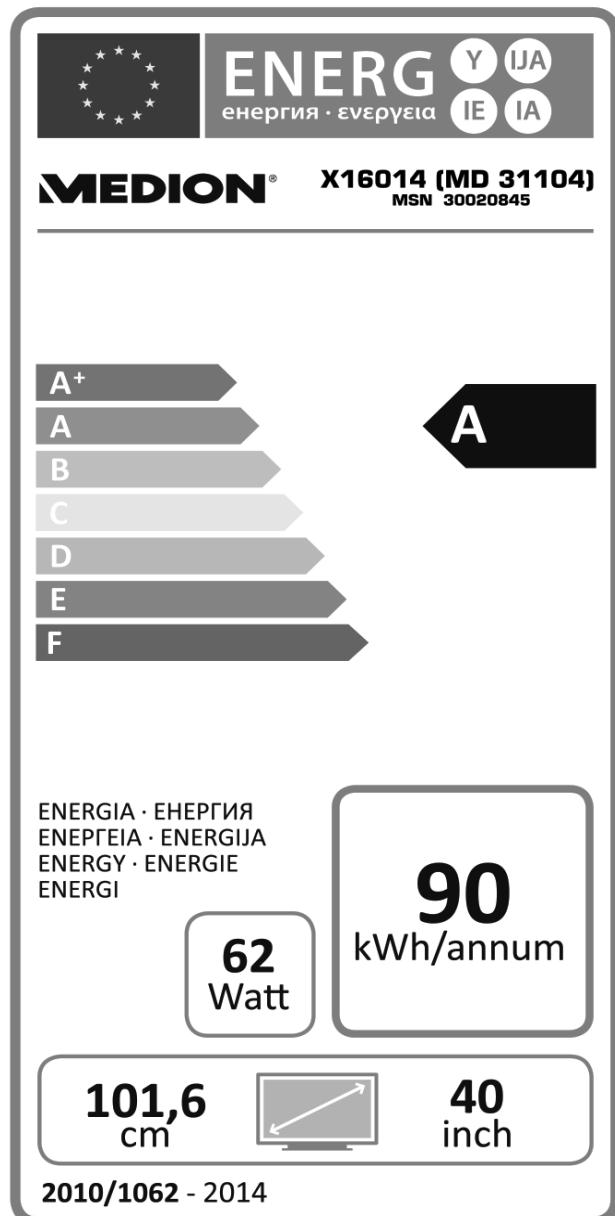

Consommation en veille	0,36 W
Consommation appareil éteint	0,04 W
Résolution physique	3840 x 2160

18. Mentions légales

Copyright © 2016

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.

La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.

Le copyright est la propriété de la société :

Medion AG

Am Zehnthof 77


45307 Essen

Allemagne

Le mode d'emploi peut être à nouveau commandé via la hotline de service et téléchargé sur le portail de service

www.medion.com/fr/service/accueil/.

Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d'emploi sur votre terminal mobile via le portail de service.

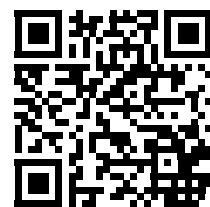

FR

19. Index

A	
Afficher des informations	85
Appareil avec HDMI	91
Application Life Remote	118
Arrêt automatique	104
C	
Caméscope	90
Caractéristiques techniques	123
Casque	88, 97
CEC	105
Consignes de sécurité	69
Contenu de l'emballage	68
D	
Déballage	78
Dépannage rapide	119
E	
Égaliseur	97
EPG	114
Erreur	119
F	
Fiche technique	126
H	
HbbTV	117
I	
Informations relatives à la conformité	73
L	
Langue	99
Lecteur de DVD	89
M	
Magnétoscope	89, 90
Mentions légales	127
Menu OSD	92
Menu Son	97
Module d'interface commune	75, 98
Montage	78
N	
Navigateur Open	117
Naviguer dans le menu	92
Nettoyage	122
P	
Parental	100
Partage audio / vidéo	92
Piles	79
Pixels défectueux	121
Problème	119
PVR	112

R

Raccordement	
Alimentation	79
Antenne	79, 81
Appareil avec DVI	91
Appareil avec HDMI	91
Barre de son/d'un système	88
Casque	88
Lecteur de DVD	89
Magnétoscope	89, 90
Raccordement au secteur	79
Récepteur	90
Récepteur satellite	90
Récepteur	90
Récepteur satellite	90
Réglages de l'image	84
Réglages du son	84
S	
Sélection des chaînes	84
T	
Télétexte	87
Sous-pages	87
Touche de sélection des chaînes	87
Touches de couleur	87
Touches numériques	87
U	
USB	110
Utilisation	84
V	
Vue avant	74
W	
Wireless Display	86

MEDION®

Medion B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland

Hotline: 022006198
Fax: 022006199

Hotline: 34-20 808 664
Fax: 34-20 808 665

Maak gebruik van het contactformulier onder:
www.medion.com/contact
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter:
www.medion.com/contact
Veuillez utiliser le formulaire de contact sous :
www.medion.com/contact