



Zu dieser Bedienungsanleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus.

Zeichenerklärung

GEFAHR!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zur Anzeige von Notizen.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.

- Erschöpfte oder bereits ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät entfernen. Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt die betroffene Stellen mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Kontakte reinigen, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure.
- Leere oder ausgelaufene Batterien aus dem Gerät entfernen und umweltgerecht entsorgen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Batteriefach nicht sicher schließt und halten Sie sie von Kindern fern.

Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus, es ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Zu vermeiden sind:

- hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
- extrem hohe oder tiefe Temperaturen
- offenes Feuer

Sicherheitshinweise

GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsfolien!

- Halten Sie daher die Verpackungsfolien von Kindern fern.

Batterien in das Gerät einlegen

- Öffnen Sie wie in **Abb. B** aufgezeigt das Batteriefach.
- Legen Sie die mitgelieferte Knopfzelle vom Typ (CR2016), mit dem Plus Pol in Richtung Display in die Knopfzellenhalterung.
- Schieben Sie die Knopfzellenhalterung inkl. Batterie zurück wie in **Abb. B** aufgezeigt in das Gerät.

Inbetriebnahme

- Entnehmen Sie den mitgelieferten Stift **6** der Stifthalterung **5**.
- Schreiben Sie Ihre Notizen auf dem Schreibfeld **4**.
- Drücken Sie die **Löschen-Taste 1** wie in **Abb. C** aufgezeigt, um die geschriebenen Notizen zu löschen.



Je fester Sie mit dem Stift auf das Schreibfeld drücken, desto dicker wird die angezeigte Strichstärke.

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT)	145 mm x 203 mm x 6 mm
Gewicht	120 g
Batterie	Knopfzelle CR2016 3VDC



Verletzungsgefahr!

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.

Umgang mit Batterien

Das Gerates wird mit einer Batterie betrieben.

GEFAHR!

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr durch unsachgemae

Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerat befindet sich zum Schutz vor Transportschaden in einer Verpackung.

Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umwelt-schonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugefuhrt werden konnen.



GERAT

Altgerate durfen nicht im normalen Hausmull entsorgt werden.

Entsprechend

Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerat am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzufuhren.

Dabei werden im Gerat enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugefuhrt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerat an einer Sammelstelle fur Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Nehmen Sie vorher die Batterien aus dem Gerat, und geben Sie diese getrennt an einer Sammelstelle fur Altbatterien ab.

Wenden Sie sich fur nahere Auskunfte an Ihr ortliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



BATTERIEN

Verbrauchte Batterien gehoren nicht in den Hausmull. Batterien mussen sachgerecht entsorgt werden.

Zu diesem Zweck stehen im batterie-treibenden Handel sowie bei kommunalen Sammelstellen entsprechende Behalter zur Entsorgung bereit. Weitere Auskunfte erteilen Ihr ortlicher Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.

Behandlung.

Beim Verschlucken von Batterien besteht die Gefahr von inneren Veratzungen, die innerhalb von zwei Stunden zum Tode fuhren konnen. Bei Hautkontakt mit Batteriesaure besteht Veratzungsgefahr.

- Nicht in offene Flammen werfen, nicht kurzschlieen oder gewaltsam offnen.
- Setzen Sie Batterien niemals ubermaiger Warme wie durch Sonnenschein, Feuer, starkem Kunstlicht oder dergleichen aus.
- Batterien niemals Laden – Explosionsgefahr!
- Polaritat beachten (+/-).
- Nur vorgeschriebene Batterien verwenden.
- Ausschlielich Batterien gleichen Typs einsetzen.
- Batterien vor Kindern fernhalten (Verschluckungsgefahr). Bei Verschlucken, sofort Arzt aufsuchen.
- Batterien bei langere Nichtgebrauch aus dem Gerat entfernen.

Konformitatsinformation

Hiermit erklart Medion AG, dass sich dieses Gerat in ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den ubrigen einschlagigen Bestimmungen befindet:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Impressum

Copyright  2017

Stand: 19.09.2017

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschutzt.

Vervielfaltigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland

Die Anleitung kann uber die Service Hotline nachbestellt werden und steht uber das Serviceportal www.medion.com/ch/de/service/start/ zum Download zur Verfugung.

Sie konnen auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung uber das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerat laden.



MEDION

7,99"/20,3cm LCD Schreibtafel



Bedienungsanleitung

CH

Vertrieben durch:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
DEUTSCHLAND

3

JAHRE GARANTIE

KUNDENDIENST




70755

CH 0848 - 24 24 26
0,08 CHF/Min

www.medion.ch

Modell:
MD 43636

11/2017

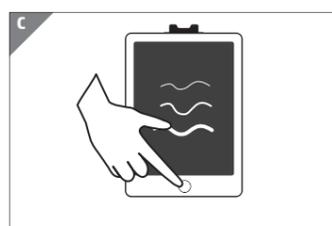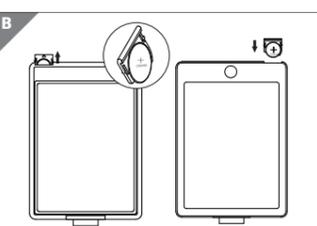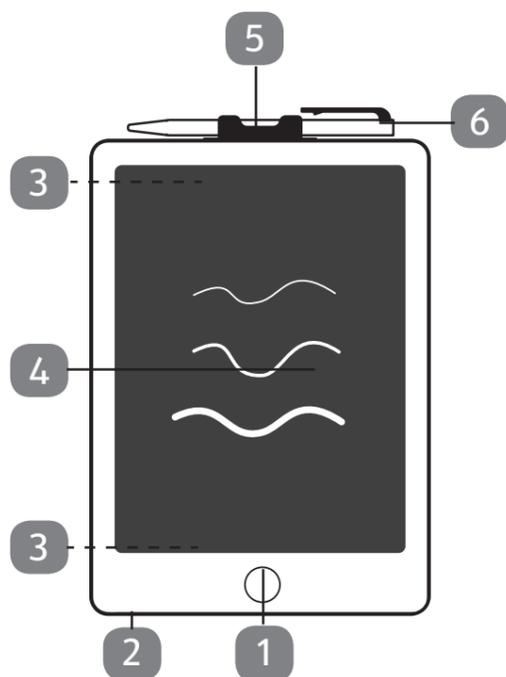

Gerateteile

- 1 Loschen
- 2 Batteriefach
Magnete zur Befestigung an metall Flachen wie z.B. Seitenwande eines Kuhlschranks (an der Ruckseite der LCD-Schreibtafel)
- 3 Schreibfeld
- 4 Stifthalterung
- 5 Stift
- 6 Stift

Lieferumfang

- LCD Schreibtafel
- Stift
- 2 x Knopfzellenbatterie (CR2016)
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte



À propos de ce mode d'emploi



Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi.

Gardez toujours ce mode d'emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez impérativement aussi ce mode d'emploi au nouveau propriétaire.

Explication des symboles



Ce terme signalétique désigne un risque à un degré élevé qui, si on ne l'évite pas, a comme conséquence la mort ou une grave blessure.



Ce terme signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.



Ce terme signalétique désigne un risque à un degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.



Ce terme signalétique avertit de dommages matériels éventuels.



Ce symbole vous donne des informations complémentaires utiles pour le montage ou l'exploitation.

Déclaration de conformité (voir chapitre « Information relative à la conformité ») : les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives communautaires.



Utilisation conforme

L'appareil sert à afficher des notes.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils supplémentaires autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou vendus.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous pile, consulter immédiatement un médecin.
- En cas de non-utilisation prolongée, retirer la pile de l'appareil.
- Retirer immédiatement la pile de l'appareil si elle est usée ou a coulé. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide de la pile, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées et consulter un médecin sans tarder.
- Nettoyer les contacts avant d'insérer une nouvelle pile. Risque de brûlure par l'acide de la pile !
- Si la pile est vide ou a coulé, l'enlever de l'appareil et l'éliminer de manière écologique.
- Si le compartiment à pile ne peut plus être refermé correctement, n'utilisez plus l'appareil et rangez-le dans un endroit hors de portée des enfants.

avons vendus ou autorisés.

- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'exposez pas l'appareil à des conditions extrêmes, il est destiné uniquement à un usage à l'intérieur de pièces. À éviter :
 - Humidité de l'air élevée ou contact avec des liquides
 - Températures extrêmement hautes ou basses
 - Feu nu

Consignes de sécurité



Risque de suffocation !

Les films d'emballage présentent un risque de suffocation !

Insertion de la pile dans l'appareil

- Ouvrez le compartiment à pile comme illustré à la fig. B.
- Insérez la pile bouton fournie de type CR2016 avec le pôle plus en direction de l'écran dans le support de pile bouton.
- Repoussez le support de pile bouton avec la pile dans l'appareil comme illustré à la fig. B.

Mise en service

- Enlevez le stylet **6** du porte-stylet **5**.
- Écrivez vos notes sur la zone d'écriture **4**.
- Appuyez sur la touche **Supprimer 1** comme illustré à la fig. C pour supprimer les notes écrites.



Plus vous appuyez le stylet sur la zone d'écriture, plus le trait affiché est épais.

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x H x P)	145 mm x 203 mm x 6 mm
Poids	120 g
Pile	Pile bouton CR2016 3VDC



- Conservez donc les films d'emballage hors de portée des enfants.

Risque de blessure !

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de vous les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance avec des appareils électriques. Les enfants ne sont pas toujours capables de reconnaître un danger éventuel.

Manipulation sûre des piles

L'appareil fonctionne avec une pile.

Élimination



EMBALLAGE

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport.

Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.



APPAREIL

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.

Conformément à la directive 2012/19/UE, lorsque l'appareil est arrivé en fin de vie, il doit être éliminé de manière réglementaire.

Les matériaux recyclables que contient l'appareil sont alors réutilisés, ce qui permet de ménager l'environnement.

Remettez l'appareil usagé dans un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ou une déchetterie.

Retirez auparavant la pile et éliminez-la séparément dans un centre de collecte des piles usagées.

Pour plus de renseignements, adressez-vous à une entreprise de recyclage locale ou à votre municipalité.



PILES

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques. Les piles doivent être recyclées de manière appropriée. Les magasins vendant des piles et les lieux de collecte municipaux mettent à disposition des contenants spéciaux prévus à cet effet.



Risque de blessure !

Risque de blessure en cas de manipulation incorrecte.

L'ingestion de piles présente un risque de brûlures internes pouvant entraîner la mort dans les deux heures qui suivent. Tout contact de la peau avec l'acide de piles présente un risque de brûlure.

- Ne pas jeter de piles au feu, ne pas les court-circuiter ni les ouvrir de force.
- N'exposez jamais des piles à une chaleur excessive, p. ex. rayonnement solaire, feu ou similaire !
- Ne jamais recharger des piles - risque d'explosion !
- Respecter la polarité (+/-).
- Toujours utiliser uniquement les piles spécifiées.
- Utiliser uniquement des piles de même type.
- Conserver les piles hors de portée des enfants (risque d'avalement). En cas d'ingestion d'une

Renseignez-vous auprès d'une entreprise de recyclage locale ou de votre municipalité.

Information relative à la conformité

Par la présente, MEDION AG déclare que le présent appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes :

- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE

Mentions légales

Copyright © 2017

Situation : 19.09.2017

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.

La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

Le copyright est la propriété de la société :

Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Le mode d'emploi peut être à nouveau commandé via la hotline de service et téléchargé sur le portail de service www.medion.com/at/service/start/.

Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d'emploi sur votre terminal mobile via le portail de service.

MEDION®

Tablette d'écriture LCD de 7,99"/20,3 CM



Mode d'emploi



Commercialisé par:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
ALLEMAGNE

3

ANS
GARANTIE


SERVICE APRÈS-VENTE 70755

CH 0848 - 24 24 26
0,08 CHF/Min

www.medion.ch

Type:
MD 43636

11/2017

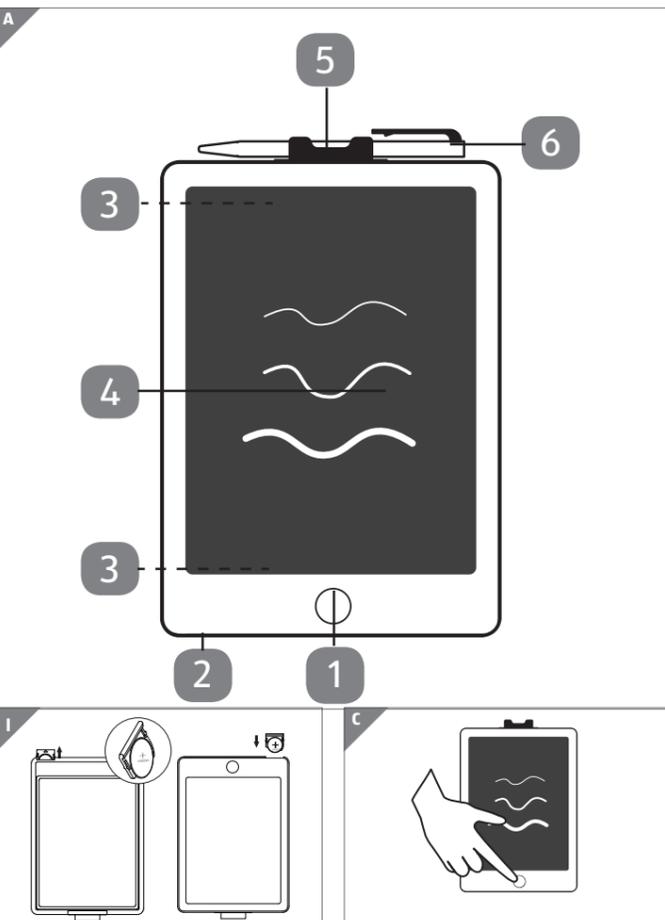

Parties de l'appareil

- 1 Supprimer
- 2 Compartiment à pile
Aimants de fixation sur des surfaces en métal telles que parois latérales d'un réfrigérateur (au dos de la tablette d'écriture LCD)
- 3 Zone d'écriture
- 4 Porte-stylet
- 5 Stylet

Contenu de l'emballage

- Tablette d'écriture LCD
- Stylet
- 2 piles boutons (CR2016)
- Mode d'emploi
- Carte de garantie



Informazioni relative al presente manuale



Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza.

Osservare le avvertenze riportate sul dispositivo e nelle istruzioni per l'uso.

Tenere sempre a portata di mano le istruzioni per l'uso e consegnarle in caso di vendita o cessione del dispositivo.

Spiegazione dei simboli

PERICOLO!

Questa parola di segnalazione indica un pericolo con un elevato livello di rischio che, se non viene evitato, porta a conseguenze letali o a gravi ferite.

AVVERTENZA!

Questa parola di segnalazione indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non viene evitato, può avere conseguenze letali o causare gravi ferite.

ATTENZIONE!

Questa parola di segnalazione indica un pericolo con un livello di rischio basso che, se non viene evitato, può causare ferite medie o lievi.

AVVISO!

Questa parola di segnalazione avvisa di probabili danni alle cose.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per l'assemblaggio o il funzionamento.



Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive CE.

Utilizzo conforme

Il dispositivo è destinato alla visualizzazione di note.

Il dispositivo è destinato esclusivamente all'utilizzo privato e non a quello industriale/commerciale.

Attenzione, in caso di utilizzo non conforme, la garanzia decade:

- Non modificare il dispositivo senza la nostra autorizzazione e non utilizzare apparecchi ausiliari non approvati o non forniti da noi.
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori forniti o approvati da noi.
- Attenersi a tutte le indicazioni fornite dalle presenti istruzioni per l'uso,

sciaccare abbondantemente le parti interessate con sola acqua e rivolgersi subito a un medico.

- Pulire i contatti prima di inserire nuove pile. Pericolo di corrosione dovuto agli acidi delle pile!
- Rimuovere dal dispositivo le pile nel caso siano scariche o abbiano lasciato fuoriuscire del liquido e smaltirle in conformità con le normative ambientali.
- Se il vano pile non si chiude in modo sicuro, sospendere l'utilizzo del dispositivo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

in particolare alle indicazioni di sicurezza. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e può provocare danni alle persone o alle cose.

- Non esporre il dispositivo a condizioni estreme, è predisposto solo per l'utilizzo in ambienti interni. Occorre evitare:

- elevata umidità dell'aria o umidità in generale
- temperature estremamente alte o basse
- fiamme libere

Indicazioni di sicurezza

PERICOLO!

Pericolo di soffocamento!

Pericolo di soffocamento con le pellicole dell'imballaggio!

- Tenere pertanto le pellicole dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Pericolo di lesioni!

- Il presente dispositivo non è concepito

Inserire le pile nel telecomando

- Aprire il vano pile come illustrato nella **fig. B**.
- Inserire nell'apposito alloggiamento la pila a bottone di tipo (CR2016) con il polo positivo in direzione del display.
- Infilare di nuovo nel dispositivo l'alloggiamento con la pila come illustrato nella **fig. B**.

Messa in funzione

- Prelevare la penna fornita in dotazione **6** dal portapenna **5**.
- Scrivere le proprie note sulla lavagna **4**.
- Premere il tasto di **cancelazione** **1** come illustrato nella **fig. C** per cancellare le note scritte.



Più si preme con la penna sull'area di scrittura, più il tratto visualizzato risulta spesso.

Dati tecnici

Dimensioni (LxHxP)	145 mm x 203 mm x 6 mm
Peso	120 g
Pila	Cella a bottone CR2016 3VDC



per essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o intellettive limitate o con carenza di esperienza e/o di conoscenze, che pertanto devono essere controllate da persone responsabili o ricevere istruzioni su come utilizzare il dispositivo.

- Assicurarsi che i bambini non giochino con dispositivi elettrici quando non sono sorvegliati. I bambini non sempre sono in grado di riconoscere i possibili pericoli.

Utilizzo delle pile

Il dispositivo è alimentato da una pila.

PERICOLO!

Pericolo di lesioni!

Pericolo di lesioni a causa di utilizzo improprio.

In caso di ingestione di pile si rischiano corrosioni interne che possono portare alla morte entro due ore. In caso di contatto della pelle con l'acido delle pile si rischia la corrosione.

Smaltimento



IMBALLAGGIO

L'imballaggio protegge il dispositivo da eventuali danni durante il trasporto.

Gli imballaggi sono prodotti con materiali che possono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente e destinati a un corretto riciclaggio.



DISPOSITIVO

I dispositivi usati non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Come previsto dalla direttiva 2012/19/UE, al termine del ciclo di vita del dispositivo occorre smaltirlo correttamente.

In questo modo i materiali contenuti nel dispositivo verranno riciclati e si ridurrà l'impatto ambientale.

Consegnare il dispositivo usato a un punto di raccolta per rifiuti elettrici o a un centro di smaltimento.

Estrarre prima le pile dal dispositivo e consegnarle separatamente a un centro di raccolta per batterie usate.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'azienda locale di smaltimento o all'amministrazione comunale.



PILE

Non gettare le pile usate tra i rifiuti domestici. Le pile devono essere smaltite

in modo appropriato. Gli appositi contenitori per lo smaltimento sono disponibili presso i rivenditori di pile e i centri di raccolta comunali. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle aziende di smaltimento locali o all'amministrazione comunale.

- Non gettare in fiamme aperte, non cortocircuitare i contatti e non aprire con forza.

- Non esporre le pile a calore eccessivo come luce del sole, luce artificiale intensa, fuoco o simili.

- Non ricaricare mai le pile: rischio di esplosione!

- Osservare la polarità (+/-).

- Utilizzare solo le pile specificate.

- Utilizzare esclusivamente pile dello stesso tipo.

- Tenere le pile fuori dalla portata dei bambini (pericolo di ingestione). In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico.

- Rimuovere le pile dal dispositivo in caso non lo si utilizzi per un periodo prolungato.

- Rimuovere subito dal dispositivo le pile scariche o da cui è fuoriuscito del liquido. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto con l'acido delle batterie,

Informazioni sulla conformità

Medion AG dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti basilari e alle altre disposizioni rilevanti:

- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Note legali

Copyright © 2017

Ultimo aggiornamento: 19.09.2017

Tutti i diritti riservati.

Il presente manuale di istruzioni è protetto da copyright.

È vietata la riproduzione in forma meccanica, elettronica e in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta da parte del produttore.

Il copyright appartiene all'azienda:

Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Germania

È possibile ordinare una copia delle istruzioni per l'uso tramite l'hotline o scaricarla dal portale di assistenza www.medion.com/at/service/start/.

È inoltre possibile effettuare una scansione del codice QR riportato sopra e scaricare il manuale dal portale dell'assistenza utilizzando un dispositivo portatile.



MEDION®

Lavagna LCD da 7,99"/20,3 cm



Istruzioni per l'uso



Commercializzato da:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
GERMANIA

3

ANNI
GARANZIA




ASSISTENZA POST VENDITA 70755

CH 0848 - 24 24 26
0,08 CHF/Min

www.medion.ch

Modello:
MD 43636

11/2017

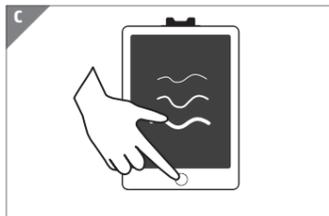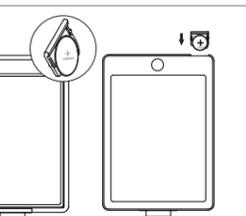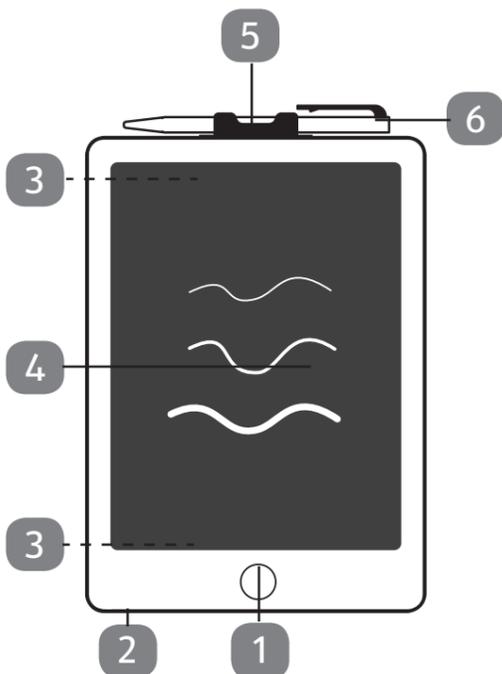

Componenti del dispositivo

1 Cancellazione

2 Vano pile

3 Magnete per il fissaggio a superfici metalliche come ad es. pareti di un frigorifero (sul retro della lavagna LCD)

4 Area di scrittura

5 Portapenna

6 Penna

Contenuto della confezione

Lavagna LCD

Penna

2 pile a bottone (CR2016)

Istruzioni per l'uso

Certificato di garanzia