

MEDION®

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi



Elektronisches Schlagzeug
Batterie électronique
MEDION® S67016 (MD 87769)

Inhaltsverzeichnis

1.	Zu dieser Bedienungsanleitung.....	3
1.1.	Zeichenerklärung.....	3
2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
3.	Sicherheitshinweise	6
3.1.	Umgebungsbedingungen.....	8
3.2.	Netzanschluss.....	8
3.3.	Reparatur	9
3.4.	Umgang mit Akkus.....	9
4.	Lieferumfang	10
5.	Geräteübersicht	11
6.	Inbetriebnahme	13
6.1.	Akku aufladen	13
7.	Gerät einschalten	14
7.1.	Pedale anschließen	14
7.2.	Lautstärke einstellen.....	14
7.3.	Kopfhörer anschließen.....	15
7.4.	Externe Audioquelle anschließen	15
7.5.	Demo abspielen	16
7.6.	Metronom starten	16
7.7.	Schlagzeug wechseln	16
8.	Reinigen	17
9.	Wenn Störungen auftreten	17
10.	Entsorgung	18
11.	Technische Daten	19
12.	Konformitätsinformation	20

1. Zu dieser Bedienungsanleitung



Lesen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes. Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Gerätes dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

1.1. Zeichenerklärung



GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



VORSICHT!

Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!



ACHTUNG!

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!

**HINWEIS!**

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!

**HINWEIS!**

Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

**WARNUNG!**

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!

**WARNUNG!**

Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!

**WARNUNG!**

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
- ▶ Auszuführende Handlungsanweisung



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätsinformation“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist dafür bestimmt Schlagzeugsounds zu simulieren.
- Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

-
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden. Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
 - Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
 - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe,
 - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
 - direkte Sonneneinstrahlung,
 - offenes Feuer.

3. Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

-
- ▶ Gerät und Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz aufbewahren.
 - ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 3 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 - ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.
 - ▶ Kinder jünger als 3 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
 - ▶ Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.
 - ▶ Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen.
 - ▶ Alle Multimediageräte, an die das Gerät angeschlossen werden, müssen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie entsprechen.

3.1. Umgebungsbedingungen

Achten Sie darauf, dass

- ▶ das Netzteil beim Betrieb niemals mit Wasser, auch nicht Tropfwasser oder Spritzwasser, oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- ▶ keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf dem Netzteil abgestellt werden.
- ▶ das Gerät keinem Sonnenschein, Feuer oder übermäßiger Wärme ausgesetzt ist.
- ▶ keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf, oder in der unmittelbaren Nähe des Geräts stehen.
- ▶ immer eine ausreichende Belüftung des Geräts gewährleistet ist.

3.2. Netzanschluss

- ▶ Schließen Sie das Netzteil nur an eine gut erreichbare Steckdose (100-240 V ~ 50/60 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil.

3.3. Reparatur

- ▶ Überlassen Sie die Reparatur ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags durch unsachgemäßem Umgang mit dem Gerät!

- ▶ Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren.
- ▶ Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefährdungen zu vermeiden.

3.4. Umgang mit Akkus

Beim Umgang mit Akkus ist es wichtig, auf eine richtige Nutzung und Ladung zu achten, damit die Kapazität des Akkus voll ausgenutzt und seine Lebensdauer so lang wie möglich erhalten bleibt.

- ▶ Achten Sie auf die richtige Lagerung bei längerer Nichtbenutzung Ihres Gerätes.
- ▶ Führen Sie einmal monatlich einen kompletten Entlade- bzw. Ladezyklus durch. Schalten Sie das Gerät nach dem Ladevorgang komplett aus .

-
- ▶ Der Akku/das Gerät sollte nicht unbeaufsichtigt geladen werden.
 - ▶ Während des Ladens sollte der Akku/das Gerät nicht auf empfindlichen oder leicht entzündlichen Materialien positioniert werden.
 - ▶ Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht ohne weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.

4. Lieferumfang



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- ▶ Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.
- ▶ Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.




Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- Elektronisches Roll-up Schlagzeug mit USB-Steckernetzteil
- AUX-Kabel
- Drum-Sticks
- Pedale
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiedokumente

5. Geräteübersicht

DE

FR

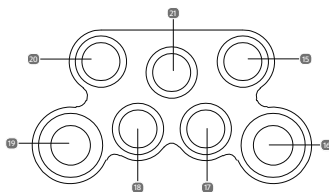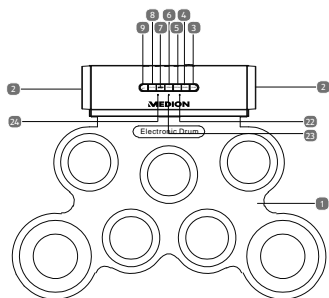

1	Trommelfeld	13	PEDAL Pedalanschluss für Base Drum und High Hat
2	Lautsprecher	14	USB/DC 5V Netzteilanschluss
3	VOLUME- Lautstärke verringern	15	Ride
4	VOLUME+ Lautstärke erhöhen	16	Low-TOM
5	SPECIAL Hi-Hat Becken und Snare Becken verändern	17	Mid-TOM
6	DEMO Demo Song wählen und abspielen	18	Snare-Becken
7	PLAY/STOP Demo Song/Metronom abspielen/stoppen	19	Hi-Hat-Becken
8	CLICK 4/4tel, 3/8tel, Takt Metronom starten/ stoppen	20	Crash-Becken
9	KIT Schlagzeug wechseln	21	High-TOM
10	OFF/ON Gerät Ein-/ausschalten	22	Lade LED
11	MP3 Audiosignaleingang	23	Ladestand LED
12	PHONES Kopfhörerausgang	24	Betriebs LED

6. Inbetriebnahme

6.1. Akku aufladen

- ▶ Schließen Sie den Gerätestecker des Netzteils an die Buchse **USB/DC 5V** an das Gerät an.
- ▶ Verbinden Sie das Netzteil mit einer gut erreichbaren Steckdose.

Die Lade LED fängt an rot zu leuchten und leuchtet während des kompletten Ladevorganges rot.

- ▶ Um Stolperfallen zu vermeiden, betreiben Sie das Gerät nicht mit Verlängerungskabel.

Die Ladestand LED fängt an grün zu leuchten und die Lade LED erlischt, sobald der Akku voll aufgeladen ist.



ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr durch Verwendung von Fremdgeräten!

- ▶ Benutzen Sie keinen anderen als das mitgelieferte Netzteil, da dies zu Schäden am Gerät oder am Netzteil führen kann.

7. Gerät einschalten

- ▶ Stellen Sie den Schalter **OFF/ON** auf die Position **ON**, um das Gerät einzuschalten.

Die Betriebs LED leuchtet rot.

- ▶ Stellen Sie den Schalter **OFF/ON** auf die Position **OFF**, um das Gerät auszuschalten.

Die Betriebs LED erlischt.

7.1. Pedale anschließen

- ▶ Schließen Sie das 3,5mm Klinkenkabel an den **PEDAL** Eingang am Gerät an.
- ▶ Legen Sie die Pedale nun nebeneinander vor sich auf den Boden.

Die Pedale für die Base Drum und den High Hat sind nun einsatzbereit.

- ▶ Treten Sie auf das jeweilige Pedal um entweder die Base Drum, oder den High Hat ertönen zu lassen.

7.2. Lautstärke einstellen

- ▶ Drücken Sie die Taste **VOLUME+**, um die Lautstärke zu erhöhen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **VOLUME-**, um die Lautstärke zu verringern.

7.3. Kopfhörer anschließen

- ▶ Verbinden Sie einen Kopfhörer über ein 3,5mm Stereo-Klinkenkabel mit dem **PHONES** Ausgang an dem Gerät.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Übermäßiger Schalldruck bei Verwendung von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Schäden am Hörvermögen und/oder zum Verlust des Hörsinns führen.

Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

- ▶ Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.
- ▶ Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf das Maß, das für Sie angenehm ist.

Der Ton wird nun über den angeschlossenen Kopfhörer wiedergegeben.

7.4. Externe Audioquelle anschließen

- ▶ Verbinden Sie eine externe Audioquelle über ein 3,5 mm Stereo-Klinkenkabel mit dem **MP3** Eingang an dem Gerät.

Der Ton der externen Audioquelle wird nun über das Gerät wiedergegeben.



HINWEIS!

Die Wiedergabelautstärke der externen Audioquelle lässt sich nur an der externen Audioquelle verändern.

7.5. Demo abspielen

- ▶ Drücken Sie mehrfach auf die Taste **DEMO**, um einen Demo Song zu wählen.
- ▶ Drücken Sie auf die Taste **PLAY/STOP** um die Demo zu starten.
- ▶ Drücken Sie auf die Taste **PLAY/STOP** um die Demo zu stoppen

7.6. Metronom starten

- ▶ Drücken Sie mehrfach auf die Taste **CLICK**, um den gewünschten Takt vom Metronom wiedergeben zu lassen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **CLICK** erneut, um das Metronom zu stoppen.

7.7. Schlagzeug wechseln

- ▶ Drücken Sie mehrfach auf die Taste **KIT**, um den gewünschten Schlagzeugeffekt einzustellen.

8. Reinigen

- ▶ Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch.
- ▶ Vermeiden Sie den Gebrauch von chemischen Lösungs- und Reinigungsmitteln, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen der Geräte beschädigen können.
- ▶ Tauchen Sie den Kopfhörer nicht ins Wasser. Lassen Sie kein Wasser in das Roll-up Piano laufen.

- ▶ Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Wasser.
- ▶ Vermeiden Sie den Gebrauch von chemischen Lösungs- und Reinigungsmitteln, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen der Geräte beschädigen können.
- ▶ Vermeiden Sie den Gebrauch von spitzen Gegenständen, um das Gerät zu reinigen.

9. Wenn Störungen auftreten

Ursache	Problembesehung
Bei allen Problemen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. ▶ Überprüfen Sie, ob das externe Audio-Gerät eingeschaltet ist. ▶ Überprüfen Sie die Lautstärke-Einstellungen an Ihrem Gerät.
Tonstörung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des Kopfhörers.

10. Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT

Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.


Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Nehmen Sie vorher die Batterien aus dem Gerät, und geben Sie diese getrennt an einer Sammelstelle für Altbatterien ab.


Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

11. Technische Daten

Netzteil

Hersteller des Netzteils	KPTEC Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd.
Model	K05S050100G
Input	AC 100-240V~ 50/60Hz 0,2A
Output	DC 5V  1,0A

Gerät

eingebauter Akku	Li-Ion Akku: 3,7V 2000mAh 7,4Wh
Anschlüsse für:	3 x 3,5mm Klinkenstecker
<ul style="list-style-type: none">• Zubehör• externe Audio quelle• Kopfhörer	
Netzteilanschluß	microUSB DC 5V  1A
Gewicht ohne Pedal	ca. 695 kg
Abmessungen (HxBxT)	62 x 435 x 310 mm
Betriebstemperatur	-0°C - 45°C

12. Konformitätsinformation

Hiermit erklärt Medion AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Sommaire

- 1. Concernant le présent mode d'emploi 23**
 - 1.1. Explication des symboles 23
- 2. Utilisation conforme 25**
- 3. Consignes de sécurité 26**
 - 3.1. Conditions ambiantes 28
 - 3.2. Raccordement au réseau électrique 28
 - 3.3. Réparation 29
 - 3.4. Manipulation de la batterie 29
- 4. Contenu de l'emballage 30**
- 5. Vue d'ensemble de l'appareil 31**
- 6. Mise en service 33**
 - 6.1. Chargement de la batterie 33
- 7. Mise en marche de l'appareil 34**
 - 7.1. Raccordement des pédales 34
 - 7.2. Réglage du volume 34
 - 7.3. Raccordement du casque 35
 - 7.4. Raccordement d'une source audio externe 35
 - 7.5. Lancement d'une démo 36
 - 7.6. Démarrage du métronome 36
 - 7.7. Changement de l'effet de batterie 36
- 8. Nettoyage 36**
- 9. En cas de problèmes 37**
- 10. Mise au rebut 37**
- 11. Caractéristiques techniques 39**
- 12. Information relative à la conformité 40**

1. Concernant le présent mode d'emploi



Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi dans son intégralité et respecter toutes les consignes indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de l'appareil. Conservez le présent mode d'emploi à portée de main à proximité de l'appareil. Veuillez conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire en cas de vente ou de cession de l'appareil.

1.1. Explication des symboles



DANGER !

Danger de mort imminente !



AVERTISSEMENT !

Éventuel danger de mort et/ou de blessures graves irréversibles !



PRUDENCE !

Risque de blessures légères et/ou moyennement graves !



ATTENTION !

Respectez les consignes pour éviter tout dommage matériel !

**REMARQUE !**

Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil !

**REMARQUE !**

Tenez compte des remarques contenues dans le mode d'emploi !

**AVERTISSEMENT !**

Risque d'électrocution !

**AVERTISSEMENT !**

Danger dû à un volume élevé !

**AVERTISSEMENT !**

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

• Énumération/Information sur des événements se produisant en cours d'utilisation

► Action à exécuter



Déclaration de conformité (voir chapitre « Informations relatives à la conformité ») : les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives européennes.

2. Utilisation conforme

- L'appareil est destiné à imiter des sons de batterie.
- L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils auxiliaires autres que ceux autorisés ou livrés par nos soins.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires livrés ou autorisés par nos soins.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones potentiellement explosives. En font par ex. partie les installations de citernes, les zones de stockage de carburant ou les zones dans lesquelles des solvants sont traités. Cet appareil ne doit pas non plus être utilisé dans des zones où l'air

contient des particules en suspension (par ex. poussière de farine ou de bois).

- N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- N'exposez pas l'appareil à des conditions extrêmes. À éviter :
 - humidité de l'air élevée ou contact avec des liquides,
 - températures extrêmement hautes ou basses,
 - rayonnement direct du soleil,
 - feu nu.

3. Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT ! Risque de blessure !

Risque de blessure pour les enfants et les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes (par exemple personnes partiellement handicapées, personnes âgées avec diminution de leurs capacités physiques et mentales) ou manquant d'expérience et/ou de connaissances (par exemple enfants plus âgés).

- ▶ Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de portée des enfants.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants

âgés de plus de 3 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.

- ▶ Le nettoyage et la maintenance de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants.
- ▶ Conservez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- ▶ Conservez tous les emballages utilisés (sachets, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
- ▶ Ne laissez pas des enfants jouer avec l'emballage.
- ▶ Tous les appareils multimédia auxquels l'appareil est branché doivent répondre aux exigences de la directive basse tension.

3.1. Conditions ambiantes

Veillez à ce que

- ▶ le bloc d'alimentation n'entre jamais en contact avec de l'eau (y compris gouttes d'eau et éclaboussures) ou d'autres liquides pendant

le fonctionnement,

- ▶ le bloc d'alimentation ne se trouve pas sous un récipient contenant du liquide (par ex. un vase),
- ▶ l'appareil ne soit pas exposé à la lumière du soleil, au feu ou à une source de chaleur intense,
- ▶ l'appareil ne présente aucune source de feu nu (par ex. bougies en combustion) sur lui ou à proximité,
- ▶ l'aération de l'appareil soit toujours suffisante.

3.2. Raccordement au réseau électrique

- ▶ Branchez le bloc d'alimentation uniquement sur une prise de terre (100 - 240 V ~ 50/60 Hz) facilement accessible, proche du lieu d'installation. La prise doit rester accessible s'il devait s'avérer nécessaire de débrancher rapidement l'appareil.
- ▶ Utilisez l'appareil uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.

3.3. Réparation

- ▶ Faites uniquement réparer votre appareil par du personnel qualifié.



AVERTISSEMENT !
Risque d'électrocution !

DE

FR

Risque de choc électrique en cas de manipulation incorrecte de l'appareil !

- ▶ Ne tentez en aucun cas d'ouvrir et/ou de réparer vous-même l'appareil.
- ▶ En cas de problème, adressez-vous à notre SAV ou à un autre atelier spécialisé, afin d'éviter tout danger.

3.4. Manipulation de la batterie

Lors de la manipulation de la batterie, il est important de veiller à l'utiliser et à la charger correctement, afin d'exploiter pleinement sa capacité et de préserver le plus longtemps possible sa durée de vie.

- ▶ Veillez à ce que la batterie soit stockée correctement en cas de non-utilisation prolongée de votre appareil.
- ▶ Effectuez une fois par mois un cycle de décharge/charge complet. Une fois le processus de charge terminé, mettez l'appareil hors tension.
- ▶ La batterie/l'appareil ne doit pas être rechargé(e) sans surveillance.

-
- ▶ Pendant le processus de charge, ne placez pas la batterie/l'appareil sur des matériaux sensibles ou facilement inflammables.
 - ▶ La batterie est solidement fixée, il est ainsi difficile pour l'utilisateur de la remplacer lui-même.

4. Contenu de l'emballage



DANGER !

Risque de suffocation !

L'ingestion ou l'inhalation de petites pièces ou de films présente un risque de suffocation.

- ▶ Conservez le film d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Veuillez vérifier l'intégralité de la livraison et nous signaler toute livraison incomplète dans les 14 jours suivant l'achat.




Le produit que vous avez acheté comprend :

- Tapis batterie électronique avec bloc d'alimentation USB
- Câble AUX
- Baguettes
- Pédales
- Câble USB
- Mode d'emploi
- Documentation de garantie

5. Vue d'ensemble de l'appareil

DE

FR

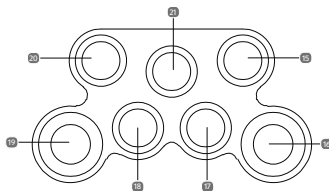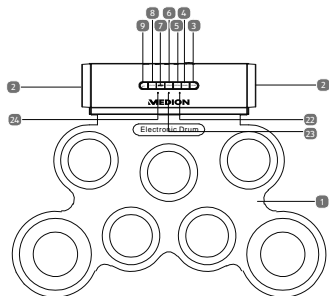

1	Tapis	13	PEDAL Raccordement des pédales de la grosse caisse et du charleston
2	Haut-parleur	14	USB/DC 5V Raccordement du bloc d'alimentation
3	VOLUME- Diminuer le volume	15	Cymbale ride
4	VOLUME+ Augmenter le volume	16	Tom basse
5	SPECIAL Modifier cymbale charleston et caisse claire	17	Tom medium
6	DEMO Sélectionner et lancer la démo	18	Caisse claire
7	PLAY/STOP Démarrer/arrêter la démo/le métronome	19	Cymbale charleston
8	CLICK 4/4, 3/8, tempo Démarrer/arrêter le métronome	20	Cymbale crash
9	KIT Changer l'effet de batterie	21	Tom alto
10	OFF/ON Allumer/éteindre l'appareil	22	LED de charge
11	MP3 Entrée de signal audio	23	LED de niveau de charge

12	PHONES Sortie casque	24	LED de fonctionnement
----	--------------------------------	----	-----------------------

6. Mise en service

6.1. Chargement de la batterie

- ▶ Raccordez le bloc d'alimentation au port **USB/DC 5 V** de l'appareil.
- ▶ Branchez le bloc d'alimentation sur une prise de courant facile d'accès.

La LED de charge s'éclaire en rouge pendant tout le processus de charge.

- ▶ N'utilisez pas de rallonge afin d'éviter tout risque de débordement.

La LED de niveau de charge s'éclaire en vert et la LED de charge s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.



ATTENTION !

Risque de dommage en cas d'utilisation d'appareils externes !

- ▶ N'utilisez en aucun cas d'autres blocs d'alimentation que celui fourni, cela pourrait endommager l'appareil ou le bloc d'alimentation.

7. Mise en marche de l'appareil

- ▶ Placez l'interrupteur **OFF/ON** en position **ON** pour mettre l'appareil en marche.

La LED de fonctionnement s'allume en rouge.

- ▶ Placez l'interrupteur **OFF/ON** en position **OFF** pour éteindre l'appareil.

La LED de fonctionnement s'éteint.

7.1. Raccordement des pédales

- ▶ Branchez le câble jack 3,5 mm au port **PEDAL** de l'appareil.
- ▶ Placez les pédales en face de vous sur le sol.

Les pédales de la grosse caisse et de la cymbale charleston sont prêtes à être utilisées.

- ▶ Appuyez avec le pied sur la pédale correspondante pour obtenir des sons de grosse caisse ou de cymbale charleston.

7.2. Réglage du volume

- ▶ Appuyez sur la touche **VOLUME+** pour augmenter le volume.
- ▶ Appuyez sur la touche **VOLUME-** pour baisser le volume.

7.3. Raccordement du casque

- ▶ Branchez votre casque au port **PHONES** de l'appareil (câble jack stéréo 3,5 mm).



AVERTISSEMENT ! **Risque de blessure !**

Une surpression acoustique lors de l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs peut entraîner des lésions du système auditif et/ou une perte de l'ouïe.

L'écoute avec un casque pendant une période prolongée à un volume élevé peut provoquer des troubles auditifs.

- ▶ Avant de lancer la lecture, réglez le volume sur le niveau le plus bas.
- ▶ Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.

Le son sera transmis par le casque raccordé à l'appareil.

7.4. Raccordement d'une source audio externe

- ▶ Branchez une source audio externe au port **MP3** de l'appareil (câble jack stéréo 3,5 mm).

Le son de la source audio externe sera transmis par l'appareil.



REMARQUE !

Le volume ne peut dans ce cas être modifié que sur la source audio externe.

7.5. Lancement d'une démo

- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche **DEMO** pour sélectionner une démo.
- ▶ Appuyez sur la touche **PLAY/STOP** pour lancer la démo.
- ▶ Appuyez sur la touche **PLAY/STOP** pour arrêter la démo.

7.6. Démarrage du métronome

- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche **CLICK** pour démarrer le métronome au tempo sélectionné.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **CLICK** pour arrêter le métronome.

7.7. Changement de l'effet de batterie

- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche **KIT** pour sélectionner un effet de batterie.

8. Nettoyage

- ▶ Utilisez pour le nettoyage un chiffon doux et sec.
- ▶ Évitez les solvants et produits d'entretien chimiques qui risqueraient d'endommager la surface et/ou les inscriptions de l'appareil.
- ▶ Ne plongez jamais le casque dans l'eau. Ne faites pas couler d'eau sur le tapis batterie.
- ▶ Évitez tout contact avec de l'eau chaude.
- ▶ Évitez les solvants et produits d'entretien chimiques qui risqueraient d'endommager la surface et/ou les inscriptions de l'appareil.

- ▶ Évitez l'usage d'objets pointus pour nettoyer l'appareil.

DE

FR

9. En cas de problèmes

Cause	Résolution du problème
Pour tous les problèmes	<ul style="list-style-type: none">▶ Vérifiez que l'appareil est allumé.
Pas de signal sonore	<ul style="list-style-type: none">▶ Vérifiez que l'appareil est allumé.▶ Vérifiez que l'appareil audio externe est allumé.▶ Vérifiez les réglages du volume sur votre appareil.
Signal sonore perturbé	<ul style="list-style-type: none">▶ Vérifiez le réglage du volume du casque.

10. Mise au rebut



EMBALLAGE

L'appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.



APPAREIL

La mise au rebut des appareils usagés avec les déchets ménagers est interdite.

Conformément à la Directive 2012/19/UE, l'appareil doit être éliminé de manière réglementaire une fois arrivé en fin de cycle de vie.

Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil seront recyclés, respectant ainsi l'environnement.

Déposez l'appareil usagé auprès d'un point de collecte de déchets électriques et électroniques ou auprès d'un centre de tri. Retirez auparavant la batterie et éliminez-la séparément dans un centre de collecte de batteries usagées.



Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l'entreprise d'élimination des déchets locale ou à la municipalité.

11. Caractéristiques techniques

DE

FR

Bloc d'alimentation

Raccordement du bloc d'alimentation	5 V  1 A
Fabricant du bloc d'alimentation	KPTEC Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd.
Modèle	K05S050100G
Entrée	CA 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A
Sortie	CC 5 V  1,0 A

Appareil

Batterie intégrée	Batterie Li-Ion : 3,7 V 2 000 mAh 7,4 Wh
Raccordements pour :	Prise jack
<ul style="list-style-type: none">• accessoires,• source audio externe,• casque.	3 x 3,5 mm
Port de chargement	MicroUSB
Poids sans pédale	env. 695 kg
Dimensions (H x l x P)	62 x 435 x 310 mm
Température de service	-0 °C - 45 °C

12. Information relative à la conformité

Par la présente, Medion AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes :

- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

