MEDION®

Notice d‘utilisation

Écouteurs intra-auriculaires sans fil

MEDION® LIFE® E62132 (MD 44063)

Sommaire

1. Informations concernant la présente notice d'utilisation 7

1.1. Explication des symboles 8

2. Utilisation conforme 11

3. Consignes de sécurité 12

3.1. Santé 17

3.2. Nettoyage 18

3.3. Manipulation des batteries 19

3.4. Protection contre les projections d'eau 20

3.5. Mise en marche sécurisée de l'appareil 20

3.6. Connexion Bluetooth 22

3.7. Réparation par l'utilisateur interdite 23

4. Contenu de l'emballage ...24
5. Vue d'ensemble de l'appareil 25
6. Avant la première utilisation 26
6.1. Charge du casque audio.....26
7. Mise en marche et appairage du casque audio27
8. Utilisation.....29
8.1. Démarrer la lecture audio 29
8.2. Commander la lecture audio.....29
8.3. Réglage du volume30
8.4. Utilisation du casque audio en tant que kit mains libres 31
9. Arrêt du casque audio 32
10. Stockage en cas de non-utilisation 33
11. Nettoyage 34

12. En cas de dysfonctionnements 34
13. Mise au rebut et recyclage37
14. Informations sur les marques déposées 39
15. Caractéristiques techniques 39
16. Déclaration de conformité UE.....41
17. Informations relatives au SAV.....42
18. Mentions légales 45
19. Déclaration de confidentialité 46

1. Informations concernant la présente notice d’utilisation

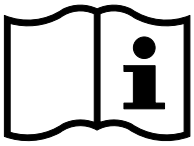

Merci d’avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et la notice d’utilisation dans son intégralité avant la mise en service de l’appareil. Tenez compte des avertissements figurant sur l’appareil et dans la notice d’utilisation.

Conservez toujours la notice d’utilisation à portée de main. Cette notice d’utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l’appareil, remettez-la également impérativement au nouveau propriétaire.

1.1. Explication des symboles

Le danger décrit dans les paragraphes signalés par l'un des symboles d'avertissement suivants doit être évité, afin d'empêcher les conséquences potentielles évoquées.

DANGER !

Danger de mort imminente !

AVERTISSEMENT !

Éventuel danger de mort et/ou de blessures graves irréversibles !

AVIS !

Respectez les consignes pour éviter tout dommage matériel !

Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil !

Tenez compte des remarques contenues dans la notice d'utilisation !

AVERTISSEMENT !

Danger dû à un volume élevé !

- Énumération/Information sur des événements se produisant pendant l'utilisation

▶ Action à exécuter

■ Consignes de sécurité à respecter

Les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'Union européenne (voir chapitre « Information relative à la conformité »).

La signalétique « Triman » informe le consommateur que le produit est recyclable, qu'il est soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs et qu'il relève d'une consigne de tri en France.

2. Utilisation conforme

Ce casque audio est un appareil électronique grand public.

Cet appareil sert à restituer les signaux audio transmis via Bluetooth®. En outre, le casque audio peut également servir de kit mains libres. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins.

Tenez compte de toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

- L’appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

3. Consignes de sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d’expérience et/ou de connaissances s’ils sont surveillés ou s’ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l’appareil en toute sécurité et ont compris les

dangers en résultant.

- Les enfants doivent être surveillés, afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance incombant à l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants.
- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils auxiliaires autres que ceux autorisés ou livrés par nos soins.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires livrés ou autorisés par nos soins.

- N’exposez jamais le casque audio à une source de chaleur intense, par ex. rayonnement direct du soleil, feu (notamment bougie), etc.
- N’utilisez pas l’appareil dans des zones potentiellement explosives. Il s’agit, par exemple, de dépôts de carburant, de zones de stockage de carburant ou de zones dans lesquelles des solvants sont traités. Cet appareil ne doit pas non plus être utilisé dans des zones où l’air contient des particules en suspension (par ex. poussière de farine ou de bois).

- Si vous utilisez ce casque audio à l'extérieur, veuillez être particulièrement attentif à la circulation. La moindre inattention est susceptible de provoquer un accident.
- Si vous êtes porteur d’un stimulateur cardiaque ou de tout autre appareil médical électronique, consultez d’abord votre médecin avant d’utiliser ce produit.
- N’exposez pas l’appareil à des conditions extrêmes. À éviter :

– humidité de l’air élevée ou exposition à l’eau,
– températures extrêmement hautes ou basses,

– flamme nue.

DANGER !
Risque de suffocation !
L'ingestion ou l'inhalation de petites pièces ou de films présente un risque de suffocation.

- Conservez le film d'emballage hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages.

Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets !

3.1. Santé

AVERTISSEMENT !
Risque de perte auditive !

L'exposition trop longue ou soudaine à des niveaux sonores élevés peut entraîner des dommages auditifs.

- Avant de mettre le casque audio sur vos oreilles, réglez le volume au minimum.

3.2. Nettoyage

AVIS !
Risque de dommage !
Toute manipulation incorrecte de l'appareil présente un risque de dommage.

- Ne plongez jamais le casque audio dans l'eau. Ne laissez pas d'eau pénétrer dans le casque audio.
- Évitez les solvants et produits d'entretien chimiques qui risqueraient d'endommager la surface et/ou les inscriptions de l'appareil.
- Évitez l'usage d'objets pointus pour nettoyer l'appareil.

3.3. Manipulation des batteries

Le casque audio fonctionne avec une batterie intégrée.

Veuillez respecter les consignes suivantes :

AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Il existe un risque d'explosion en cas de manipulation non conforme des batteries.

- Ne jetez pas l'appareil au feu, ne le court-circuitez pas et ne le démontez pas.
- Ne laissez pas le casque audio recharger sans surveillance.

3.4. Protection contre les projections d’eau

Ce casque audio est protégé contre les projections d’eau de tous côtés conformément à la classe de protection IPX4.

- N’utilisez pas le casque audio sous l’eau.

3.5. Mise en marche sécurisée de l’appareil

- Si l’appareil est déplacé d’une pièce froide vers une pièce chaude, attendez avant de l'utiliser.

L’eau de condensation due au changement de température pourrait détruire l’appareil. Lorsque l’appareil a atteint la température ambiante, il peut être mis en marche sans danger.

- N’exposez pas le casque audio à des sources de chaleur directes (par ex. radiateurs).
- N’exposez jamais le casque audio à une source de chaleur intense, par ex. rayonnement direct du soleil, feu, etc.

- N’utilisez pas le casque audio à une température inférieure à 0 °C ou supérieure à 35 °C et ne le stockez en aucun cas à une température inférieure à 0 °C ou supérieure à 45 °C.
- Le casque audio ne doit pas être recouvert pendant que la batterie est en charge.
- La batterie ne doit être chargée que dans un environnement sec.

3.6. Connexion Bluetooth

- Une connexion Bluetooth® est une transmission de données sans fil non cryptée, qui n’est pas protégée contre l’accès par des tiers non autorisés.

3.7. Réparation par l'utilisateur interdite

- N'ouvrez jamais le casque audio et ne tentez jamais de le réparer par vous-même.
- Les vérifications des composants internes, les modifications et les réparations ne doivent être effectuées que par des professionnels. Pour toute vérification, apportez le produit à un SAV agréé.

4. Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier l'intégralité de la livraison et nous signaler toute livraison incomplète dans les 14 jours suivant l'achat. Le produit que vous avez acheté comprend :

- Casque audio
- Divers embouts supplémentaires de différentes tailles
- Câble de chargement USB (USB type A vers micro-USB)
- Notice d'utilisation et carte de garantie

5. Vue d’ensemble de l’appareil

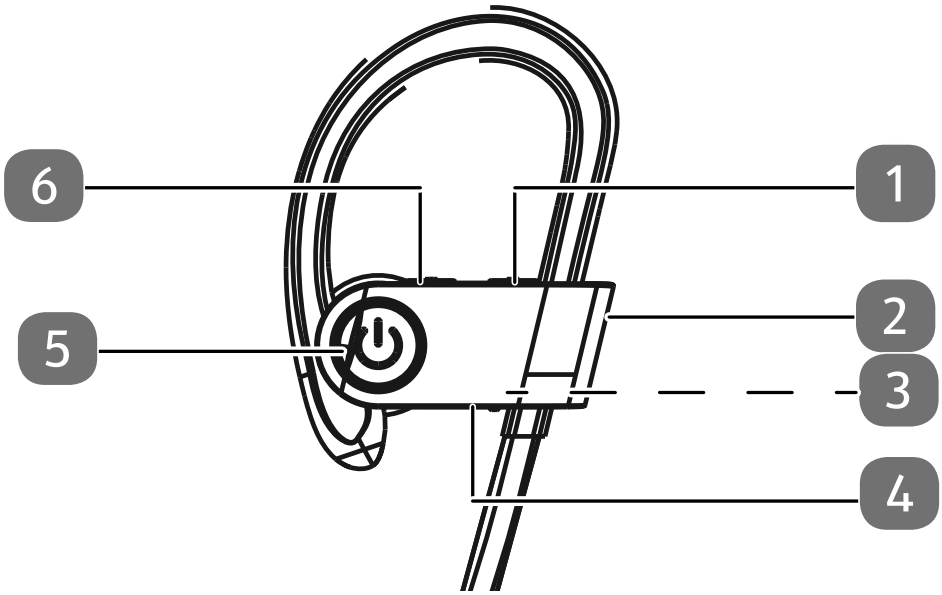

1 Volume -/titre précédent

2 DEL de batterie

3 Microphone (à l’intérieur)

4 Port micro-USB

5 Touche multifonction

6 Volume +/titre suivant

6. Avant la première utilisation

6.1. Charge du casque audio

- Sortez le casque audio de l'emballage.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage ont été retirés.
- À l'aide du câble USB fourni, branchez le casque audio à un bloc d'alimentation USB ou au port USB d'un PC ou d'un ordinateur portable.

Dès que le casque audio est connecté à une source d'alimentation, la batterie interne se charge automatiquement.

La durée de charge de la batterie est d'environ 2 heures.

Pendant la charge, la DEL de batterie est allumée en rouge.

La DEL de batterie rouge s'éteint dès que la batterie intégrée est entièrement chargée.

Si le niveau de charge de la batterie est trop faible et qu'elle a besoin d'être rechargée, un signal sonore retentit dans le casque audio.

7. Mise en marche et appairage du casque audio

- Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 3 secondes environ, jusqu'à ce que le casque audio soit allumé et qu'un signal sonore retentisse.

Une fois allumé, le casque audio recherche le dernier périphérique de sortie audio connecté. Si possible, il rétablit automatiquement cette connexion.

Si aucun périphérique de sortie audio connecté dernièrement n'est détecté, le casque audio passe en mode appairage qui permet de connecter un nouveau périphérique de sortie audio.

- Activez le Bluetooth® sur votre périphérique de sortie audio et sélectionnez l'appareil Bluetooth **MD 44063**.
- Couplez et connectez ensuite votre appareil de sortie audio compatible Bluetooth avec le casque audio.

Vous trouverez de plus amples informations relatives à l'appairage d'appareils dans la notice d'utilisation du périphérique de sortie audio correspondant.
Si aucun appairage n'a lieu dans les 5 minutes suivant la mise en marche, le casque audio s'éteint automatiquement.

8. Utilisation

Utilisez les boutons situés sur le casque audio pour contrôler la lecture audio et prendre/rejeter les appels entrants.

8.1. Démarrer la lecture audio

- Démarrez l'application de lecture audio de votre smartphone.

8.2. Commander la lecture audio

- Appuyez sur la touche multi-fonction pour mettre en pause la lecture.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche multifonction pour reprendre la lecture.
- Maintenez la touche **+** appuyée pour lire le titre suivant.
- Maintenez la touche **-** enfoncée pour lire le titre précédent.

8.3. Réglage du volume

- Appuyez sur la touche **+** pour augmenter le volume.
- Appuyez sur la touche **-** pour diminuer le volume.

Le casque audio émet un signal sonore lorsque le volume sonore maximal est atteint.

AVERTISSEMENT !

Risque de perte auditive !

Toute pression acoustique excessive lors de l'utilisation de casques audio peut entraîner des lésions du système auditif et/ou une perte de l'ouïe. L'écoute avec un casque audio à un

volume élevé pendant une période prolongée peut provoquer des troubles auditifs.

- Réglez le volume au niveau le plus bas avant la lecture.
- Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous convient.

8.4. Utilisation du casque audio en tant que kit mains libres

Lorsque le casque audio est connecté à un téléphone mobile via Bluetooth®, vous pouvez recevoir des appels téléphoniques et utiliser le casque audio comme kit mains libres.

- Appuyez sur la touche multifonction pour répondre à un appel entrant.

- Maintenez la touche multifonction enfoncée pour rejeter un appel entrant.

Le titre actuellement interrompu sera repris à la fin de l'appel téléphonique ou après le rejet de l'appel.

- Utilisez les commandes habituelles du smartphone pour mettre fin à l'appel.

9. Arrêt du casque audio

- Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant env. 3 secondes pour éteindre le casque audio.

Le casque audio émet un signal sonore au moment de l'arrêt.

10. Stockage en cas de non-utilisation

Si vous n'utilisez pas le casque audio pendant une période prolongée, rangez-le
dans un endroit sec et frais, protégé de la poussière et des variations de température extrêmes.

AVIS !
Risque de dommage !
Toute manipulation incorrecte de l'appareil présente un risque de dommage.

- Chargez entièrement le casque audio tous les 2 mois pour éviter d'endommager la batterie.

11. Nettoyage

- Pour nettoyer le casque audio, utilisez un chiffon doux et sec.

12. En cas de dysfonctionnements

En cas de problème avec l'appareil, vérifiez tout d'abord si vous pouvez y remédier vous-même à l'aide du tableau suivant.

N'essayez en aucun cas de réparer vous-même l'appareil. Si une réparation s'avère nécessaire, veuillez vous adresser à notre SAV.

Pro-blème	Cause possible/me-sure
Pour tous les pro-blèmes	▶ Vérifiez que la bat-terie est chargée. ▶ Assurez-vous que le casque audio se trouve à portée du périphérique de sortie audio.
Pas de son	▶ Vérifiez que le casque audio est allumé. ▶ Vérifiez que le péri-phérique de sortie audio est allumé. ▶ Vérifiez les réglages du volume sur le périphérique de sortie audio et le casque audio.

Pro-blème	Cause possible/me-sure
Signal sonore perturbé	▶ Vérifiez le réglage du volume sur le casque audio. ▶ Le casque audio est en dehors de la portée. Rapprochez le casque audio du périphérique de sortie audio. ▶ Le signal audio est trop faible. Aug-mentez le volume du périphérique de sortie audio.

13. Mise au rebut et recyclage

Pour toute question relative au recyclage de l'appareil, adressez-vous directement au point de vente ou à notre SAV.

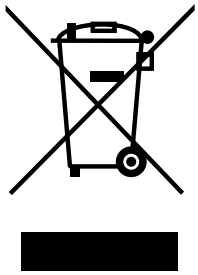

APPAREIL

Il est interdit d'éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre avec les déchets ménagers.

Conformément à la Directive 2012/19/UE, l'appareil doit être éliminé de manière réglementaire lorsqu'il arrive en fin de cycle de vie. Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil seront recyclés, ce qui permet de respecter l'environnement. Remettez l'appareil usagé à un point de collecte de déchets électriques et électroniques ou auprès d'une déchetterie. Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l'entreprise de collecte des déchets

locale ou à la municipalité. L'appareil est équipé d'une batterie intégrée. Lorsque l'appareil est en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les ordures ménagères, mais renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les méthodes de recyclage des déchets électriques et électroniques respectueuses de l'environnement dans les points de collecte. La batterie est fixe, il est ainsi difficile pour l'utilisateur de la remplacer lui-même.

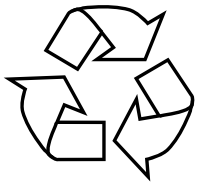

EMBALLAGE

L'appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.

14. Informations sur les marques déposées

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par MEDION sous licence.

Les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

15. Caractéristiques techniques

Poids	Env. 18 g
Dimensions H x l x P	58 x 40 x 29 mm
Batterie (intégrée, fixe)	3,7 V, 100 mAh / 0,37 Wh Polymère Lithium Ion

Tension d'entrée USB	5 V ⎓ 500 mA
Courant	
Temps de charge de la batterie	env. 2 heures
Autonomie	jusqu'à 5 heures (à un volume sonore moyen, selon l'utilisation)
Température de service	0 °C - 35 °C
Température de stockage	0 °C - 45 °C
Bluetooth®	V5.0
Profils Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP
Bande de fréquence	2 402 – 2480 MHz

Puissance d'émission max.	1,53 dBm
Portée	jusqu'à 10 m (classe II), selon les conditions ambiantes
Classe de protection	IPX4

16. Déclaration de conformité UE

Par la présente, la société MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes :

- Directive RE 2014/53/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE

La déclaration de conformité UE intégrale peut être téléchargée à l'adresse www.medion.com/conformity.

17. Informations relatives au SAV

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre SAV. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances.
  Vous pouvez accéder à notre Service Community ici :
  http://community.medion.com.
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici :
  www.medion.com/contact.

- Notre équipe du SAV se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	✆ 02 43 16 60 30
Adresse du SAV	
MEDION France **75 Rue de la Foucaudière** **72100 LE MANS** **France**	

La présente notice d’utilisation et bien d’autres sont disponibles au téléchargement sur le portail du SAV www.medion.com/fr/service/accueil/.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d’autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d’utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

18. Mentions légales

Copyright © 2019
Date : 02.10.2019
Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégée par les droits d'auteur.
Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.
L'entreprise suivante possède les droits d'auteur :
Le responsable de mise sur le marché possède les droits d'auteur :

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre SAV d'abord.

19. Déclaration de confidentialité

Chère cliente, cher client,

Nous vous informons que nous, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, sommes responsables du traitement de vos données personnelles.

En matière de protection des données, nous sommes assistés par le délégué à la protection des données personnelles de notre entreprise, que vous pouvez contacter à l'adresse MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D - 45307 Essen ; datenschutz@medion.com. Nous traitons vos données dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations) et basons le traitement de vos données sur le contrat de vente que nous avons conclu.

Nous transmettons vos données aux prestataires de services de réparation que nous avons mandatés dans le

cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations). En règle générale, nous conservons vos données personnelles pendant une durée de trois ans afin de respecter vos droits de garantie légaux.

Vous avez le droit d'obtenir des informations sur les données personnelles vous concernant ainsi que de les faire rectifier, les supprimer, limiter leur traitement, vous opposer à leur traitement et à leur transmission.

Toutefois, les droits d'information et de suppression sont soumis à des restrictions en vertu des §§ 34 et 35 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG) (art. 23 RGPD), et il existe également un droit de recours auprès d'une autorité de surveillance compétente en matière de protection des données (art. 77 RGPD en relation avec le § 19

des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG)). En cas de recours auprès de MEDION AG, adressez-vous au responsable de la protection des données et de la liberté d'information de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Le traitement de vos données est nécessaire pour le déroulement de la garantie ; sans la mise à disposition des données nécessaires, le déroulement de la garantie n'est pas possible.

MEDION France
75 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
France

Hotline Sav : 02 43 16 60 30 (appel non surtaxè)
Sav Premium hors garantie : 08 92 35 05 40
(0,34 EUR/min.)

Veuillez utiliser le formulaire de contact sous :
www.medion.com/contact

www.medion.fr

AA 02/20 A

MSN 5006 3662